SAMSUNG

Samsung
GALAXY ALPHA
SM-G850FQ

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

Turkish. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

İlk önce beni oku

Başlarken

8 Paket içindekiler
9 Cihaz yerleşimi
11 SIM veya USIM kartı ve pili kullanma
16 Cihazı açma ve kapama
17 Ekranı kilitleme ve kilidi açma

Temel hususlar

18 Dokunmatik ekranı kullanma
21 Ana ekran düzeni
26 Bildirim ve hızlı ayar panelleri
29 Uygulamaları açma
30 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
32 Metin girme
34 Ekran görüntüsü yakalama
35 Dosyalarım
37 Güç tasarrufu özelliği
39 Yardım bilgilerini görüntüleme

Ağa bağlanabilirlik

40 Mobil veri
40 Wi-Fi
42 İndr. güçlendrci
42 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası
44 İnternet

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

47 Hareketler ve işaretler
51 Air view
51 Çoklu Pencere
56 Araç kutusu
57 Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Kişiselleştirme

58 Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma
61 Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama
62 Ekran kilidi yöntemini değiştirme
63 Parmak izi Tarayıcı
67 Özel mod
68 Kolay mod
69 Önceki cihazınızdan verileri aktarma
70 Hesap kurma

Telefon

71 Aramalar yapma
74 Aramaları alma
75 Aramalar esnasındaki seçenekler

Kişiler

77 Kişi ekleme
78 Kişileri yönetme

Mesajlar ve e-posta

81 Mesajlar
84 E-posta

Kamera

87 Temel çekim
92 Çekim modları
96 Kamera ayarları

Galeri

99 Fotoğrafları veya videoları görüntüleme
101 Galeri ayarları

Stüdyo

102 Fotoğraf stüdyosu
103 Kolaj stüdyosu
104 Çekim ve fazlası
105 Video klip stüdyosu
106 Video kırpıcı

Multimedya

107 Müzik
110 Video

S Health

112 S Health Hakkında
113 Kullanıcı profili oluşturma
114 S Health ana ekranı
116 Yürüyüş arkadaşı
118 Egzersiz arkadaşı
125 Yiyecek alımını kaydetme
127 Ağırlığı yönetme
129 Ek S Health uygulamalarının yüklenmesi
130 S Health ayarları

Güvenlik özellikleri

132 Acil durum modu
133 Yardım mesajı
134 Önemli hava durumu bildirimleri (Geo News)

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

136 S Finder
137 S Planlayıcı
140 S Voice
142 Saat
144 Hesap makinesi
144 Not
146 Ses Kaydedici
148 Dropbox
149 Flipboard
150 Samsung Sinema
150 Fener
150 Büyüteç
151 Google apps

Diğer cihazlar ile bağlama

153 Bluetooth
155 Wi-Fi Direct
157 NFC
159 S Beam
160 Quick connect
163 Screen Mirroring
165 Mobil yazdırma

Cihaz ve veri yöneticisi

166 Cihazı yükseltme
167 Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma
168 Verileri yedekleme veya geri yükleme
169 Veri sıfırlama işlemi yapma

Ayarlar

170 Ayarlar Hakkında
170 HIZLI AYARLAR
170 AĞ BAĞLANTILARI
174 BAĞLANIN VE PAYLAŞIN
176 SES & EKRAN
180 KİŞİSELLEŞTİRME
182 HAREKET
183 KULLANICI VE YEDEK
184 SİSTEM
191 UYGULAMALAR

Erişilebilirlik

199 Erişilebilirlik Hakkında
200 Erişilebilirlik menülerini açmak için Anasayfa tuşunu kullanma
200 Sesli Geri Bildirim (TalkBack)
211 Yazı boyutunu değiştirme
211 Ekranı büyütme
211 Bildirim hatırlatıcısı ayarlama
212 Ekran renklerini geri çevirme
212 Renk ayarı
213 Flaş bildirimi ayarı
213 Tüm sesleri kapatma
213 Altyazı ayarları
214 Ses dengesini ayarlama
214 Mono Ses
214 Otomatik dokunma
215 Yardım menüsü
217 Akıllı sayfa takibi
217 Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama
217 Etkileşim kontrolü
218 Aramaları yanıtlama ve sonlandırma
218 Tek dokunma modunu kullanma
219 Erişilebilirlik ayarlarını yönetme
220 Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Sorun giderme

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Başlarken

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Cihaz yerleşimi

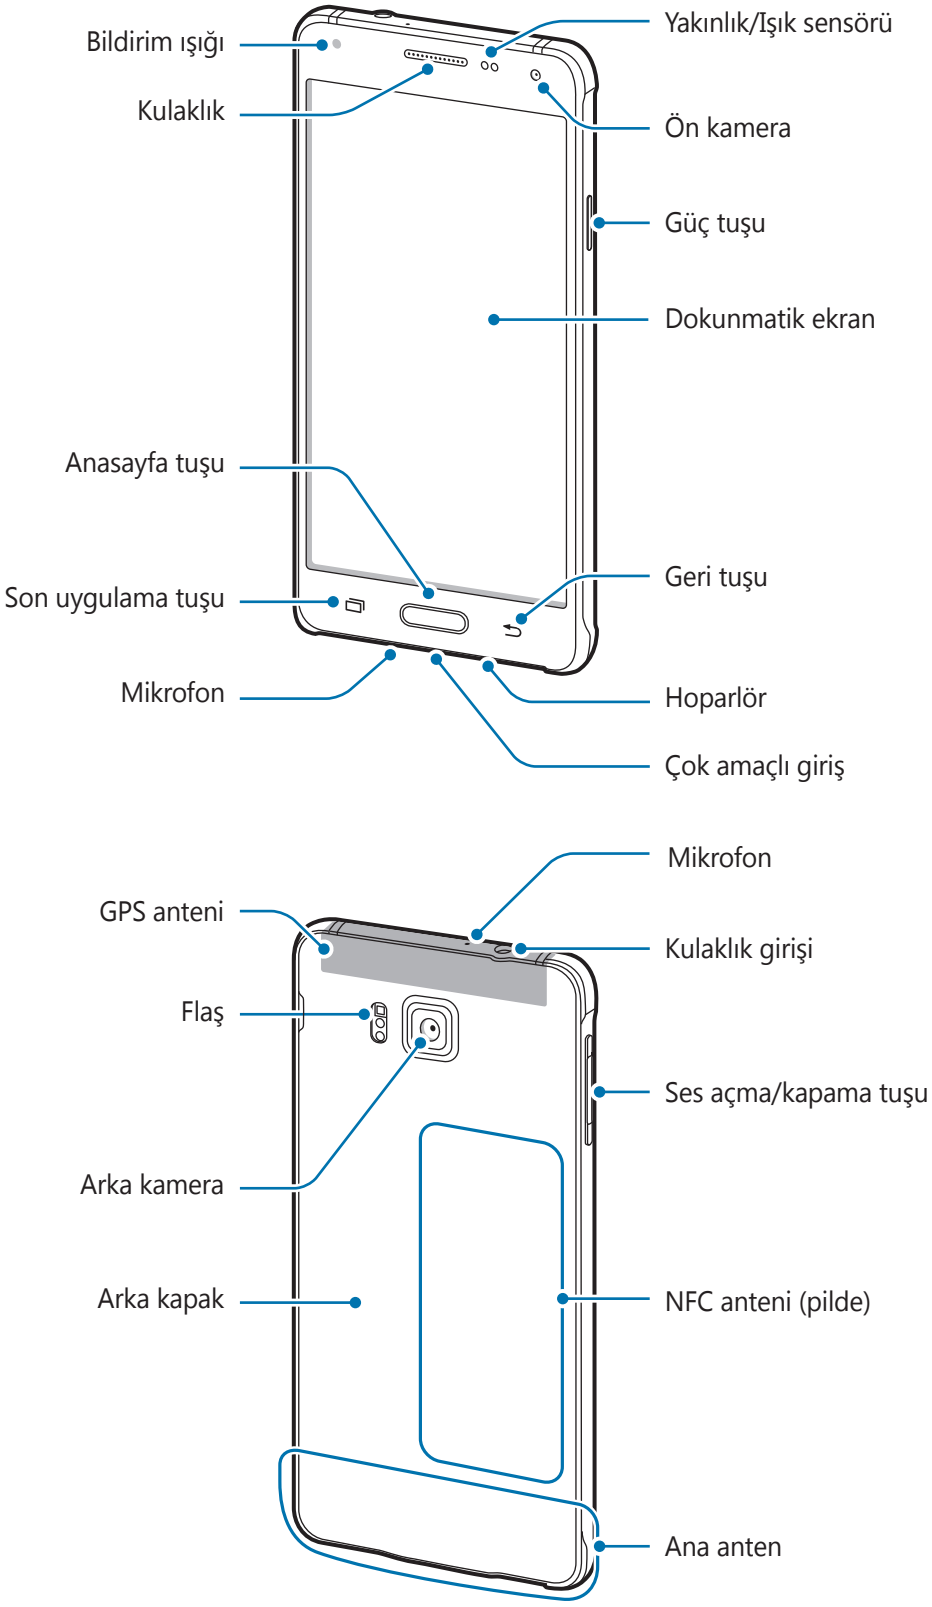

- Anten alanını elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
	Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
	Anasayfa	• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana dönmek için basın. • **S Voice**'i başlatmak için iki kez basın. • **Google**'ı başlatmak için uzun basın.
	Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
	**Ses seviyesi**	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

SIM veya USIM kartı ve pili kullanma

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

- Sadece nano-SIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

1 Arka kapağı çıkarın.

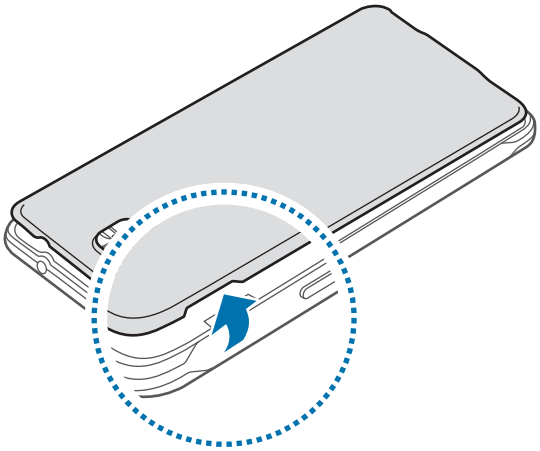

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

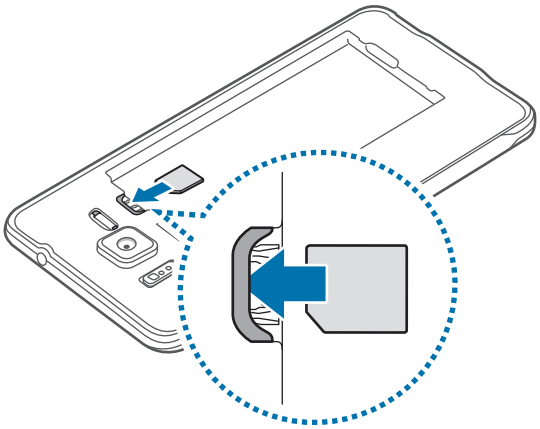

SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

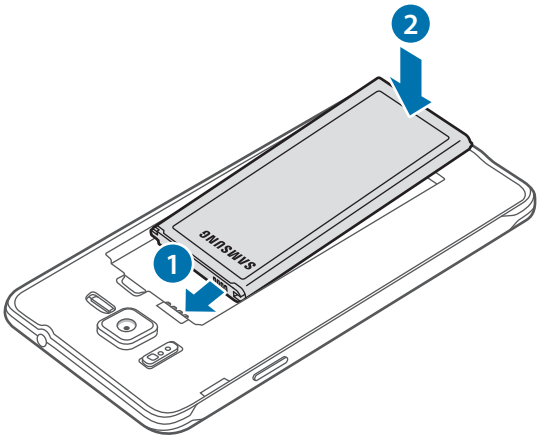

4 Arka kapağı tekrar takın.

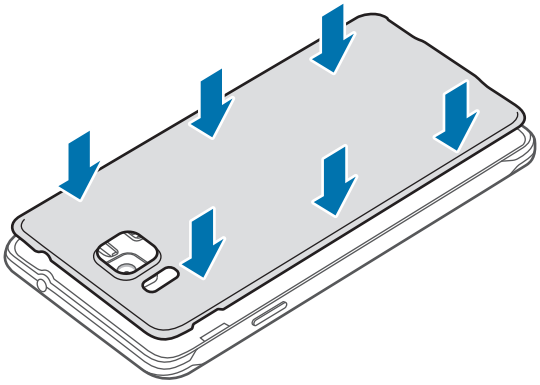

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

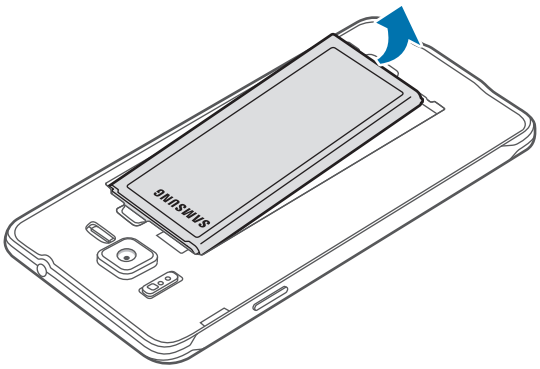

3 Parmağınız ile SIM veya USIM kartına bastırın ve ardından çekerek çıkarın.

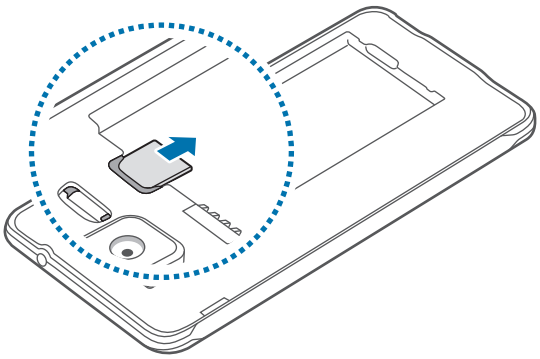

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Pil, bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

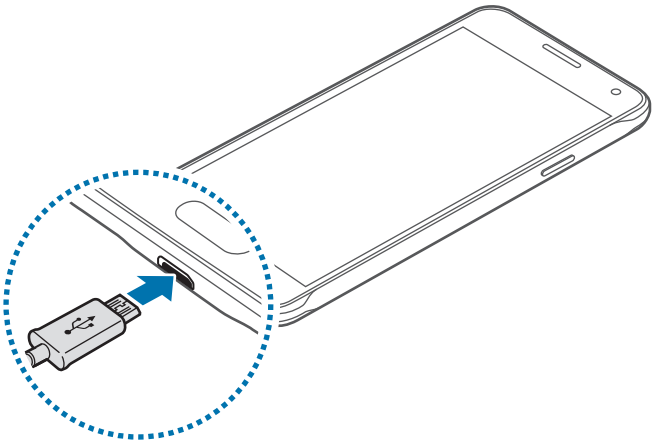

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisini kullanarak gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

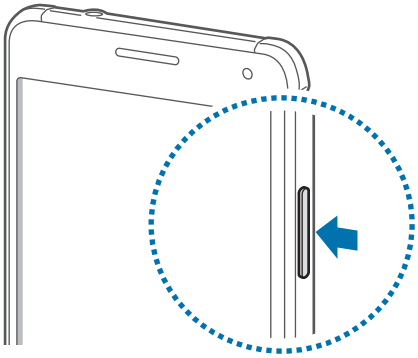

Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Ekranı kilitleme ve kilidi açma

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran kilidini açmak için Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın ve parmağınızı kilitli olmayan ekran alanında herhangi bir yönde çevirin.

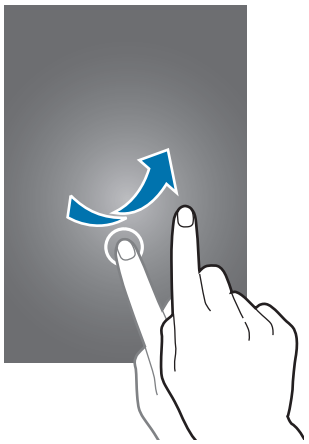

Ekranın kilidini açmak için kilit açma kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekran kilidi yöntemini değiştirme kısmına bakın.

Temel hususlar

Dokunmatik ekranı kullanma

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin nesneler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için parmağınızla dokunun.

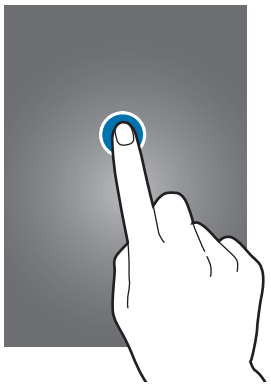

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

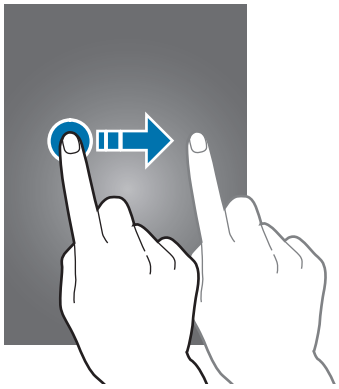

Çift dokunma

Yakınlaştırmak için bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunun. Geri dönmek için iki kez dokunun.

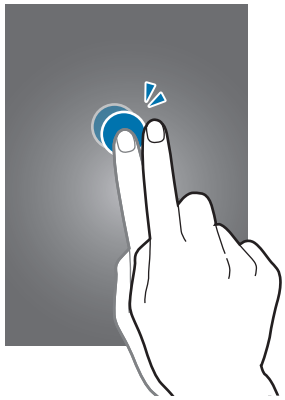

Kaydırma

Ana ekranda veya uygulamalar ekranında başka bir paneli görmek için sağa veya sola kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öğe listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

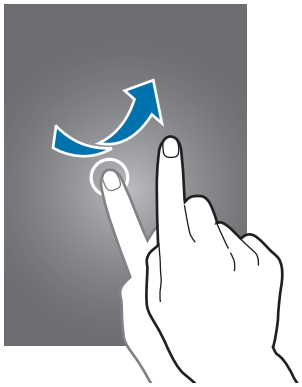

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

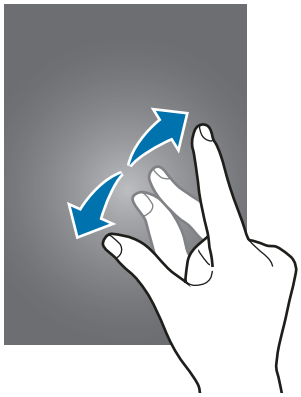

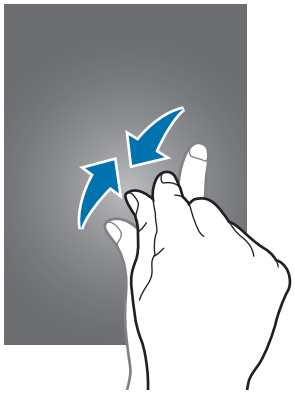

Ana ekran düzeni

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun. Ana ekranı özelleştirmek için Ana ekranı yönetme kısmına bakın.

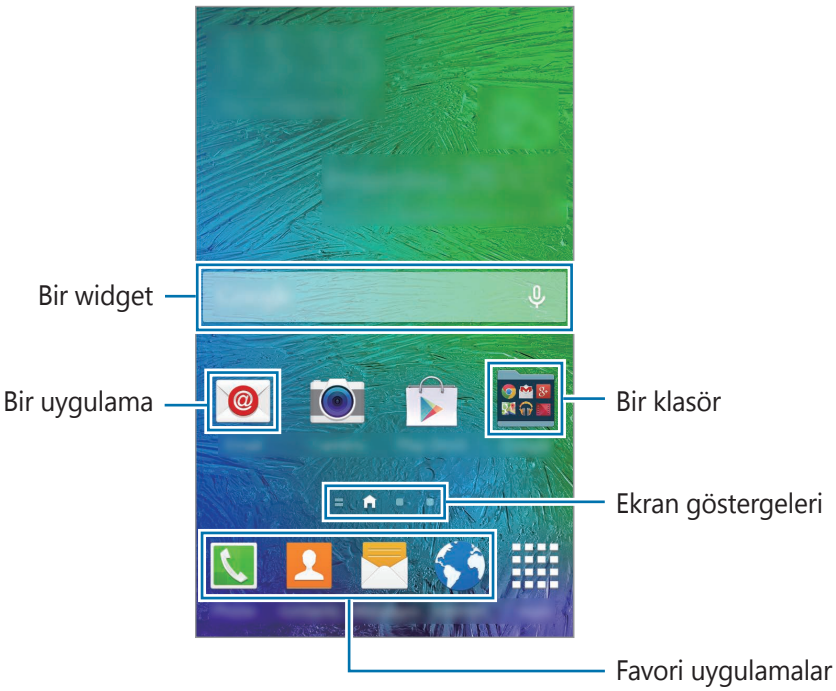

Ana ekran seçenekleri

Ana ekranda mevcut seçeneklere erişmek için, boş bir alana uzun dokunun veya parmaklarınızı ekranda kıstırın.

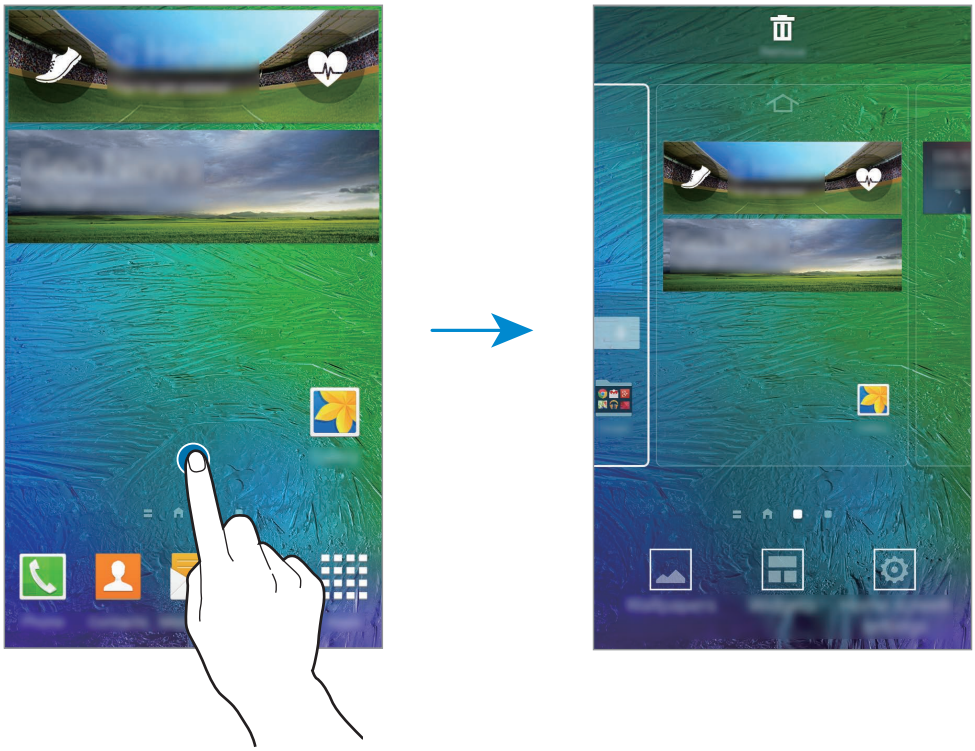

My Magazine'i Kullanma

My Magazine canlı sosyal ağ güncellemelerini ve ilgilendiğiniz haberleri gösterir.

My Magazine'i etkinleştirmek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun. Ardından, **Ana ekran ayarları** ve **My Magazine**'i işaretleyin.

Ana ekranda üzerine dokunun veya **My Magazine**'i açmak için sağa kaydırın.

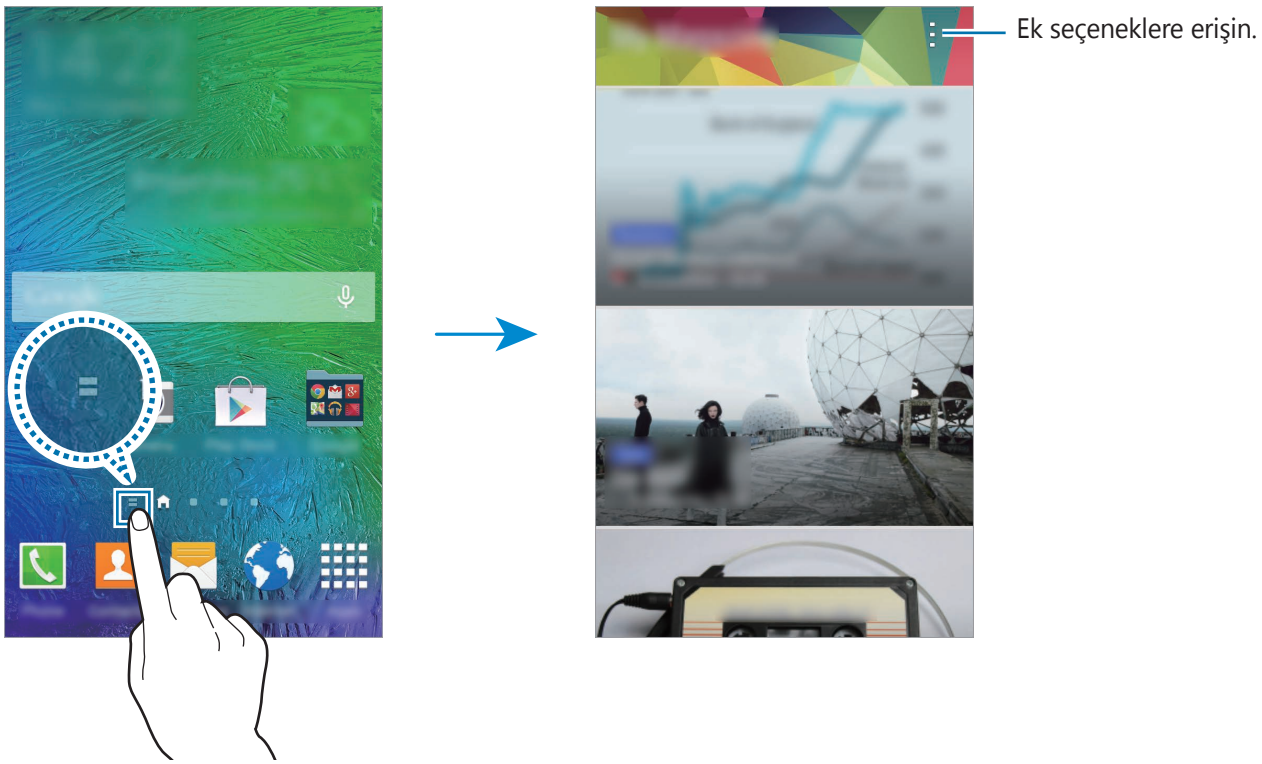

Gösterilecek olan içeriği seçmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından ilginizi çeken kategorileri seçin.

My Magazine açıldığında İçeriği otomatik olarak güncellemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Açılışta otomatik olarak yenile** üzerine dokunun.

My Magazine'i devre dışı bırakmak için Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun. Ardından, **Ana ekran ayarları** üzerine dokunun ve **My Magazine**'in seçimini kaldırın.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin. Uygulamalar ekranını özelleştirmek için Uygulamalar ekranını yönetme kısmına bakın.

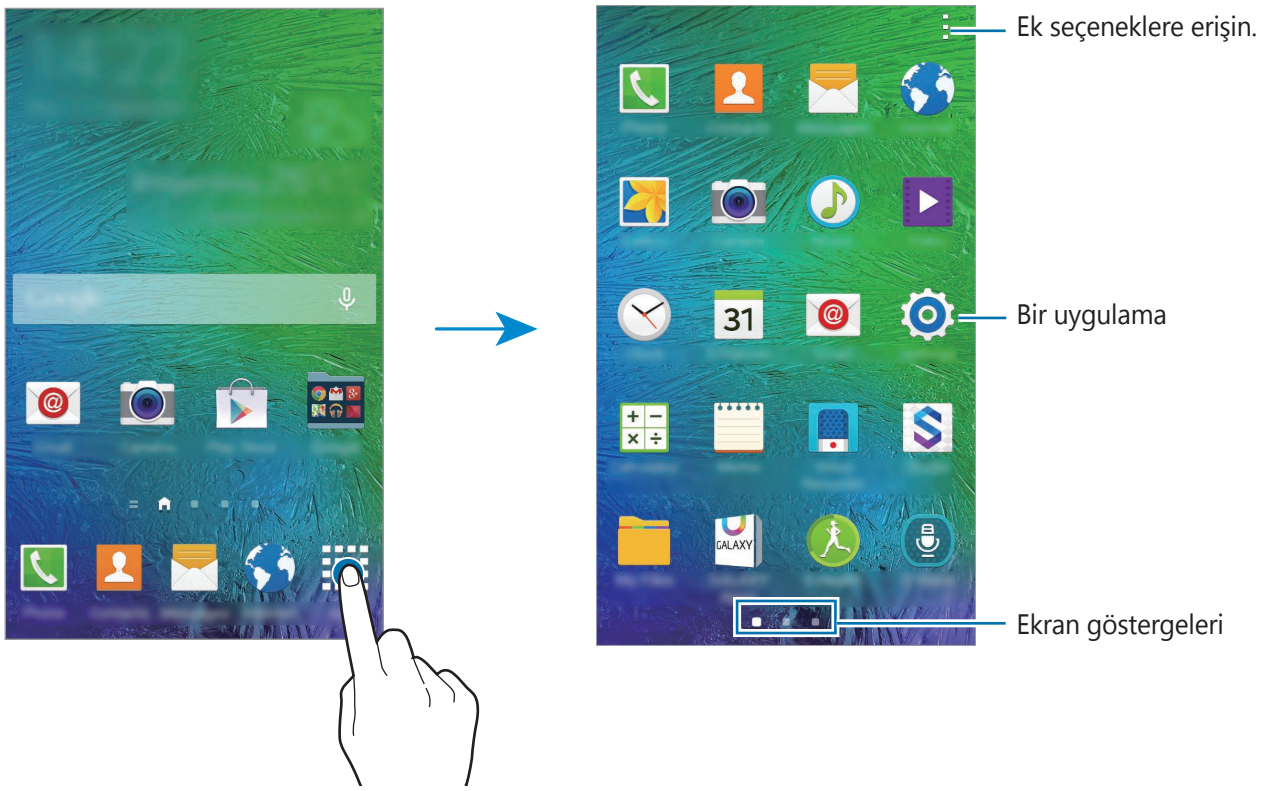

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
H	HSDPA şebekesi bağlı
H+	HSPA+ şebekesi bağlı
4G / LTE	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Akıllı bekleme veya akıllı duraklatma özelliği etkinleştirildi
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Bildirim ve hızlı ayar panelleri

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için çubuğu ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

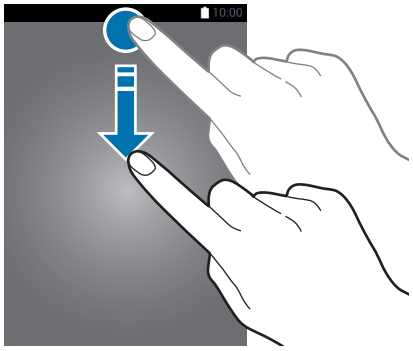

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

Hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleme

Bildirim panelindeki hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenlemek için → üzerine dokunun, bir öğeye uzun dokunun ve ardından öğeyi başka bir yere sürükleyin.

Hızlı ayar panelini kullanma

Bildirim panelindeki bazı özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla özellik etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için hızlı ayar panelini açın.

Hızlı ayar panelini açmak için iki parmağınız ile durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak, bildirim panelindeki üzerine dokunun. Hızlı ayar panelini kapatmak için çubuğu ekranın altından yukarı doğru sürükleyin.

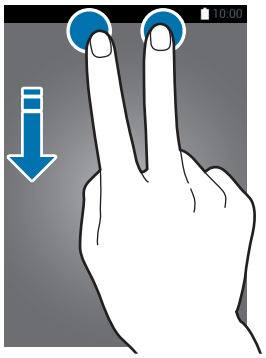

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki seçeneklere dokunun. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

- **Wi-Fi**: Ayrıntılı bilgi için Wi-Fi kısmına bakın.
- **Konum**: Ayrıntılı bilgi için Konum kısmına bakın.
- **Ses** / **Titreşim** / **Sessiz**: Bir ses modu seçin.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde ara yüzün dönmesine izin verir veya bunu engeller.

Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.

- **Bluetooth**: Ayrıntılı bilgi için Bluetooth kısmına bakın.
- **Mobil veri**: Daha fazla bilgi için Veri kullanımı veya Mobil ağlar bölümüne bakın.
- **İndirme güçlndrci**: Ayrıntılı bilgi için İndr. güçlendrci kısmına bakın.
- **Ultra güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Ultra güç tasarrufu modu kısmına bakın.
- **Çoklu pencere**: Ayrıntılı bilgi için Çoklu Pencere kısmına bakın.
- **Araç kutusu**: Ayrıntılı bilgi için Araç kutusu kısmına bakın.

- **Mobl erş. noktsı**: Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.
- **Screen Mirroring**: Ayrıntılı bilgi için Screen Mirroring kısmına bakın.
- **NFC**: Ayrıntılı bilgi için NFC kısmına bakın.
- **Senkr**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde cihaz, takvim veya e-posta gibi uygulamaları otomatik olarak senkronize eder.
- **Akıllı bekleme**: Bu özeliği etkinleştirdiğinizde, ekrana baktığınız sürece ekran açık kalır.
- **Akıllı durkltma**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, ekrana bakmadığınızda oynatma duraklatılır.
- **Güç tasarrufu**: Ayrıntılı bilgi için Güç tasarrufu modu kısmına bakın.
- **Engelleme modu**: Ayrıntılı bilgi için Engelleme modu kısmına bakın.
- **Uçuş modu**: Ayrıntılı bilgi için Uçuş modu kısmına bakın.
- **Özel mod**: Ayrıntılı bilgi için Özel mod kısmına bakın.
- **Dokunma hassasyti**: Ayrıntılı bilgi için Dokunmatik ekran hassaslığını artırma kısmına bakın.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için ▭ üzerine dokunun ve açacağınız uygulamanın simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

▭ → ⏻ üzerine dokunun ve ardından uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunarak uygulamayı kapatın. Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ▭ → ☰ üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Samsung GALAXY Uygulamaları

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **GALAXY Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **Ücretsiz** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için uygulama fiyatını gösteren tuşa dokunun.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Google Play Store

Uygulamaları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için → **AYARLAR** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Önerilen uygulamaları indirme

Özel Galaxy cihaz uygulamalarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, ⋮ → **GALAXY Essentials** üzerine dokunun. Veya Ana ekranda, **GALAXY Essentials** widget'ına dokunun ve ardından bir uygulamanın yanındaki ⓘ üzerine dokunun.

Listedeki tüm uygulamaları indirmek için **Tümünü indir** üzerine dokunun.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Varsayılan uygulamaları devre dışı bırakmak için Uygulamalar ekranını açın, ⋮ → **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz uygulamalarda ⊖ görünür. Bir uygulamayı seçin ve **Dvre dışı brk** üzerine dokunun.

İndirilen uygulamaları kaldırmak için Uygulamalar ekranını açın, ⋮ → **İndirilmiş uygulamalar** → ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Devre dışı bırakılan uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI.**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **Etkin** üzerine dokunun.

- Uygulamaları gizleme: Sadece Uygulamalar ekranında uygulamaları gizleyin. Gizlenen uygulamaları kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamaları devre dışı bırakma: Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın. Devre dışı bırakılan uygulamaları kullanamazsınız.
- Uygulamaları kaldırma: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Metin girme

Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

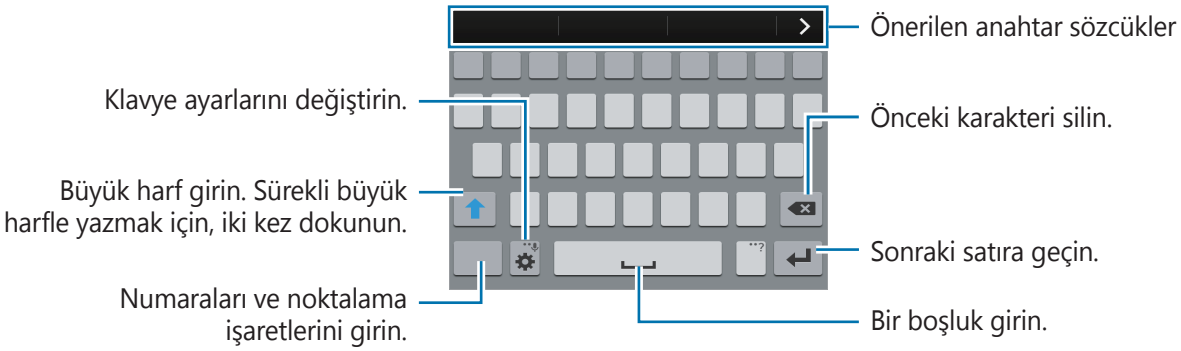
Önerilen anahtar sözcükler
Klavye ayarlarını değiştirin.
Önceki karakteri silin.
Büyük harf girin. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.
Sonraki satıra geçin.
Numaraları ve noktalama işaretlerini girin.
Bir boşluk girin.

Giriş dilini değiştirme

⚙ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçerseniz, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, **GİRİŞ DİLLERİ** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.

3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşa sürekli olarak üzerine dokunun.

Ek klavye işlevlerini kullanma

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙ üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙ yerine başka simgeler görünebilir.

- 🎤 : Metni sesle girin.

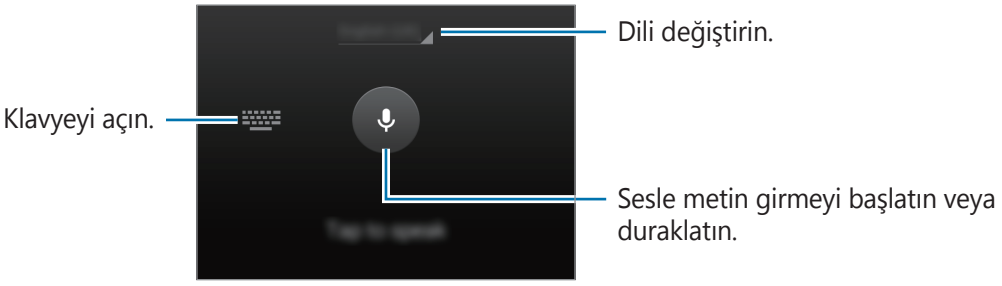

- T✎ : El yazısı moduna geçin.

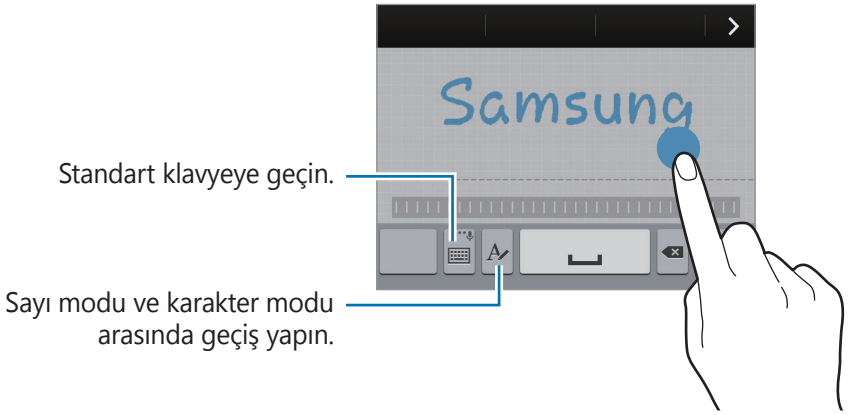

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 📋 : Panodan bir öğe ekleyin.
- ⚙ : Klavye ayarlarını değiştirin.
- 😊 : Duygusal simgeleri girin.

- : Kayar klavyeye geçin. öğesini sürükleyerek klavyeyi başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

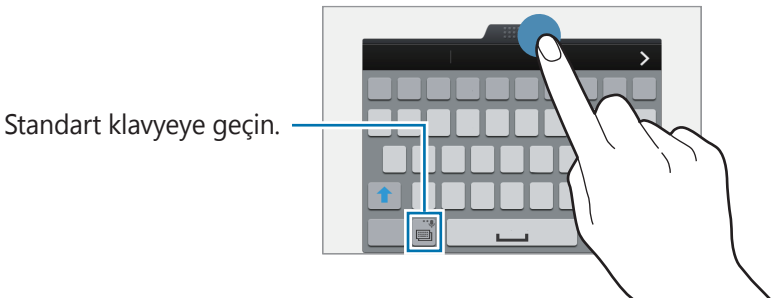

Kopyalama ve yapıştırma

1 Metnin üzerine uzun dokunun.

2 İstediğiniz metni seçmek için veya öğesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** üzerine dokunun.

3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun. Seçilen metin panoya kopyalanır.

4 Metnin girileceği yere imleci yerleştirin ve → **Yapıştır** üzerine dokunun. Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için → **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü yakalayın.

Anasayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Diğer yöntemleri kullanarak da ekran görüntüleri yakalayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın kısmına bakın.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

Dosyalarım

Dosyalarım Hakkında

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı çeşitli dosyalara erişmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları veya klasörleri arayın.
Kayıt yeri bilgilerini görüntüleyin.
Ek seçeneklere erişin.
Dosyaları kategorilere göre görüntüleyin.
İndirme geçmişini görüntüleyin.
Cihaza kayıtlı dosyaları görüntüleyin.
Bulut depolama hizmetlerine kaydedilen dosyaları görüntüleyin.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Kısayol ekle**: Dosyalarım ana ekranındaki klasöre bir kısayol ekleyin.
- **FTP sunucusu ekle**: Dosyalarım ana ekranına bir FTP sunucusu kısayolu ekleyin.
- **Yakın cihazları tara**: Medya paylaşımı etkin olan cihazları arayın.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Dosyaları görüntüleme

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Açmak için bir klasör seçin. Dizinde bir seviye yukarı gitmek için, < üzerine dokunun. Dosyalarım anasayfa ekranına geri dönmek için, ⌂ üzerine dokunun.

Bir klasör seçin, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanmasını istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin.
- **Sil**: Dosyaları veya klasörleri silin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Göster**: Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sıralama ölçütü**: Dosyaları veya klasörleri sıralayın.
- **Kısayol ekle**: Dosyalarım ana ekranındaki klasöre veya Ana ekrana bir kısayol ekleyin.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Bir dosya veya klasör üzerine uzun dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları diğerleri ile paylaşın.
- : Dosyaları veya klasörleri silin.
- ⋮ → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre taşımanızı sağlar.
- ⋮ → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri diğer bir klasöre kopyalamanızı sağlar.
- ⋮ → **Özel'e taşı**: Dosyaları gizli klasöre taşıyın. **Özel mod**etkinleştirdiğinizde bu seçenek görünür. Ayrıntılı bilgi için Özel mod kısmına bakın.
- ⋮ → **Yeniden adlandır**: Bir dosyayı veya klasörü yeniden adlandırın.
- ⋮ → **Kısayol ekle**: Dosyalarım ana ekranındaki klasöre veya Ana ekrana bir kısayol ekleyin.
- ⋮ → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- ⋮ → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntüleyin.

Güç tasarrufu özelliği

Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokunun, ardından **Güç tasarrufu modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arkaplanda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Performansı kısıtla**: Son uygulamalar tuşu ve Geri tuşunun arka ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandırın.
- **Gri tonlama modu**: Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.
- Mevcut uygulamaları sadece temel ve seçili uygulamalar ile sınırlandırır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Güç tasarrufu** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **Ultra güç tasarrufu modu** tuşlarına dokunun. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Ultra güç tasarrufu** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ana ekrana bir uygulama eklemek için, ⊕ üzerine dokunun ve bir uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmak için, ⋮ → **Kaldır** üzerine dokunun, ⊖ ile bir uygulama seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ağa bağlanabilirlik veya ses gibi ultra güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için ⋮ → **Ultra güç tasarrf. dev. dşı brk** üzerine dokunun.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yardım bilgilerini görüntüleme

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınız hakkındaki yardım bilgilerini görmek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yardım** üzerine dokunun.

Uygulamayı kullanırken uygulamanın yardım bilgilerini görüntülemek için ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Bazı uygulamalar yardım bilgilerini içermeyebilir.

Ağa bağlanabilirlik

Mobil veri

Diğer cihazlar ile birlikte İnternet'i kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir mobil ağa bağlayın. Ek seçenekler için Veri kullanımı kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Mobil veri** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Wi-Fi

Diğer cihazlar ile birlikte İnternet'i kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Ek seçenekler için Wi-Fi kısmına bakın.

- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ☑	DE ☑	MT ☑	GB ☑	BE ☑	GR ☑	NL ☑	IS ☑
CY ☑	HU ☑	PL ☑	LI ☑	CZ ☑	IE ☑	PT ☑	NO ☑
DK ☑	IT ☑	SK ☑	CH ☑	EE ☑	LV ☑	SI ☑	BG ☑
FI ☑	LT ☑	ES ☑	RO ☑	FR ☑	LU ☑	SE ☑	TR ☑

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin. Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **Bağlan** üzerine dokunun.

Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır.

Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **Unut** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ Wi-Fi ağları listesinde yoksa, listenin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi Passpoint Etkinleştirme

Wi-Fi Passpoint, cihazın aramasını etkinleştirir ve onaylanan bir Wi-Fi ağına bağlanır. Otomasyonlu doğrulamayı destekleyen genel Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Passpoint özelliğini kullanabilirsiniz. Yeni bir konuma gittiğinizde, başka bir onaylanan Wi-Fi ağını arayacak ve bağlanacaktır.

Bu özellik bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve ardından **Passpoint** öğesini işaretleyin.

Akıllı ağ tuşunu kullanma

Web sayfalarına, indirme içeriğine ve daha fazlasına göz atarken dengeli bir ağa bağlanmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ağ anahtarı** öğesini işaretleyin. Mevcut Wi-Fi ağı zayıf iken veya dengede değilken cihaz otomatik olarak bir Wi-Fi ağından bir mobil ağa geçer. Wi-Fi ağının sinyali güçlendiğinde, cihaz mobil ağdan tekrar Wi-Fi ağına geçer.

İndr. güçlendrci

Büyük dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için bu özelliği kullanın. Güçlü bir Wi-Fi sinyali daha hızlı bir indirme hızı sağlayacaktır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İndr. güçlendrci** üzerine dokunun ve ardından **İndr. güçlendrci** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **İndirme güçlndrci** üzerine dokunarak etkinleştirin.

- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Büyük dosyaları indirirken, cihaz ısınabilir. Eğer cihaz belirtilen bir sıcaklığı aşarsa, özellik kapanacaktır.
- Eğer ağ sinyalleri dengede değilse, bu özelliğin hızı ve performansı etkilenebilir.
- Eğer Wi-Fi ve mobil ağ bağlantıları önemli seviyede farklı aktarım hızlarına sahipse, cihaz sadece en hızlı bağlantıyı kullanabilir.
- Bu özellik sadece Hipermetin Aktarım Protokolünü (HTTP) 1.1 destekler. Özellik, FTP gibi diğer protokoller ile kullanılamaz.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı hakkında

Bir internet bağlantısı yoksa bu özelliği kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar ve diğer cihazlar ile birlikte kullanın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 **Mobil erişim noktası** tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.

- durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
- Etkin nokta için bir parola ayarlamak için, ⋮ → **Erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve bir güvenlik seviyesi seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Diğer cihazın ekranında, arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.

4 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

USB birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını bir USB kablosu üzerinden diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

2 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

3 **USB bağlantısı** öğesini işaretleyin.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

4 Bilgisayarda, cihazın mobil veri bağlantısını kullanın.

Bluetooth birleştirmeyi kullanma

Cihazın mobil veri bağlantısını Bluetooth üzerinden diğer cihazlar ile paylaşın. Cihazınızı bağladığınız bilgisayarın Bluetooth özelliğini desteklediğinden emin olun.

1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden diğer cihaz ile eşleştirin. Ayrıntılı bilgi için Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme kısmına bakın.

2 Cihazınızın Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

3 **Bluetooth bağlantısı** öğesini işaretleyin.

4 Bağlı cihazda, Bluetooth ayarları ekranını açın, ⚙ → **İnternet erişimi** üzerine dokunun.

İki cihaz bağlandığında durum çubuğunda görünür.

5 Bağlı cihazda, internete erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Bağlantı yöntemleri bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İnternet

Web sayfalarını tarama

1 Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

2 Adres alanına dokunun. Arama motorunu değiştirmek için web adresi alanının yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun. Webi sesle aramak için, üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

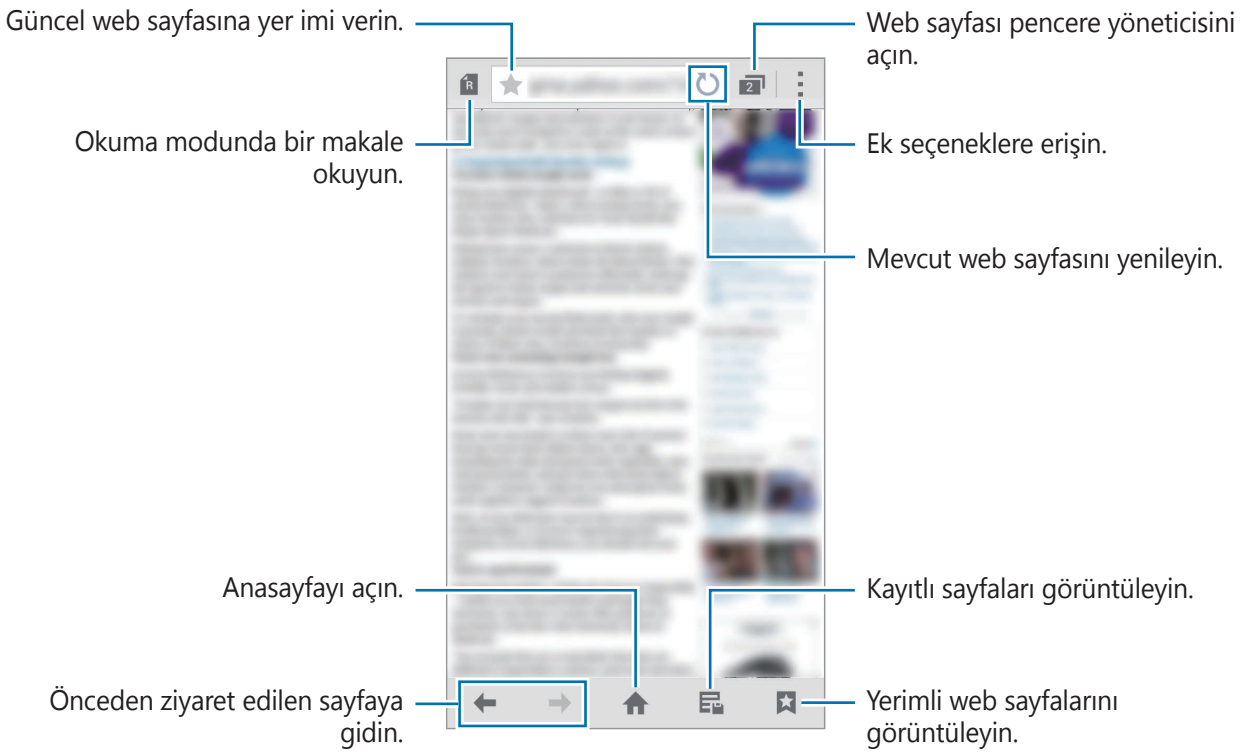
Güncel web sayfasına yer imi verin.
Web sayfası pencere yöneticisini açın.
Okuma modunda bir makale okuyun.
Ek seçeneklere erişin.
Mevcut web sayfasını yenileyin.
Anasayfayı açın.
Kayıtlı sayfaları görüntüleyin.
Önceden ziyaret edilen sayfaya gidin.
Yerimli web sayfalarını görüntüleyin.

Anasayfayı ayarlama

Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Anasayfa ayarla** üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Geçerli sayfa**: Geçerli İnternet sayfasını anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Hızlı erişim**: Ana sayfanız olarak hızlı erişim listesini ayarlayın.
- **En çok ziyaret edilen siteler**: En çok ziyaret edilen İnternet sitelerini anasayfanız olarak ayarlayın.
- **Diğer**: Ön ayarlı bir İnternet sitesini anasayfanız olarak ayarlayın.

Bir İnternet sayfasını görüntülerken, anasayfayı açmak için üzerine dokunun.

Hızlı erişim listesinin yönetilmesi

Sık ziyaret ettiğiniz internet sayfalarınızı hızlı erişim listesine ekleyerek bu sayfalara hızlıca erişebilirsiniz.

Hızlı erişim listesine bir internet sayfası eklemek için eklemek istediğiniz internet sayfasını açın. Ardından ⋮ → **Hızlı erişime ekle** üzerine dokunun.

Hızlı erişim listesinden bir internet sayfası silmek için silmek istediğiniz internet sayfası simgesine uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Sil** öğesine sürükleyin.

Web sayfası geçmişini yönetme

Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için ☆ → **Geçmiş** üzerine dokunun.

İnternet sayfalarını silmek için ⋮ → **Sil** veya **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Hareket ve kullanılabilirlik özellikleri

Hareketler ve işaretler

Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir şekilde kontrol edin.

Doğrudan arama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Doğrudan arama** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan arama** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Aramayı, mesajı veya kişi bilgilerini görüntülerken, arama yapmak için cihazı alın ve kulağınıza tutun.

Akıllı uyarı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Akıllı uyarı** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı uyarı** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Cevapsız aramalarınız veya yeni mesajlarınız varsa elinize aldığınızda cihaz titreyecektir.

Ekran açıksa veya cihaz düz bir zemindeyse bu özellik çalışmayabilir.

Sustur/duraklat

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Sustur/duraklat** üzerine dokunun ve ardından **Sustur/duraklat** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ekranı elle kapatma

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için ekranı avuç içiniz ile kapatın.

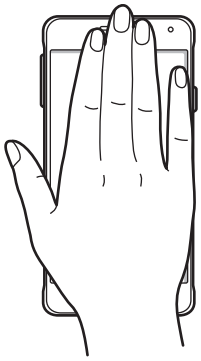

Cihazı ters çevirme

Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ters çevirin.

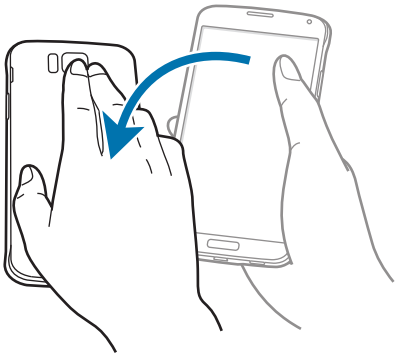

Akıllı duraklatma

Ekrana bakmadığınızda oynatma otomatik olarak duraklatılır. Ekrana tekrar baktığınızda kaldığı yerden devam eder.

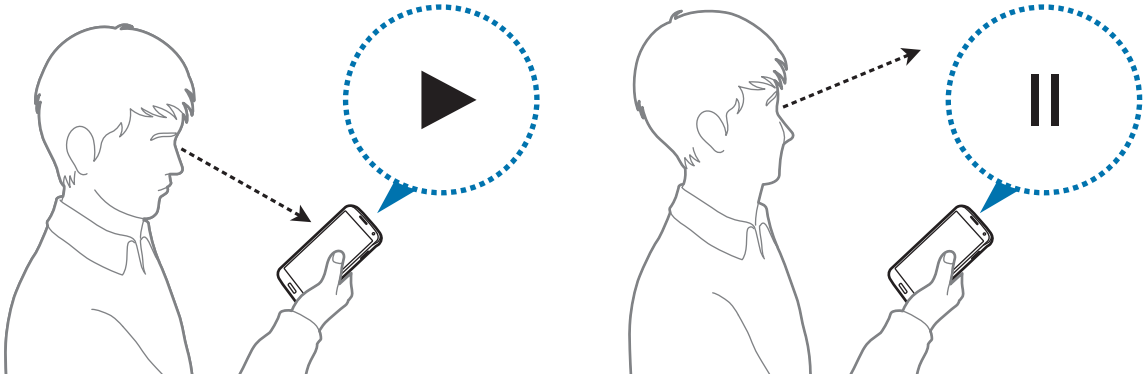

Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hareketler ve işaretler** → **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** üzerine dokunun ve ardından **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Elinizin yan tarafını ekrana yerleştirin ve bir ekran görüntüsü almak için ekranda sağdan sola ve soldan sağa kaydırın. Görüntü, **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Screenshots** klasörüne kaydedilir. Bir ekran resmi yakaladıktan sonra, görüntüyü düzenleyebilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

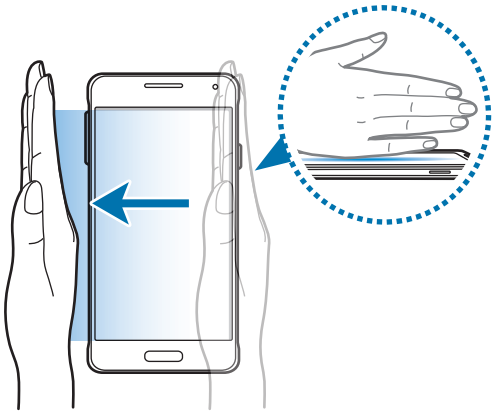

Air view

İçeriği ön izlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için parmağınız ile bir öğenin üzerine gelin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

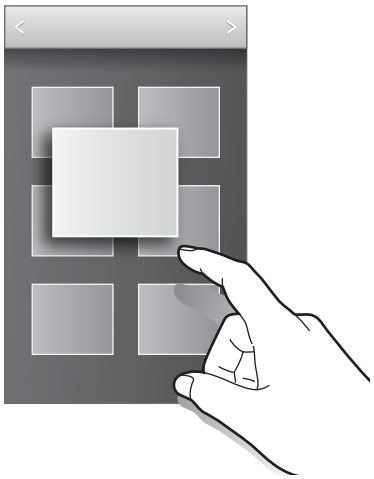

Çoklu Pencere

Çoklu pencere hakkında

Ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırmak için bu özelliği kullanın. E-postaları görüntülemek veya bir videoyu oynatırken aynı anda İnternet'i kullanmak için bu özelliği kullanın.

Çoklu pencereyi başlatma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun, ardından **Çoklu Pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açmak için ekranın sol tarafındaki › üzerine dokunun.

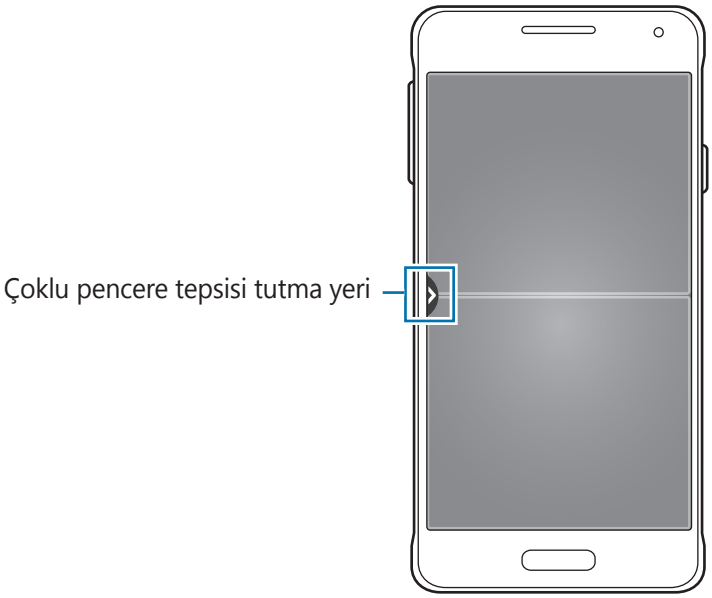

3 Çoklu pencere tepsisinden başlatmak için bir uygulama simgesine uzun dokunun. Ardından, iki pencereden birine sürükleyin.

› ile işaretlenen uygulama simgeleri ekranda aynı anda ayrı pencerelerde başlatılabilir.

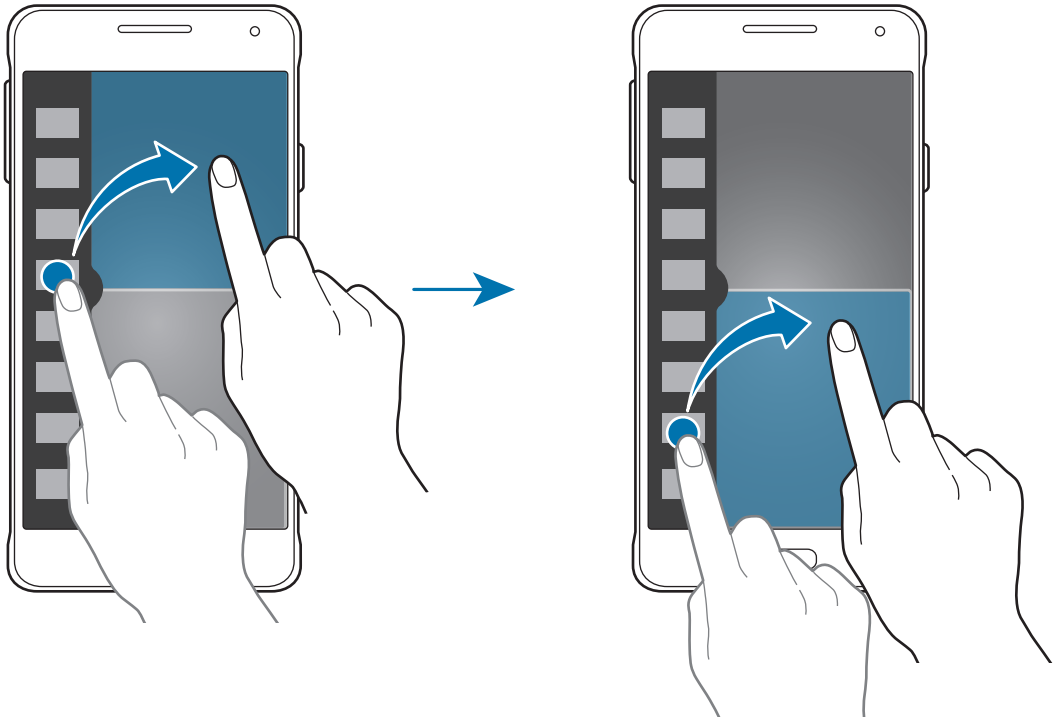

Bir Çoklu pencere kombinasyonu oluşturma

Çalışmakta olan Çoklu pencere uygulamalarının kombinasyonunu kaydetmek için bu özelliği kullanın.

1 Bölmeli ekran Çoklu penceresinde iki uygulama başlatın.

2 Çoklu pencere tepsisini açın, → **Oluştur** üzerine dokunun.

Çoklu pencere kombinasyonu, Çoklu pencere tepsisinin en üstüne eklenir.

Çoklu pencere kombinasyonlarını silmek için Çoklu pencere tepsisini açın, → **Dznle** üzerine dokunun, bir çoklu pencere kombinasyonu seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

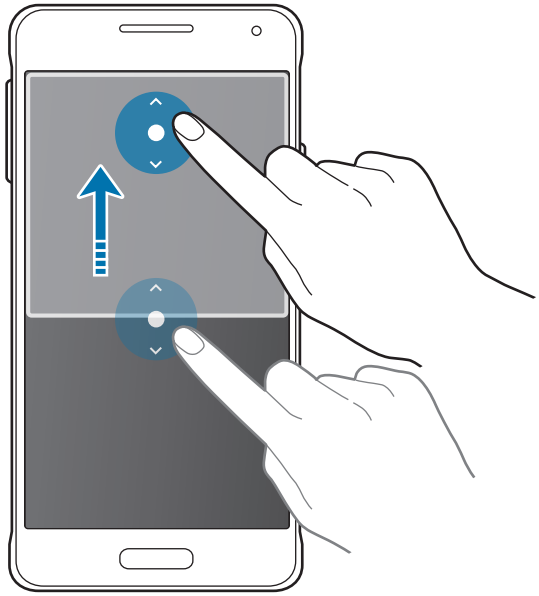

Çoklu Pencere seçeneklerini kullanma

Çoklu Pencere uygulamalarını kullanırken, uygulama penceresini seçin ve bunun çevresinde beyaz çerçeve görünecektir. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunun:

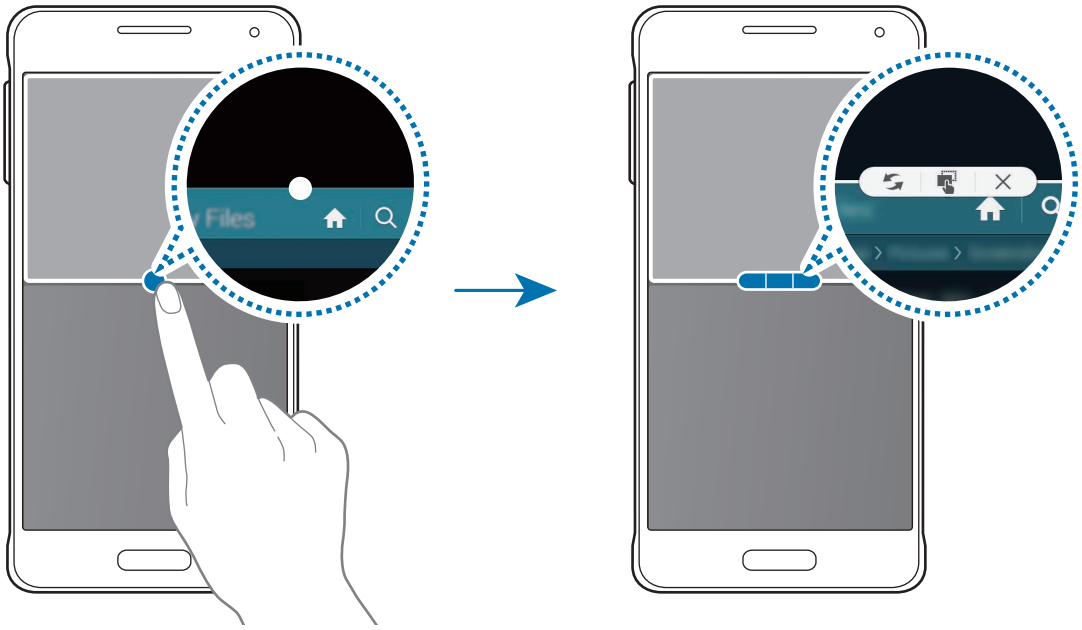

- : Çoklu pencere uygulamaları arasındaki konumları değiştirin.

- : Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Seçilen penceredeki bir öğeye uzun dokunun ve başka bir penceredeki bir yere sürükleyin.

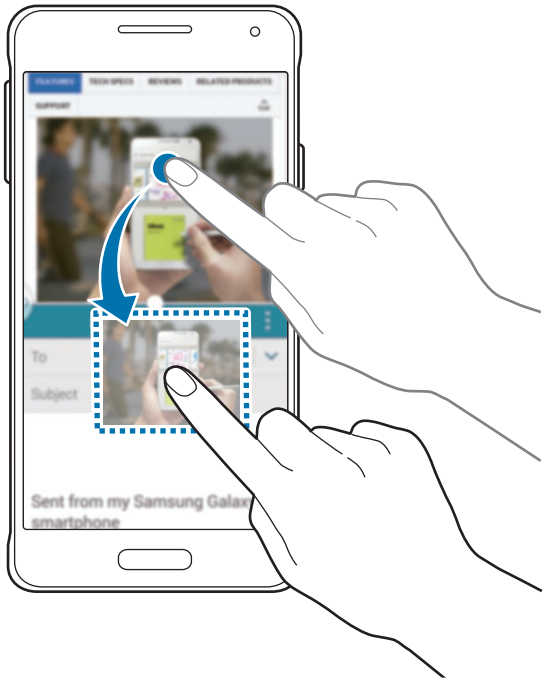

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

- : Uygulamayı kapatın.

Çoklu pencere tepsisindeki uygulamaları yeniden düzenleme

Çoklu pencere tepsisindeki uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Çoklu Pencere** üzerine dokunun, ardından **Çoklu Pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Çoklu pencere** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Çoklu pencere tepsisini açın, → **Dznle** üzerine dokunun.

Cihaz, Çoklu pencere tepsisinde kullanabileceğiniz mevcut uygulamaları gösterir.

3 Bir uygulamaya uzun dokunun ve bunu Çoklu pencere tepsisine sürükleyin.

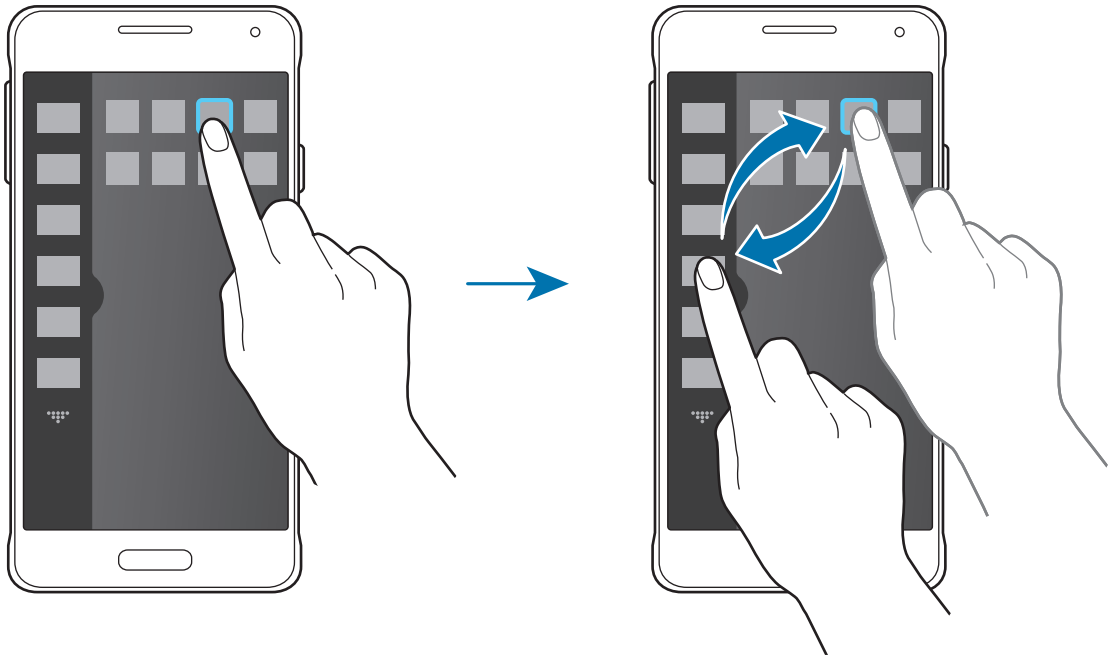

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Araç kutusu

Diğer uygulamaları kullanırken çeşitli uygulamaları araç kutusundan kolaylıkla başlatabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **Araç kutusu** üzerine dokunarak etkinleştirin. Ekranda görünür.

Bir uygulamayı başlatmak için üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Araç kutusuna gitmek için üzerine dokunun ve bunu başka bir konuma sürükleyin.

Araç kutusundaki uygulamaları değiştirmek için üzerine uzun dokunun ve ardından bunu **Düzenle** öğesine sürükleyin.

Araç kutusunu gizlemek için üzerine uzun dokunun ve ardından bunu **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Dokunmatik ekran hassaslığını artırma

Eldiven giyerken ekranı çalıştırmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ekran** üzerine dokunun ve ardından **Dokunma hassaslğnı arttır** öğesini işaretleyin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Dokunma hassasyti** üzerine dokunarak etkinleştirin.

- Ekrana dokunurken ekranın daha iyi algılaması için deri eldiven kullanın. Diğer malzeme türleri algılanamayabilir.
- En iyi sonuç için eldiven giyerken ekrana daha belirgin biçimde dokunun.
- S view'ı kullanırken bu özellik düzgün çalışmayabilir.

Kişiselleştirme

Ana ekran ve Uygulamalar ekranlarını kullanma

Ana ekranı yönetme

Öğeleri ekleme

Uygulama ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokunun ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için, Ana ekranı açıp boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, bir widget üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için öğeye uzun dokunun. Ardından, ekranın en üstünde görünen **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Bir klasör oluşturma

1. Ana ekranda, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.
2. Bir klasör adı girin.
3. ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Klasörleri Yönetme

Bir klasörü yeniden adlandırmak için klasörü seçin, ardından mevcut klasör adına dokunun. Klasör için yeni bir ad girin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Klasörün rengini değiştirmek için bir klasör seçin, ⋮ üzerine dokunun ardından bir renk seçin.

Bir klasöre daha fazla uygulama taşımak için bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyin.

Klasörden bir uygulamayı taşımak için bir klasörü seçin, uygulamaya uzun dokunun ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için son panelde sola doğru kaydırın ve ardından + üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için, ⌂ üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranını yönetme

Sıralama yöntemini değiştirme

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Başka adla görüntüle** üzerine dokunun ve bir sıralama yöntemi seçin.

Uygulamaları gizleme

Uygulamalar ekranında görmek istemediğiniz uygulamaları gizleyin.

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Uygulamaları gizle** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gizli uygulamaları göstermek için ⋮ → **Gizli uygulamaları göster** üzerine dokunun, uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Öğeleri taşıma

Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi yeni bir panele taşımak için öğeyi, ekranın en üstünde görünen **Sayfa oluştur** öğesine sürükleyin.

Klasörleri yalnızca klasör paneline taşıyabilirsiniz.

Klasör oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, ⋮ → **Klasör oluştur** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından ekranın en üstündeki **Klasör oluştur** öğesine sürükleyin.

2 Bir klasör adı girin.

3 ⊕ üzerine dokunun, klasöre taşıyacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Yeni klasör, Uygulamalar ekranının klasör paneline eklenmiştir.

Klasörleri Yönetme

Bir klasörü yeniden adlandırmak için klasörü seçin ve mevcut klasör adına dokunun. Klasör için yeni bir ad girin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Klasörün rengini değiştirmek için bir klasör seçin, ⋮ üzerine dokunun ardından bir renk seçin.

Bir klasöre daha fazla uygulama taşımak için ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun ve bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından bunu bir klasöre sürükleyin.

Bir klasör uygulama taşımak için ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir klasörü seçin, uygulamaya uzun dokunun ardından bunu uygulama paneline sürükleyin. Uygulamayı klasörden klasör paneline taşırsanız, yeni bir klasör oluşturulur.

Duvar kağıdı ve zil sesi ayarlama

Duvar kağıdı ayarlama

Ana ekran veya kilitlenen ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

1 Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Duvar kağıtları** üzerine dokunun. Alternatif olarak Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

2 Duvar kağıdını değiştireceğiniz veya uygulayacağınız bir ekran seçin.

3 Sola veya sağa kaydırın ve ekranın altında gösterilen görüntülerden birini seçin.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflar veya diğer görüntüleri seçmek için **Daha fazla görüntü** üzerine dokunun.

4 **Duvar kağıdını ayarla** veya **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Zil seslerini değiştirme

Gelen aramalar ve bildirimler için zil seslerini değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Ses** üzerine dokunun.

Gelen aramalar için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Zil sesleri** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihazınızda veya hesabınızda saklanan bir şarkıyı zil sesi olarak kullanmak için, **Ekle** üzerine dokunun.

Bildirimler için bir zil sesi ayarlamak üzere, **Bildirimler** üzerine dokunun, bir zil sesi seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından doğrulamak için deseni tekrar çizin. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN ayarlayın.

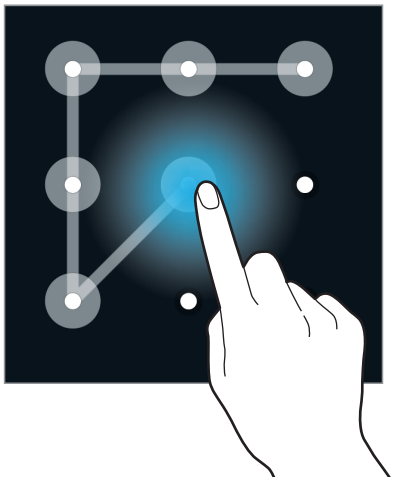

PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için seçtiğiniz PIN'i tekrar girin.

Şifre

Bir parola karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Parmak izi

Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılı bilgi için Parmak izi Tarayıcı kısmına bakın.

Parmak izi Tarayıcı

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğin performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Anasayfa tuşunda bir parmak izi algılama sensörü bulunmaktadır. Anasayfa tuşunun bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesneler tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ile birlikte verilen ekran koruyucu, parmak izi tanıma sensörünün arızalanmasına sebep olabilir. Parmak izi hassaslığını iyileştirmek için ekran koruyucusunu kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Parmağınızı çok hızlı veya çok yavaş sürüklemeyin. Parmağınızı orta hızda sürükleyerek cihazın algılamasına izin verin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliği kullanmaktan kaçının veya özelliği kullanmadan önce, metal bir nesneye dokunarak statik elektriği boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokunun.

2 Eğer daha fazla parmak izi kaydederseniz, bir parmak izi algılama açılır penceresi görünür. Cihazda kayıtlı bir parmak izinizi tarayın ve + üzerine dokunun.

3 Parmağınızı ekranın alt orta kısmında parmak izi alanına yerleştirin.

4 Parmak izi alanında ekrana uzun dokunun ve ardından parmağınızı Anasayfa tuşu üzerinde aşağı doğru sürükleyin.

Parmak izi kaydedilinceye kadar aynı parmağı kullanarak bu eylemi tekrarlayın.

Eğer bir parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir.

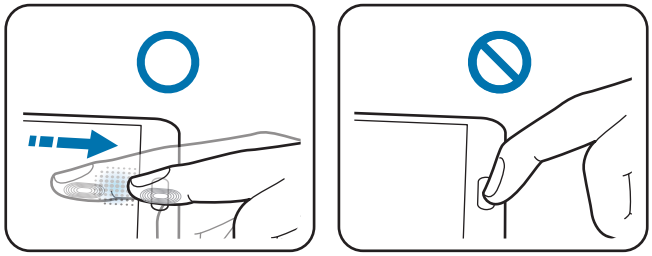

5 Parmak izinizi taramayı sonlandırmak için **Tamam** üzerine dokunun. Veya cihazınızı tek elle kullanırken baş parmak izinizi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun

6 Eğer bir açılır pencere belirerek bir parola isterse, alternatif parolanızı girin ve **Devam** üzerine dokunun, alternatif parolayı tekrar girerek doğrulayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Parmak izlerinizi taramak yerine alternatif bir parola kullanabilirsiniz.

7 Eğer parmak izi kilidi açılır penceresi görünürse, **Tamam** üzerine dokunun. Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

Kayıtlı parmak izlerini yönetme

Kayıtlı parmak izlerinizi silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Parmak izi yöneticisi** üzerine dokunun.

Parmak izlerini silmek için ⋮ → **Kayıt silme** üzerine dokunun, parmak izlerini seçin ve ardından **Kaydet** → **Tamam** üzerine dokunun.

Bir parmak izini yeniden adlandırmak için ✎ üzerine dokunun ve yeni bir ad girin, ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Alternatif parolayı değiştirme

Parmak izlerinizin taranmasına alternatif olarak kullandığınız parolayı değiştirebilirsiniz.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Arkaplan şifresi ata** üzerine dokunun.

2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya **Yedekleme şifresini girin** üzerine dokunun.

3 Yeni bir parola girin ve **Devam** üzerine dokunun.

4 Parolayı tekrar girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Parmak izleriniz ile ekran kilidini açma

Kayıtlı parmak izleriniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun. Alternatif olarak Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Parmak izi** üzerine dokunun.

Samsung hesabı parolasını doğrulama

Samsung hesabı parolanızı doğrulamak için parmak izlerini kullanın. **GALAXY Apps**'den içerik satın almak gibi durumlarda parolanızı girmek yerine bir parmak izi kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Samsung hesabını doğrula** üzerine dokunun ve ardından **Samsung hesabını doğrula** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Samsung hesabınızın parolasını girin ve **Onayla** üzerine dokunun.

Hesaplara oturum açmak için parmak izlerinizi kullanma

Parola kaydetmeyi destekleyen web sayfalarına oturum açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **Web oturum açma** üzerine dokunun ve ardından **Web oturum açma** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Bir parmak izi ile oturum açmak istediğiniz bir web sayfasını açın.

3 Kullanıcı adını ve parolasını girin ve ardından web sayfasının oturum açma tuşuna dokunun.

4 **Parmak izinizi kullanarak oturum açın** seçeneğini işaretleyip **Hatırla** üzerine dokunun.

PayPal üzerinden satın almak için parmak izlerinizi kullanma

Parmak izlerinizi tarayarak satın almalar yapabilirsiniz.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Parmak izi Tarayıcı** → **PayPal ile öde** üzerine dokunun.

2 **FIDO Ready™ desteği** kısmından **Kur** üzerine dokunun.

3 **PayPal hesabı** kısmından **Bağlantı** üzerine dokunun.

4 PayPal web sitesine oturum açarak ve parmak izlerinizi kaydederek ekranda verilen talimatları izleyin.

Özel mod

Özel mod hakkında

Diğer kişilerin görüntüler ve belgeler gibi cihaza kaydedilen belirli bir içeriği kullanmasını veya bunlara erişmesini önlemek için bu modu kullanın. Öğeleri güvenilir bir şekilde gizlemek için içeriği belirli bir konuma kaydedebilir ve özel modu devre dışı bırakabilirsiniz.

İçerik gizleme

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştirdiğinizde, bir kilit açma kodu ve yedek PIN ayarlayın.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın en üstünde görünür.

3 Gizlenecek öğeleri seçmek için listedeki bir öğeye uzun dokunun, seçeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından ⋮ → **Özel'e taşı** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan öğeler üzerlerinde ile birlikte görünür.

4 Gizleyeceğiniz öğeleri seçtiğinizde, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak devre dışı bırakın. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak devre dışı bırakın.

Seçilen öğeler ekrandan kaybolacaktır.

Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Özel mod** üzerine dokunun, ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak hızlı ayar panelini açın ve **Özel mod** üzerine dokunarak etkinleştirin.

2 Özel mod kilit açma kodunu girin.

3 Uygulamalar ekranında, **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun.

Özel moda taşınan tüm öğeler ekranda görünür.

Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. En beğenilen uygulamalara, sık kullanılan ayarlara erişim sağlayabilir ve en sevdiğiniz kişilere kısayollar verebilirsiniz.

Uygulama ekranda, **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun, uygulayacağınız uygulamaları seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Standart moda dönmek için, Ana ekranı açıp **Kolay ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Bir uygulamanın Ana ekrana bir kısayolunu eklemek için, sola kaydırın, + üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için, sağa kaydırın, üzerine dokunun.

Ana ekranda bir kısayolu silmek için, ⋮ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulama seçin veya ⊖ ile temasa geçin.

Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Yedek hesapları kullanma

Google veya Samsung hesabınızı kullanarak yedek verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Samsung Smart Switch'i Kullanma

Smart Switch (mobil cihazlar ve bilgisayarlar için) ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/smartswitch sitesini ziyaret edin.

Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.

Samsung Smart Switch Mobili Kullanma

Verileri önceki iPhone veya Android cihazından yeni cihazınıza aktarmak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Cihazınızda, **Smart Switch Mobile** üzerine dokunun.

2 Cihazınızda, önceki cihazın türüne bağlı olarak bir seçenek belirleyin ve ekranda verilen talimatları izleyin.

Eğer önceki cihazınız bir Android cihazı ise, Smart Switch Mobile uygulamasının cihaza yüklendiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Smart Switch'i bilgisayarda kullanma

Yedek verilerinizi bir bilgisayardan cihazınıza aktarmak için (belirli üreticilerin mobil cihazlarından) bu özelliği kullanın. Uygulamayı www.samsung.com/smartswitch'dan indirebilirsiniz.

1 Verileri önceki bir cihazdan bilgisayara yedekleyin. Ayrıntılı bilgi için cihaz üreticisi ile irtibata geçin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.

3 Mevcut cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

4 Bilgisayarda, önceki cihazın üreticisine tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyerek verileri cihazınıza aktarın.

Samsung Kies'i kullanma

Cihazınızdaki verileri geri yüklemek için Samsung Kies aracılığıyla bilgisayarınızdaki verilerin bir yedeğini içe aktarın. Verileri Samsung Kies üzerinden bilgisayara da yedekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Samsung Kies ile bağlanma kısmına bakın.

Hesap kurma

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluşturun.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun ve bir hesap hizmeti seçin. Ardından, hesap kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap seçin ve ardından ⋮ → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Telefon

Aramalar yapma

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Tuşlar üzerine dokunun, bir telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın. Aynı zamanda **Arama kaydı**, **Favorilerim** ve **Kişiler** kısmında listelenen telefon numaralarını da arayabilirsiniz.

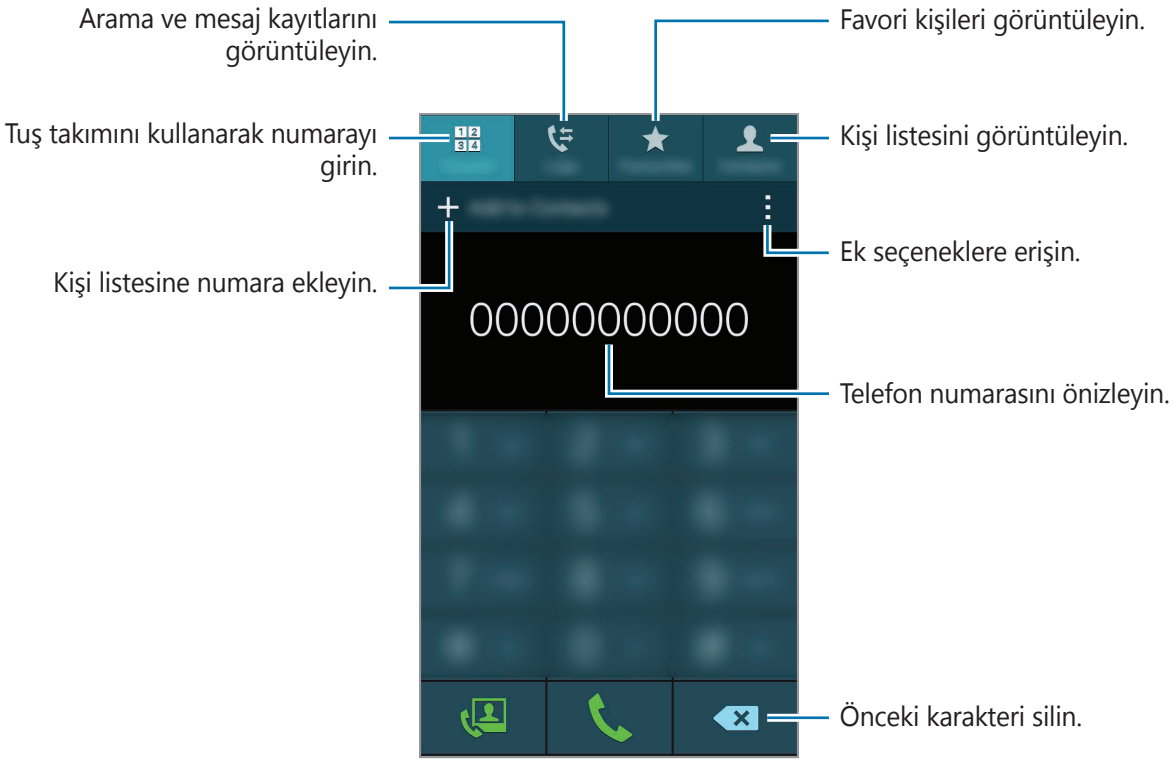

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Arama kaydı veya **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi veya bir telefon numarasını sağa sürükleyerek bir arama yapın.

Bir simgeyi sağa sürükleme özelliği ile aramayı devre dışı bırakın, ⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokunun ve ardından **Arama/msj için kaydırın** seçimini kaldırın.

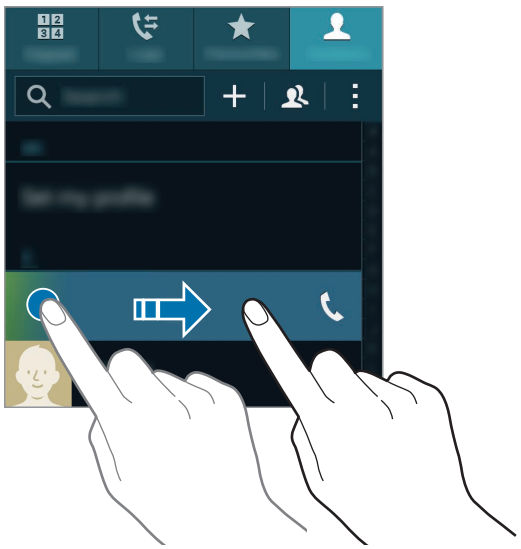

Favoriler listesinden arama yapma

Sık görüştüğünüz kişileri favori kişiler listesine ekleyerek kolaylıkla arayabilirsiniz.

Favori listesine kişileri eklemek için, **Kişiler** üzerine dokunun, bir kişiyi seçin ve ardından ★ üzerine dokunun.

Favori kişiye bir arama yapmak için, **Favorilerim** üzerine dokunun ve bir kişiyi seçin.

Numara tahmini

Tuşlar üzerine dokunun.

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

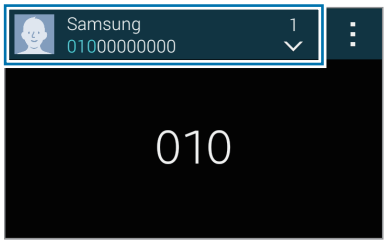

Hızlı arama numaraları

Tuşlar üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Hızlı arama numarasını bir kişiye atamak için, tuş takımı üzerinde mevcut hızlı arama numarası üzerine uzun dokunun, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir kişiyi seçin. Alternatif olarak ⋮ → **Hızlı arama** üzerine dokunun, bir sayı seçin ve ardından bir kişi seçin.

Uluslararası bir arama yapma

Tuşlar üzerine dokunun.

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından 📞 üzerine dokunun.

Uluslararası yapılan giden aramaları engelemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Ardından, bir arama türü seçin ve **Uluslararası aramalar** seçimini işaretleyin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Cevapla** üzerine dokunun.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yanıtlanabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir uygulamayı kullanırken bir arama bildirimi açılır penceresi görünürse, açılır pencerede **Reddet** üzerine dokunun.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli reddetme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranında **Telefon** → ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** → +.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

1 Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** → **Otomatik reddetme modu** → **Oto reddetme numaraları** üzerine dokunun.

3 **Otomatik reddedilecekler listesi** → + üzerine dokunun, bir numara girin ve ardından bir kategori atayın.

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Telefon** → **Arama kaydı** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Aramalar esnasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- : Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açar.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırır.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- ⋮ → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Aramaya devam et** üzerine dokunun.
- ⋮ → **Rehber**: Kişi listesini açar.
- ⋮ → **Not**: Bir not oluşturur.
- ⋮ → **Mesajlar**: Bir mesaj göndermenizi sağlar.
- ⋮ → **Arama sesini kişiselleştir**: Bir kulaklık takılıyken aramalar esnasında kullanılacak sesin kalitesini seçin veya kişiselleştirin.
- ⋮ → **Ayarlar**: Arama ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Bir arama sırasında uygulamaları başlatırsanız, arama ekranı için bir açılır pencere ( ) görünür. Uygulamaları kullanırken telefon görüşmenize devam edebilirsiniz.

Açılır pencereyi taşımak için, bunu başka bir yere sürükleyin.

Açılır pencereyi silmek için, uzun dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Arama ekranına geri dönmek için, açılır pencereye dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- ⋮ → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- ⋮ → **Giden resim**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- ⋮ → **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- ⋮ → **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.
- ⋮ → **Not**: Bir not oluşturur.
- ⋮ → **Mesajlar**: Bir mesaj göndermenizi sağlar.
- ⋮ → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- ⋮ → **Hoparlör kapalı** / **Hoparlör açık**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- ⋮ → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- ⋮ → **İkili kamerayı etkinleştirin / İkili kamerayı devre dışı bırakın**: Çift kamera özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ön ve arka kameraları kullanın, böylece karşı taraf sizi ve çevrenizdekileri görebilsin.

Çift kamera modu ile video araması 3 dakikaya kadar sağlanacaktır. 3 dakika sonra, cihaz optimum performans için arka kamerayı kapatacaktır.

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Mevcut aramayı sonlandırır.

Kişiler

Kişi ekleme

Diğer cihazlardaki kişileri taşıma

Diğer cihazlardaki kişileri cihazınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Önceki cihazınızdan verileri aktarma kısmına bakın.

Kişileri manuel oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Kişi bilgisini girmek için + üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- + / −: Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını **Tuşlar** seçeneğine dokunarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve ardından **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Kartvizitlerden kişi oluşturma

Bir kartvizitin fotoğrafını çekin ve buradaki kişi bilgilerini çıkarın.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Kartvizitler** → + üzerine dokunun.

Algılanacak dilleri seçmek veya eklemek için ⋮ → **Hedef dil** üzerine dokunun.

3 Düz yüzeye bir kartvizit yerleştirin ve cihazı yatay yöne çevirin.

4 Ekrandaki çerçevelerin içine kartı sığdırmak için cihazı ayarlayın. Çerçeveler yeşil renk aldığında, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker. Cihaz aynı zamanda kartvizitteki iletişim bilgilerini okur ve bunu bir kişi girişine dönüştürür.

- Eğer cihaz fotoğrafı otomatik olarak çekmezse, üzerine dokunun.
- Kartvizitlerin fotoğraflarını manuel olarak çekmek için → **Otomatik yakalama** → **Kapalı** üzerine dokunun.
- Metni saklanan bir görüntüden çıkarmak için → **Resim yükle** üzerine dokunun.

5 Daha fazla bilgi düzenleyin veya ekleyin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Düzenleyeceğiniz öğeyi seçin ve üzerine dokunun.

3 Kişi bilgilerini düzenleyin veya **Başka alan ekle** üzerine dokunarak daha fazla kişi bilgisi ekleyin.

4 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

Sileceğiniz bir kişi seçin, ardından → **Sil** üzerine dokunun.

Bir kişiyi paylaşma

Paylaşacağınız bir kişiyi seçin, → **Kartviziti paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Grupları yönetme

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

 üzerine dokunun.

Yeni bir grup oluşturma

+ üzerine dokunun, bir grup adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir grubu silme

⋮ → **Grubu sil** üzerine dokunun, kullanıcının eklediği grupları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ⋮ → **Mesaj ya da e-posta gönder** → **Mesaj** veya **E-posta** üzerine dokunun, üyeleri seçin, **Tamam** üzerine dokunun, bir mesaj girin ve ardından gönder tuşuna dokunun.

Kişileri hesaplar ile birleştirin

Cihaza kaydedilen kişileri hesaplarınız ile birleştirin.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Hesapları birleştir** → **Google** veya **Samsung account** üzerine dokunun.

Kişileri içe ve dışa aktarma

Depolama hizmetlerindeki kişileri cihazınıza aktarın veya kişileri cihazdan depolama hizmetlerine aktarın.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

⋮ → **Ayarlar** → **Kişiler** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri veya dışarı aktarma seçeneği belirleyin.

Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- ★ : Favori kişilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme

Ana ekranda sık görüştüğünüz kişilere kısayol ekleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **Kişiler** üzerine dokunun.

2 Bir kişi seçin.

3 ⋮ → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunun.

Mesajlar ve e-posta

Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) gönderin.

- Dolaşımda iken mesaj göndermek veya almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu cihaz Turkiye altyapısına uygundur.

1 Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 ✎ üzerine dokunun.

3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

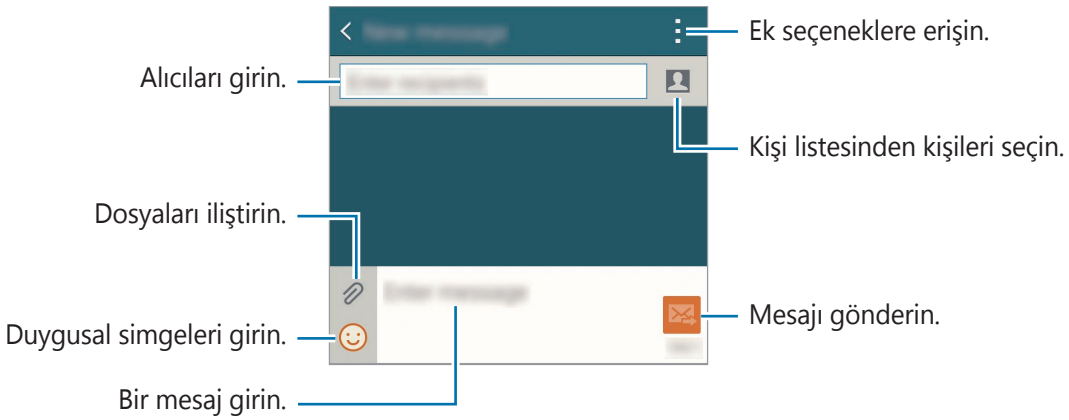

4 Mesaj göndermek için ✉ üzerine dokunun.

Bir mesajı oluştururken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Hızlı yanıtlar**: Bir mesaj şablonunu seçin ve bir mesaj girin.
- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir konu girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Zamanlanan gönderme

Bir e-posta oluştururken, ⋮ → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse mesajlar yanlış bir zamanda gönderilebilir.

Kişileri öncelik listesine ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın. Yukarıdaki mesaj listesindeki kişi simgesini seçerek bu kişilere mesaj gönderin.

Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun üzerine dokunun. → **Gelen Kutusu** veya **Rehber**, ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Daha fazla kişi eklemek için, + üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için, bir kişiye uzun dokunun, **Öncelikli gönderen listesini düzenle** üzerine dokunun, her bir kişide ⊖ üzerine dokunun ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır. Kişinin mesajlarını görmek için bir kişi seçin.

Dolaşımda iken mesaj göndermek veya almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Bir mesajı görüntülerken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Video arama**: Bir kişiyi görüntülü arayın.
- **Kişiyi görüntüle**: Kişinin bilgilerini görüntüleyin.
- **Rehbere ekle**: Kişiyi kişiler listesine ekleyin.
- **Hızlı yanıtlar**: Mesaj şablonlarından birini seçerek bir mesaj girin.
- **Alıcı ekle**: Mesajları göndermek için alıcıları ekleyin.
- **İfade ekle**: Duygusal simgeleri girin.
- **Konu ekle**: Bir konu girin.
- **Slayt ekle**: Mesaj slaytlarını ekleyin.
- **Mesajı planla**: Gönderilecek bir mesaj için belirli bir zaman ve tarih belirleyin.
- **Öncelikli gönderenlere ekle** / **Öncelikli gndrnlerden kaldır**: Kişileri ekleyin veya bunları öncelikli gönderenler listesinden kaldırın.
- **Spam numaralarına ekle** / **Spam numaralarından kaldır**: Bir telefon numarasını spam olarak belirleyin veya spam listesindeki bir telefon numarasını kaldırın.
- **Sil**: Mesaj oluşturmayı iptal edin.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.

Mesajları yönetme

Mesajların listesini görüntülerken, ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanmasını istediğiniz mesajları seçin.
- **Sil**: Seçilen mesajları veya tümünü silmenizi sağlar.
- **Taslak mesajlar**: Daha sonra göndermek için kaydedilen mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Kilitli mesajlar**: Kilitli mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Zamanlanmış mesajlar**: Planlanan mesajları görüntülemenizi sağlar.
- **Spam mesajları**: Spam mesajlarını görüntülemenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Metin alanındaki metnin yazı boyutunu değiştirin.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım**: Mesajları göndermek ve yönetmek hakkındaki yardım bilgilerini görüntüleyin.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya firma e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, ☰ → **Hesapları yönet** → + üzerine dokunun.

İkiden fazla e-posta adresiniz varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. ☰ → **Hesapları yönet** → ⋮ → **Varsayılan hesap yap** üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

Ekranın alt kısmındaki ✎ üzerine dokunarak bir mesaj oluşturun.

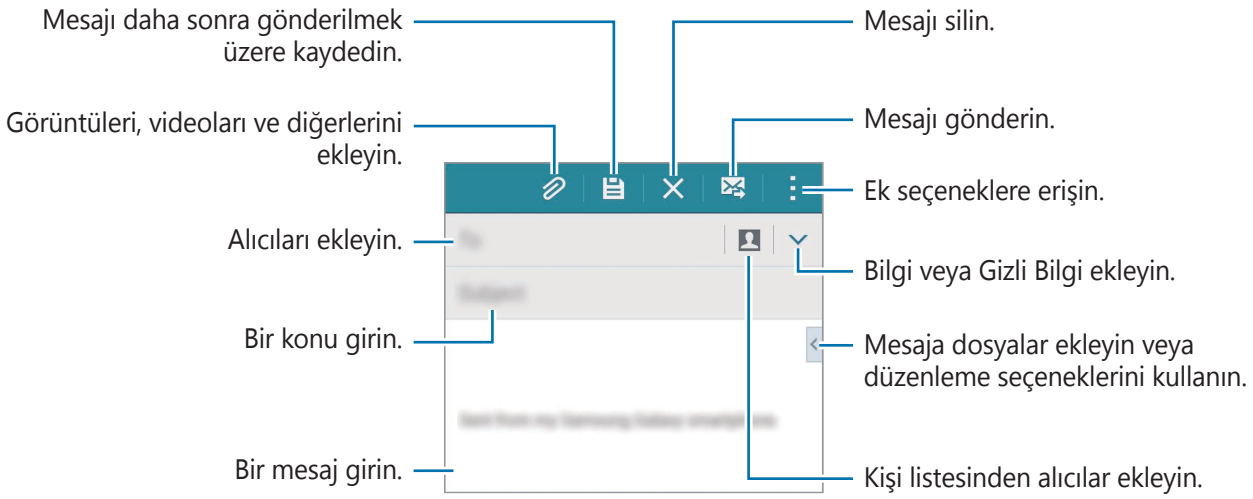

Ek seçeneklere erişme

Bir mesaj oluştururken, ⋮ üzerine dokunarak ek seçeneklere erişin.

- **Bana e-posta gönder**: Kendinize e-posta gönderin.
- **E-postayı programla**: E-postayı programlanan bir zamanda gönderin.

  - Eğer cihaz belirlenen saatte kapalıysa, ağa bağlı değilse veya ağ sabit değilse, mesaj gönderilmeyecektir.
  - Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse mesajlar yanlış bir zamanda gönderilebilir.

- **Öncelik**: Mesajın öncelik seviyesini seçin.
- **Güvenlik seçenekleri**: Mesajın güvenlik seçeneklerini seçin.

Mesajları okuma

Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun, kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için ↻ üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

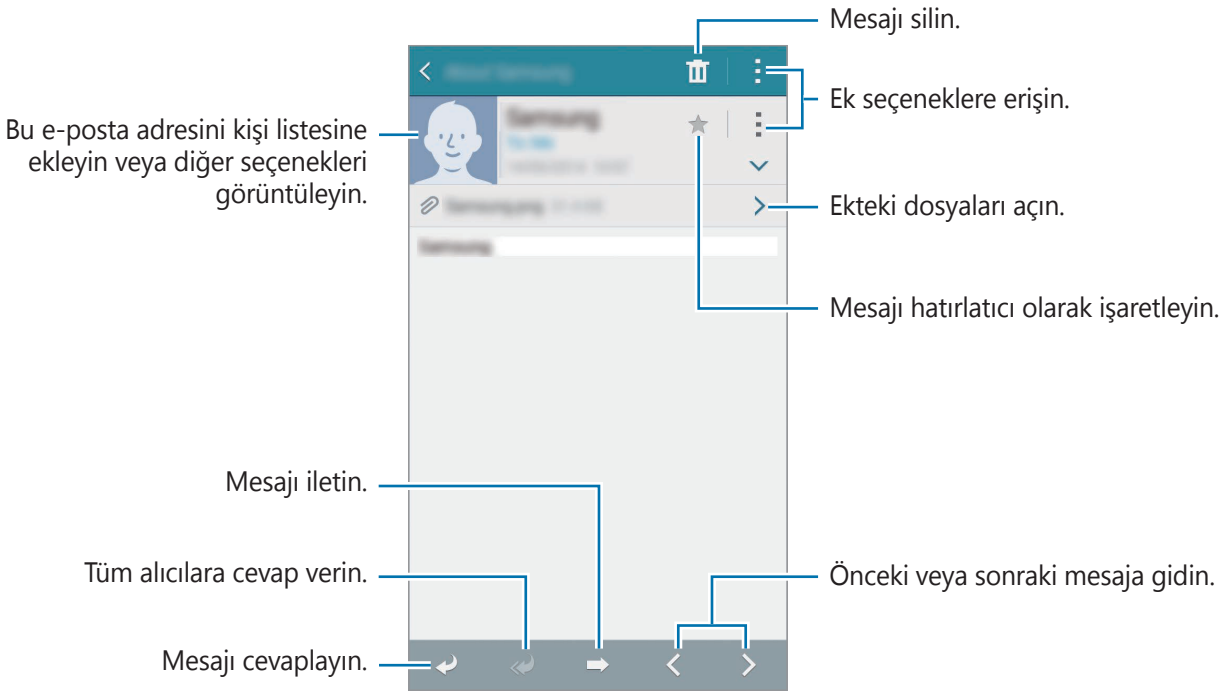

Kişileri öncelik listesine ekleme

Sık görüştüğünüz kişileri öncelikli kişiler olarak ayarlayın.

☰ → **Öncelikli gönderenler** → **Öncelikli gönderenler eklemek için dokunun** → **E-posta gir** veya **Rehber** üzerine dokunun, e-posta adreslerini girin veya ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** veya **Tamam** üzerine dokunun.

Öncelikli listeye daha fazla kişi eklemek için, ⊕ üzerine dokunun.

Öncelik listesindeki kişileri kaldırmak için, bir kişiye uzun dokunun, her bir kişide ⊖ üzerine dokunun ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Kamera

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

3 üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya üzerine dokunarak bir video çekin.

- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için üzerine dokunun.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için üzerine dokunun.

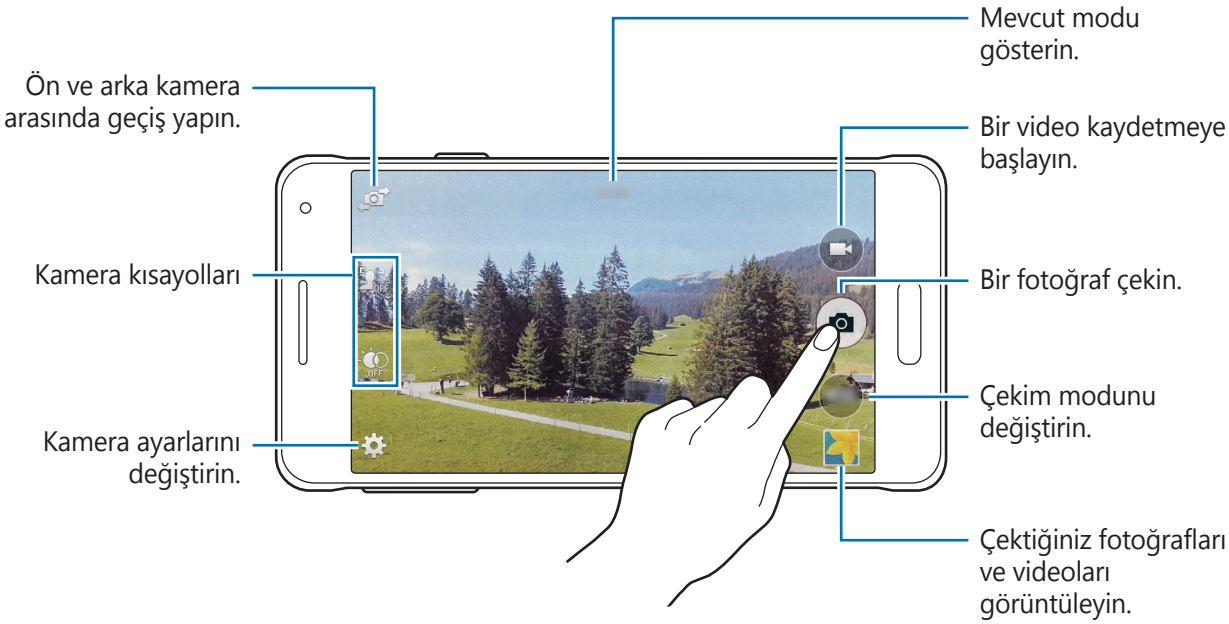

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunlarını göstermez.

Kilitli ekranında Kamerayı başlatma

Özel anların fotolarını hızlı bir şekilde çekmek için, kilitli ekranda **Kamera** öğesini başlatın.

Kilitli ekranda, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. gösterilmezse, Uygulamalar ekranını açın **Ayarlar** → **Kilit ekranı** üzerine dokunun ve ardından **Kamera kısayolu** seçeneğini işaretleyin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kamera kısayollarını yeniden düzenleme

Önizleme ekranında hızlı ve kolay erişim için kamera kısayollarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Önizleme ekranında üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin.

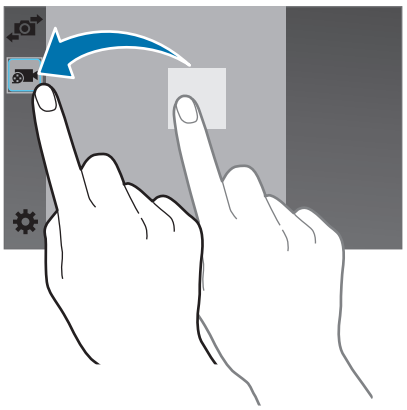

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Seçmeli odak

Arka plan bulanıklaştırmak için odak dışı efektini kullanın ve subjeyi belirgin hale getirin.

Efektsiz

Efektli

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 ⚙ → **Seçmeli odak** üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.

4 Bir fotoğraf çekmek için 📷 üzerine dokunun.

5 Fotoğrafı düzenlemek için ekranın alt sağ kısmındaki önizleme küçük resmine dokunun.

6 üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yakın odak**: Subjeyi göze çarpar hale getirin ve subjenin arkaplanını bulanıklaştırın.
- **Uzak odak**: Subjeyi bulanıklaştırın ve arkaplanı subjenin çevresinde göze çarpar hale getirin.
- **Kaydırmalı odak**: Subjeyi ve arkaplanı göze çarpar hale getirin.

7 üzerine dokunun.

- Nesneleri cihazdan 10–50 cm arasındaki mesafeye yerleştirmeniz önerilir. Odaklamak istediğiniz nesneyi cihaza yakın bir yere yerleştirin.
- Fotoğrafları çekerken, subje ile arka plan arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun. Cihaz ile subje arasındaki mesafe iki kattan daha fazla olmalıdır.
- Cihaz tarafından çekilen fotoğrafların kalitesi aşağıdaki durumlarda etkilenebilir:
  - Cihaz veya nesne hareket ederse.
  - Güçlü arka plan ışığı, düşük ışık seviyesi varsa veya kapalı alanda fotoğraf çekiyorsanız.
  - Nesne veya arka planda hiçbir desen yoksa veya düz bir renk varsa.

Uzak vizör

Cihazınızı başka bir cihaz için bir vizör olarak kullanın. Fotoğrafları veya videoları uzak mesafeden çekmek için başka bir cihazı kontrol edebilirsiniz. Cihazınız bağlı cihazda gösterilen aynı görüntüyü gösterir.

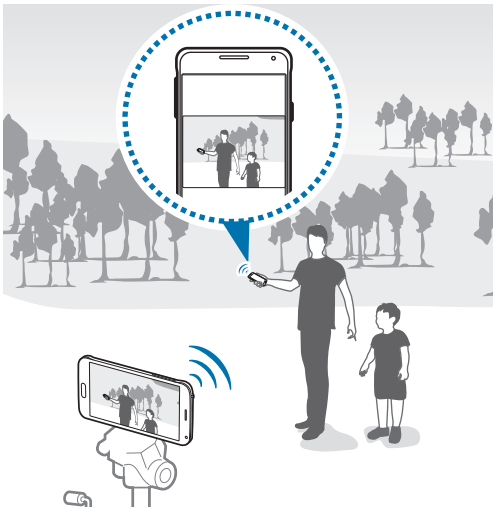

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 ⚙ → **Uzak vizör** üzerine dokunun.

3 Diğer cihaza bağlanmak için **NFC ile kolayca bağlanın** veya **Wi-Fi Direct ayarları** üzerine dokunun.

- **NFC ile kolayca bağlanın**: NFC özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.
- **Wi-Fi Direct ayarları**: Wi-Fi Direct özelliğini her iki cihazda da etkinleştirin.

4 Önizleme ekranında cihazın odaklanması gereken görüntüye dokunun.

5 Bağlı cihazın vizöründe gösterilen fotoğrafı çekmek için ⊙ üzerine dokunun.

Bağlanmak istediğiniz cihazın uzak vizör modunu desteklediğinden emin olun.

Çekim modları

Otomatik

Kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlamak için bu modu kullanın ve fotoğraf için ideal modu belirleyin.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Otomatik** üzerine dokunun.

Güzel yüz

Parlak yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekmek için bu modu kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Güzel yüz** üzerine dokunun.

Çekim, dahası

Bir seri fotoğraf çekmek için bu modu kullanın ve çekim modlarını kullanarak çeşitli efektler uygulamak için bunları değiştirin. Cihaz fotoğrafları ile **Galeri**'de tanımlar.

Bu modda fotoğraf çekerken yakınlaştırma işlevi kullanılamaz.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Çekim, dahası** üzerine dokunun.

3 üzerine dokunun.

Cihaz bir seri fotoğraf çeker ve mevcut çekim modlarını gösterir.

4 Bir çekim modu seçin ve fotoğraflara bir efekt uygulayın.

- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve en iyisini kaydedin. Serideki diğer fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Cihaz en iyi fotoğrafı önerir ve ile tanımlar.
- **En iyi yüz**: Aynı anda birden fazla grup çekimi yapın ve mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için bunları birleştirin. Her bir yüzdeki beyaz çerçeveye dokunun ve her konu için ekranın altında beliren pozlar arasında en iyi bireysel pozu seçin. Cihaz en iyi fotoğrafı önerir ve ile tanımlar.
- **Drama çekimi**: Bir seri fotoğraf çekin ve bunları birleştirerek hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun. Ekranın altından daha fazla fotoğraf çekerek görüntüdeki hareket izlerini genişletin. Seçilen fotoğrafların hareket izlerini düzenlemek için üzerine dokunun ve bir fotoğraf seçin. Nesnenin hareket eden izlerini göstermek için üzerine dokunun veya hareketli izleri silmek için üzerine dokunun. İstediğiniz fotoğrafı düzenleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.
- **Silgi**: İstenmeyen hareketli nesneleri silin. İstenmeyen hareketli nesneleri silmek için üzerine dokunun. Orijinal fotoğrafı geri yüklemek için üzerine dokunun.
- **Panlama çekimi**: Konunun daha hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için konunun arkaplanına bir efekt uygulayın. Bir konuyu seçmek için **Nesneler** üzerine dokunun. Arkaplana uygulamak için bulanıklık açısını değiştirmek üzere **Hareket bulanıklık** üzerine dokunun. üzerine dokunun ve bulanıklaştırma açısını ayarlamak için parmağınız ile bir daire çizin. Arkaplan bulanıklığının seviyesini ayarlamak için, ekranı sola veya sağa sürükleyin.

5 Fotoğrafları düzenlemeyi bitirdiğinizde, üzerine dokunun.

Panorama

Birçok fotoğraf dizisinden oluşan bir fotoğraf çekmek için bu modu kullanın. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Panorama** üzerine dokunun.

En iyi çekimi almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arkaplanların fotoğrafını çekmekten kaçının.

Sanal tur

İleri taşıyarak fotoğraflar çekmek veya sola ya da sağa döndürmek için bu çekim modunu kullanın. Alan fotoları farklı açılardan çekilir. Fotoları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir ve gerçekte bir alanda hareket ediyor gibi simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Cihaz fotoğrafı ile **Galeri**'de tanımlar.

1 Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.

2 **MOD** → **Sanal tur** üzerine dokunun.

3 Önizleme ekranının ortasında büyük dairenin merkezine nokta yerleştirmek için cihaz ile hareket edin.

Dairenin kenarı mavi olduğunda cihaz fotoğraf çekmeye başlar.

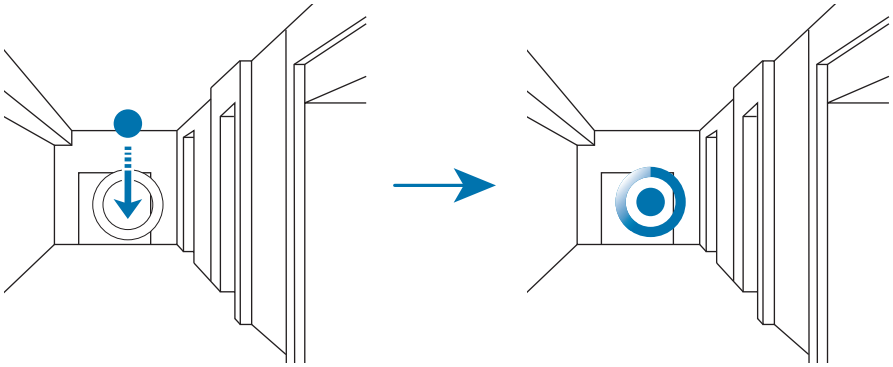

4 Yavaşça ileri hareket ettirin veya fotoları çekerken sola veya sağa döndürün.

Nokta büyük dairenin içinde iken, cihaz otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

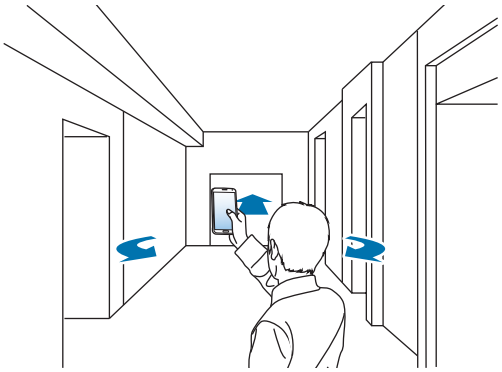

5 Daha fazla fotoğraf çekmek için bu işlemi tekrarlayın.

Fotonun bir önizlemesini görüntülemek için, ekranın sol alt kısmında 〉 üzerine dokunun. Görüntülerin çekildiği yön her bir önizleme küçük resminde gösterilir.

Çekilen son fotoyu silmek için, **Geri al** üzerine dokunun.

6 Bitirmek için, ■ üzerine dokunun.

Çift kamera

Arka kamera ile bir yatay fotoğraf çekerken, ön kamera ile çekilen fotoğraf veya video bir ek pencerede görünecektir ya da tam tersi olabilir. Bu özelliği kullanarak güzel bir yatay fotoğraf ve kendi portrenizi aynı anda çekin.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Çift kamera** üzerine dokunarak çift kamera moduna geçin. ◉ üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya ● üzerine dokunarak bir video çekin.

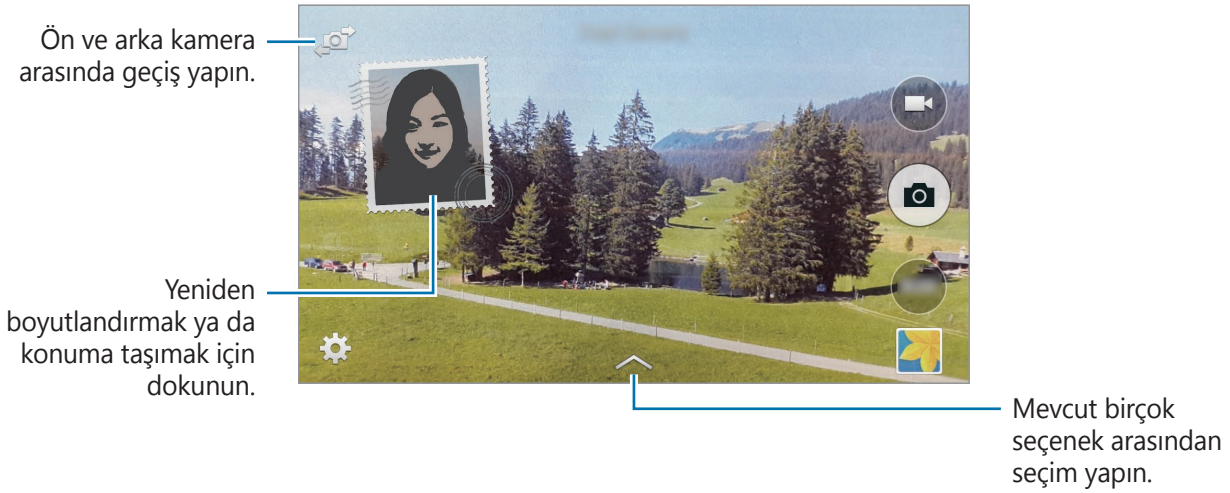
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
Yeniden boyutlandırmak ya da konuma taşımak için dokunun.
Mevcut birçok seçenek arasından seçim yapın.

- Tam HD'de 5 dakikaya kadar HD veya VGA'da ise 10 dakikaya kadar videoları çift kamera modunda kaydedebilirsiniz.
- Videoları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

Çekim modlarını yönetme

Mod seçim ekranında çıkacak çekim modlarını seçin.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **Modları yönt** üzerine dokunun.

Çekim modlarını indirme

GALAXY Apps'den daha fazla çekim modu indirin.

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → **MOD** → **İndir** üzerine dokunun.

Kamera ayarları

Uygulamalar ekranında, **Kamera** → ⚙ üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir.

- **Resim boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Çoklu çekimler**: Hareketli nesnelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Resim dengeleme**: Karanlık koşulları otomatik olarak algılamak için cihazı ayarlayın ve flaş olmadan fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.

Bu seçenek videoları çekerken kullanılamaz.

- **Yüz algılama**: İnsanların yüzlerini algılamak ve fotoğraf çekmek için yardım etmek üzere cihazı ayarlayın.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezinde arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.

- **Foto çekmek için dokun**: Fotoğraf çekmek için önizleme ekranındaki görüntüye dokunun.
- **Seçmeli odak**: Odak dışı efektini kullanarak bir fotoğraf çekmek için bunu seçin. Ayrıntılı bilgi için Seçmeli odak kısmına bakın.
- **Kayıt modu**: Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Video sabitleme**: Sallanma önleyiciyi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Kamera hareket ederken Sallanma önleyici özelliği odaklanmaya yardım eder.
- **Sesli yakınlaştırma**: Kaydederken yakınlaştırılan subjeden gelen sesi yükseltin.
- **Efektler**: Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin. Daha fazla efekt indirmek için **İndir** üzerine dokunun. Efektlerin sırasını değiştirmek veya listedeki efektleri gizlemek için **Efektleri yönet** üzerine dokunun.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Zamanlayıcı**: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **HDR (Zengin ton)**: Zengin renklerle fotoğraf çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalamak için bu modu kullanın.

Efektsiz

Efektli

- **Konum etiketleri**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştirin.

- GPS sinyallerini iyileştirmek için sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Resim/video incele**: Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları veya videoları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Uzak vizör**: Bir vizör olarak kullanmak için cihazı ayarlayın ve fotoğrafları veya videoları çekmek için diğer cihazı kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için Uzak vizör kısmına bakın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz dengesi pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Pozlama değeri**: Pozlama değerini değiştirmenizi sağlar. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgiler**: Nesneleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Ses tuşu**: Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlar.
- **Sesli kontrol**: Sesli komutları kullanarak fotoğraf çekmek için cihazı ayarlayın.
- **Yardım**: Kamerayı kullanmak için yardım bilgilerini görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Galeri

Fotoğrafları veya videoları görüntüleme

Cihazdaki içeriği görüntüleme

Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

Menü çubuğunu ve küçük resim önizlemeyi gizlemek veya göstermek için ekrana dokunun.

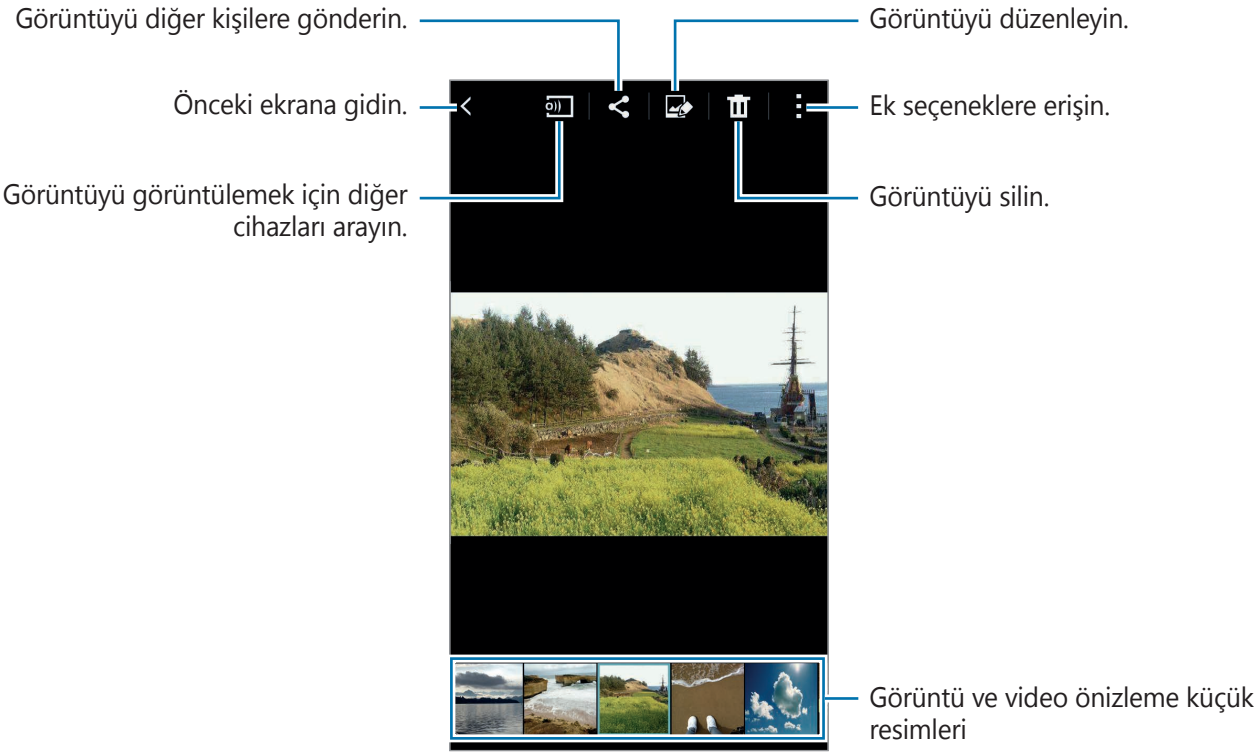

Diğer cihazlara kaydedilen içeriği görüntüleme

Diğer cihazlara kaydedilen fotoğrafları ve videoları arayın ve cihazınızda görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

Tüm cihazlar Wi-Fi Direct'i desteklemelidir veya aynı erişim noktasına bağlı olmalıdır.

Yakındaki bir cihaz üzerinden içeriğe erişim

Bu özelliği kullanmak için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

☰ üzerine dokunun ve bir içeriğe erişmek için **YAKINDAKİ CİHAZLAR** kısmından bir cihaz seçin. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz.

Sıralama yöntemini değiştirme

Cihazınız üzerindeki görüntüler veya videolar tarih veya albüme göre sıralanabilir. Ayrıca görüntüleri veya videoları kategorilere göre, örneğin kişilere ya da sahneye göre filtreleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Galeri** → ☰ üzerine dokunun ve ardından bir sıralama seçeneği seçin.

Ek seçeneklere erişme

Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun ve görüntü veya bir video seçin. ⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Daha fazla bilgi**: Dosya hakkında daha ayrıntılı bilgileri görüntülemenizi sağlar.
- **Panoya kopyala**: Dosyayı panoya kopyalayın.
- **Stüdyo**: Stüdyo modunda görüntüleri veya videoları düzenleyin. Ayrıntılı bilgi için Stüdyo kısmına bakın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saatin tersi yönde döndürmenizi sağlar.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürmenizi sağlar.
- **Kırp**: Görüntüyü kırpmanızı sağlar.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.

- **Slayt gösterisi**: Mevcut klasördeki görüntüler ile birlikte bir slayt gösterisini başlatın.
- **Farklı ayarla**: Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi resmi olarak ayarlayın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırın. Ayrıntılı bilgi için Mobil yazdırma kısmına bakın.
- **Özel'e taşı**: Dosyaları gizli klasöre taşıyın. **Özel mod** etkinleştirdiğinizde bu seçenek görünür. Ayrıntılı bilgi için Özel mod kısmına bakın.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Kullanılabilir seçenekler seçili dosyaya bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Dosya listesinden birden çok dosya seçmek için bir dosyaya basılı tutun, ardından diğer dosyalara dokunun. Dosyalar seçildiğinde, aynı anda paylaşabilir veya silebilirsiniz veya ek seçeneklere erişmek için ⋮ üzerine dokunun.

Galeri ayarları

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle**: İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.
- **Etiketleme Yardımcısı**: Fotoğrafları tarih ve konum gibi bilgilerle etiketleyin. Etiketleri düzenlemek için bir görüntü üzerindeki bilgilere dokunun, ✎ üzerine dokunun, ayrıntıları düzenleyin, ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.
- **Yüz imi**: Bir görüntüdeki yüzlere etiketler atayın. Bir yüz algılandığında etrafında beyaz bir çerçeve belirir. Yüzü seçin, **İsim ekle** üzerine dokunun, ardından yüz etiketini tanımlamak için bir kişi seçin. Yüz etiketi bir görüntüde göründüğünde, üzerine dokunun ve kişiye mesaj göndermek veya kişiyi aramak gibi mevcut seçeneklere erişin.

Yüz imi kullanırken, yüz algılama yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya konunun giydiği aksesuarlara bağlı olarak başarısız olabilir.

Stüdyo

Fotoğraf stüdyosu

Çeşitli efektler uygulayarak görüntüleri düzenleyin.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Fotoğraf stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Düzenleyeceğiniz görüntüyü seçin.

4 Çeşitli efektler uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

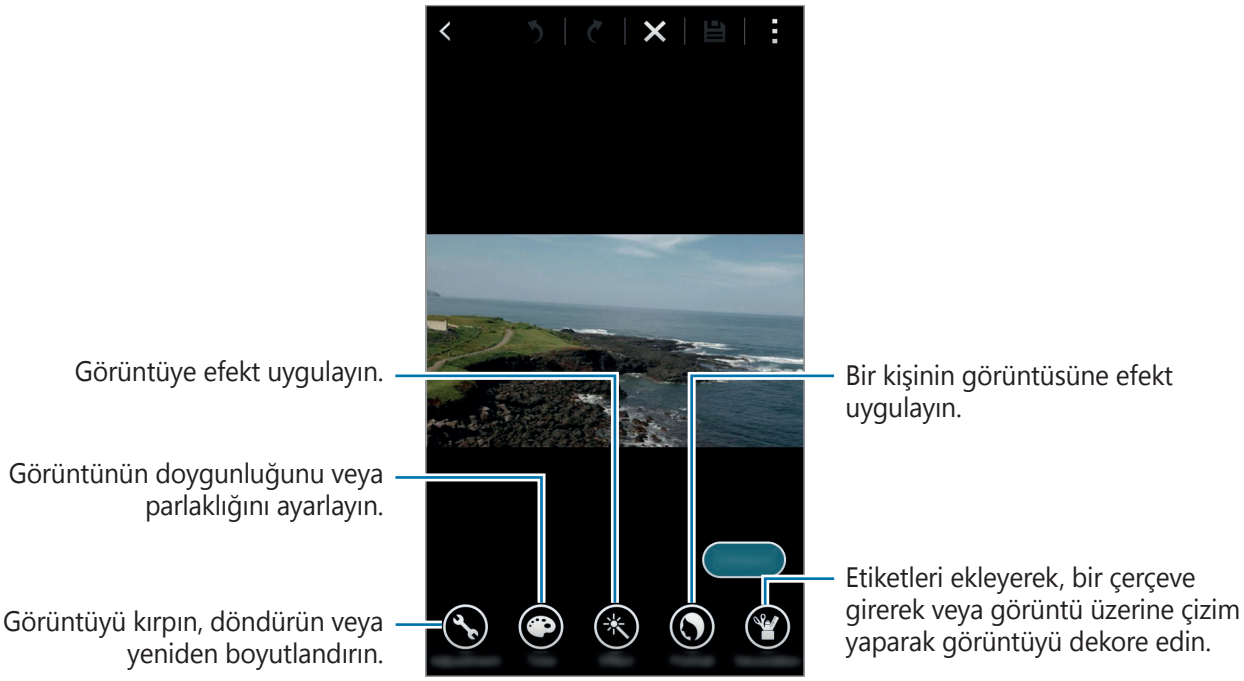
Görüntüye efekt uygulayın.
Görüntünün doygunluğunu veya parlaklığını ayarlayın.
Görüntüyü kırpın, döndürün veya yeniden boyutlandırın.
Bir kişinin görüntüsüne efekt uygulayın.
Etiketleri ekleyerek, bir çerçeve girerek veya görüntü üzerine çizim yaparak görüntüyü dekore edin.

5 Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Kaydet** → 🖫 üzerine dokunun.

6 Bir kaydet seçeneğini belirleyin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Düzenlenen fotoğraf **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Kolaj stüdyosu

Bir kolaj oluşturmak için birkaç görüntüyü birleştirin.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Kolaj stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Birleştirilecek görüntüleri seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

4 Çeşitli efektler uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

Kenarları veya köşe yuvarlaklıklarını ayarlayın.
Bir yerleşim seçin.
Resimlerinizi karıştırın ve rastgele seçilen bir yerleşimi ve arka planı kullanın.
En boy oranını değiştirin.
Bir arka plan seçin.

5 Görüntüleri düzenlemeyi bitirdiğinizde, 🖫 üzerine dokunun.

Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Çekim ve fazlası

Çektiğini görüntülere çeşitli efektler uygulayın.

Sadece Çekim ve fazlası modunda çekilen fotoğraflar seçilebilir.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Çekim ve fazlası** üzerine dokunun.

3 Düzenleyeceğiniz görüntüyü seçin.

4 Çeşitli efektler uygulayarak görüntüyü düzenleyin.

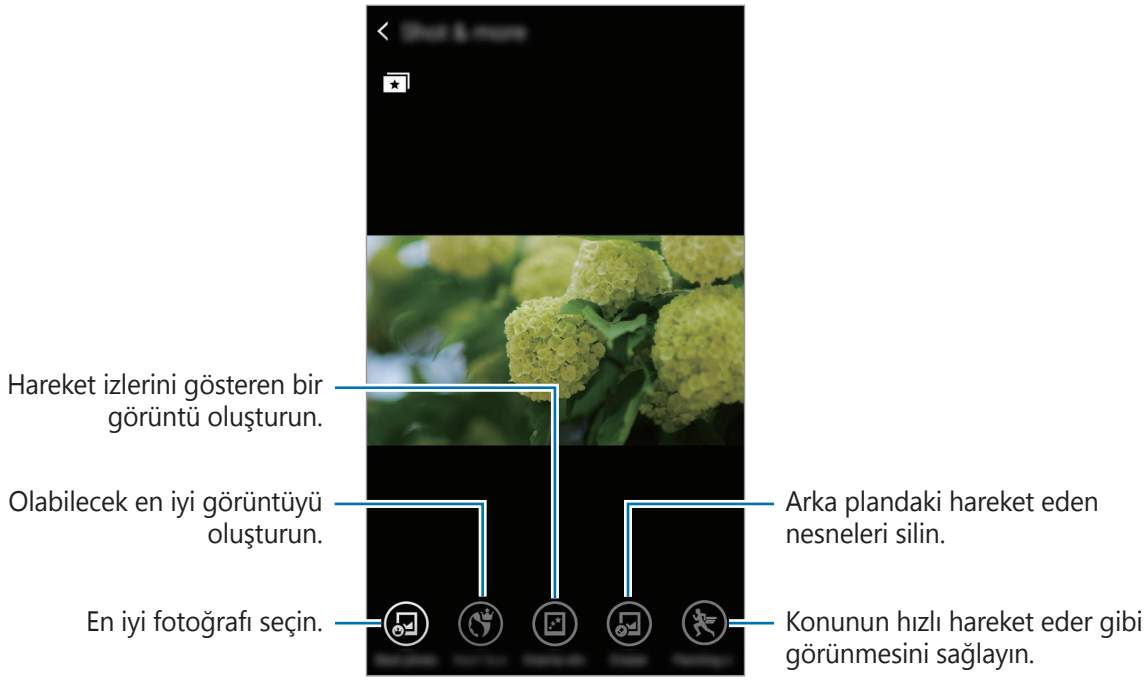
Hareket izlerini gösteren bir görüntü oluşturun.
Olabilecek en iyi görüntüyü oluşturun.
En iyi fotoğrafı seçin.
Arka plandaki hareket eden nesneleri silin.
Konunun hızlı hareket eder gibi görünmesini sağlayın.

5 Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, üzerine dokunun.

Düzenlenen görüntü **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Video klip stüdyosu

Çoklu görüntüleri ve videoları kullanarak videoları düzenleyin veya oluşturun.

Bu özelliği kullanmak için gerekli uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz gereklidir.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Video klip stüdyosu** üzerine dokunun.

3 Düzenleyeceğiniz videoları seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Bir video oluşturmak için görüntüleri de seçebilirsiniz.

4 Çeşitli efektler uygulayarak videoyu düzenleyin.

5 Videoyu düzenlemeyi bitirdiğinizde, 🖫 üzerine dokunun.

6 Bir Kaydet seçeneğini belirleyin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Düzenlenen video **Studio** klasörüne kaydedilir. Klasörü açmak için **Galeri** → ☰ → **Albüm** → **Studio** üzerine dokunun.

Video kırpıcı

Video segmentlerini kırpma.

1 Uygulama ekranında **Stüdyo** üzerine dokunun.

2 **Video kırpıcı** üzerine dokunun.

3 Düzenlenecek videoyu seçin.

4 Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz bitiş noktasına getirin ve **Tamam** üzerine dokunun.

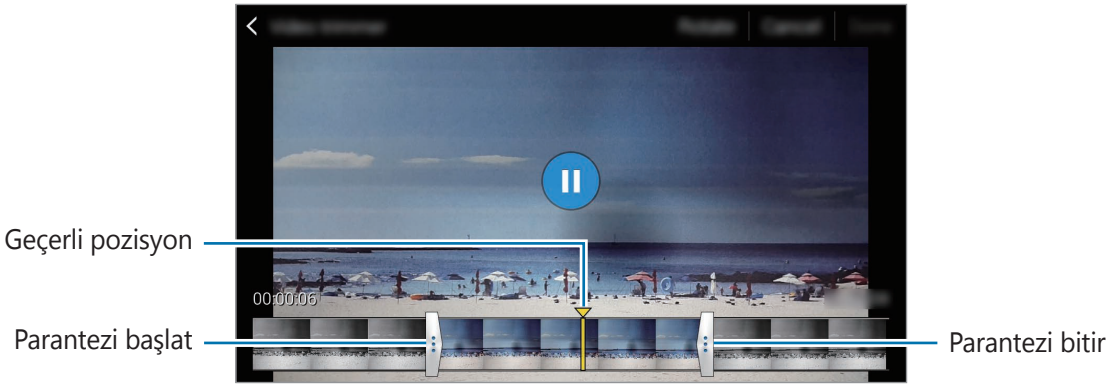

5 Bir dosya adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

Multimedya

Müzik

Müzik oynatma

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

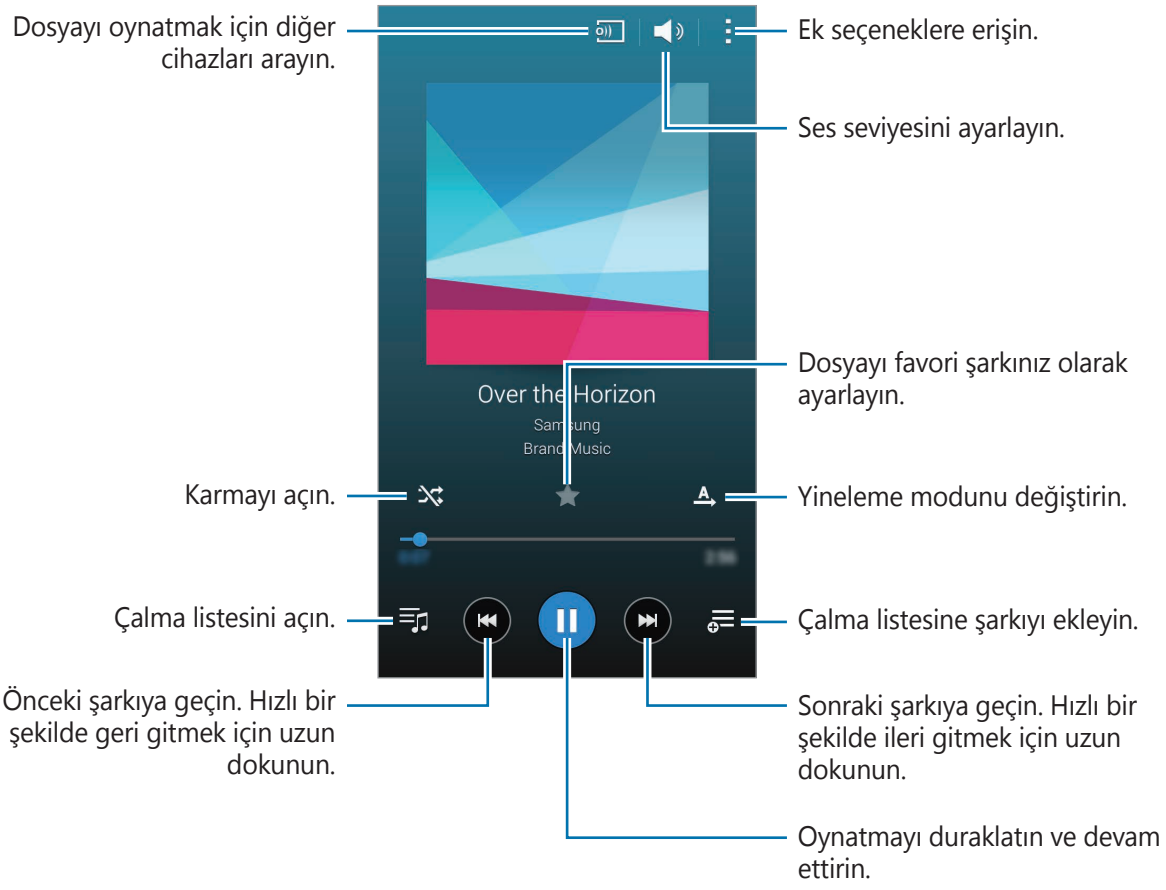
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Ek seçeneklere erişin.
Ses seviyesini ayarlayın.
Dosyayı favori şarkınız olarak ayarlayın.
Karmayı açın.
Yineleme modunu değiştirin.
Çalma listesini açın.
Çalma listesine şarkıyı ekleyin.
Önceki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki şarkıya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin.
Over the Horizon

Dengi ses seviyelerinde şarkıları dinlemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı ses düzeyi** öğesini işaretleyin.

Akıllı ses düzeyi etkinleştirildiğinde, ses seviyesi cihazın ses seviyesinden daha yüksek hale gelebilir. Duyma duyunuzun hasar görmesini önlemek için yüksek seslere uzun süre maruz kalmayın.

Akıllı ses düzeyi bazı dosyalarda etkinleştirilemeyebilir.

Bir kulaklık ile şarkıları dinlerken kişiselleştirilmiş bir sesi ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** → **Adapt Sound** → **Açık** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez etkinleştirdiğinizde, sesi ayarlamak için **Başlat** üzerine dokunun. Cihaz, ses seviyesini başlatmak ve bir bip sesi çıkarmak için bir seri ses testi başlatır. Eğer bip sesini duyabiliyorsanız **Evet** üzerine dokunun veya duyamıyorsanız **Hayır** üzerine dokunun. Ses ayarı tamamlanıncaya kadar bu adımı her test için yenileyin. Ardından, **Müzik sesi** öğesini işaretleyerek müzik dinlediğiniz seçeneğe uygulayın.

Ses seviyesini 14 veya üstüne çıkarırsanız, ses uyarlama seçeneği müzik oynatmaya uygulanmaz. Sesi 13 veya daha altına getirirseniz, seçenek yeniden uygulanır.

Zil sesi veya alarm türü olarak ayarlama

Şu anda çalmakta olan şarkıyı zil sesi veya alarm zil sesi olarak kullanmak için, ⋮ → **Yap** → **Baştan** veya **Otomatik öneriler** üzerine dokunun, bir seçeneği belirleyin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Çalma listeleri oluşturma

Kendi şarkı listenizi oluşturun.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Parça listlr → ⋮ → **Parça listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. + üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı bir şarkı listesine eklemek için ☰+ üzerine dokunun ve şarkı listesini seçin.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize uygun olan müziği oynatmak için bu özelliği kullanın.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

⋮ → **Müzik meydanı** üzerine dokunun. Şarkılar ruh haline göre otomatik olarak kategorize edilir. Hücrelerdeki müzikleri dinlemek için bir ruh hali hücresine dokunun veya çoklu hücreleri sürükleyin.

Şarkı kategorileri şarkı hakkındaki mevcut bilgilere dayalıdır. Bazı şarkılar ruh hali hücrelerinde kategorize edilemeyebilir.

Diğer cihazlara kaydedilen müziği oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen müziği arayın ve cihazınızda oynatın.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

Tüm cihazlar Wi-Fi Direct'i desteklemelidir veya aynı erişim noktasına bağlı olmalıdır.

Yakındaki bir cihazda müziğe erişim

Bu özelliği kullanmak için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Cihazlar üzerine dokunun ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek müziğe erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirildiğinde cihazlardaki şarkıyı oynatabilirsiniz.

Video

Videoları oynatma

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

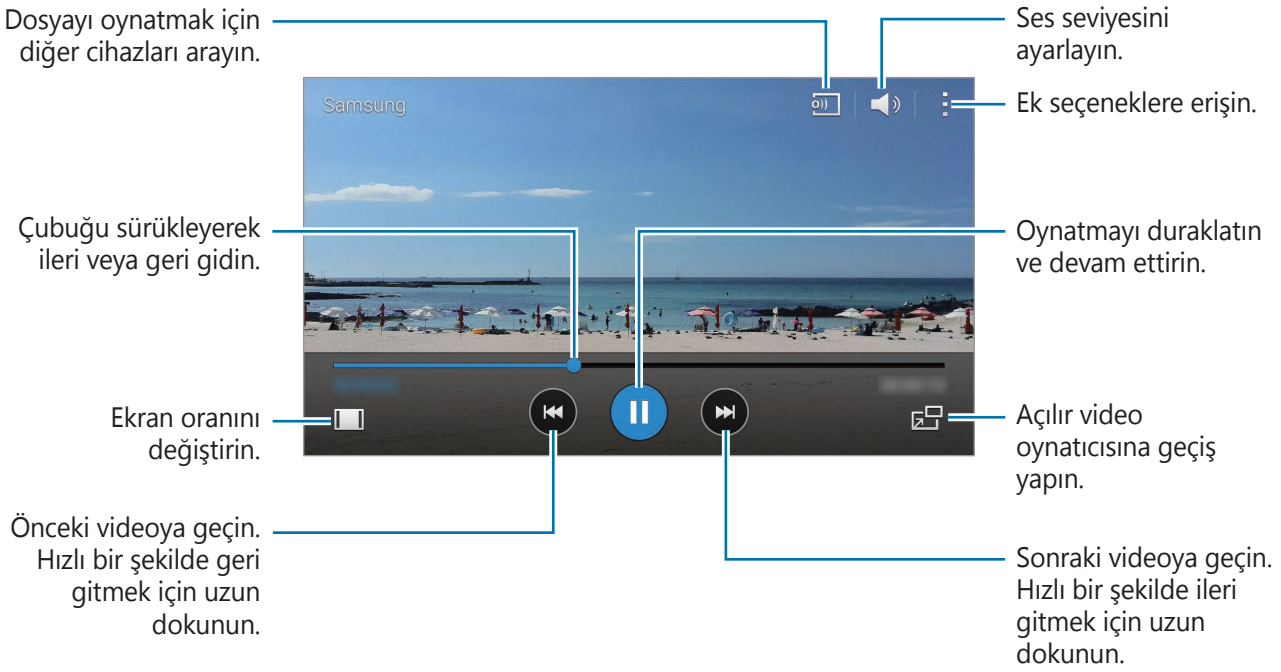
Dosyayı oynatmak için diğer cihazları arayın.
Ses seviyesini ayarlayın.
Ek seçeneklere erişin.
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin.
Oynatmayı duraklatın ve devam ettirin.
Ekran oranını değiştirin.
Açılır video oynatıcısına geçiş yapın.
Önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun.
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun.
Samsung

Kontrol paneli konumunu özelleştirmek için, oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Mini kontrolör** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun. Ardından, ◁ veya ▷ üzerine dokunarak kontrol panelini ekranın her iki yanına taşıyın.

Bu özellik sadece yatay yönlendirmede kullanılabilir.

Açılır video oynatıcıyı kullanma

Video oynatıcıyı kapatmadan diğer uygulamaları kullanmak için bu özelliği kullanın. Video izlerken açılır video oynatıcıyı kullanmak için üzerine dokunun.

Oynatıcıyı büyütmek için iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirerek ayırın, küçültmek için birleştirin. Oynatıcıyı taşımak için oynatıcıyı başka bir yere sürükleyin.

Görüntüleri yakalama

Bu özelliği kullanmak için oynatma sırasında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun, **Yakala** öğesini işaretleyin ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Oynatma sırasında videodaki bir görüntüyü yakalamak için [ ] üzerine dokunun.

Videoları paylaşma veya silme

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoya uzun dokunun, < üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, videoları seçin ve ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Videoları düzenleme

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Bir video seçin, ⋮ → **Düzenle** → **Stüdyo** → **Video kırpıcı** üzerine dokunun. Başlangıç parantezini istediğiniz başlangıç noktasına getirin, bitiş parantezini istediğiniz bitiş noktasına getirin, **Tamam** üzerine dokunun, bir dosya adı girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunarak videoyu kaydedin.

Bir video editörü uygulaması kullanarak videoları düzenlemek için bir video seçin ve ⋮ → **Düzenle** → **Video düzenleyici** üzerine dokunun.

Diğer cihazlara kaydedilen videoları oynatma

Diğer cihazlara kaydedilen videoları arayın ve bunları cihazınızda oynatın.

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Tüm cihazlar Wi-Fi Direct'i desteklemelidir veya aynı erişim noktasına bağlı olmalıdır.

Yakındaki bir cihazda bir videoya erişim

Bu özelliği kullanmak için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ayrıntılı ayarlar için Yakındaki cihazlar kısmına bakın.

Cihazlar üzerine dokunun ve **YAKINDAKİ CİHAZLAR**'da bir cihaz seçerek videoya erişin ve oynatın. İçerik paylaşma özelliği etkinleştirilen cihazlarda videoyu oynatabilirsiniz.

S Health

S Health Hakkında

Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak kalori girişinizi ve kalori yakma seviyelerini ayarlamak için bu uygulamayı kullanın. Yediğiniz ve yaktığınız gerçek kalorileri kaydetmek için bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, uygulama egzersizleri önerir ve dengeli bir yaşam stili elde etmeniz için sağlık ipuçları sağlar.

Uygulama ekranından **S Health** üzerine dokunun.

S Health özellikleri

S Health'i kullanırken, aşağıdaki özelliklere erişebilirsiniz:

- **Adımsayar**: Attığınız adımları sayın.
- **Egzersiz**: Egzersiz amaçlarınızı ayarlayın ve yönetin. Miktar, hız ve yakılan kaloriler gibi egzersiz bilgilerini kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, dış mekanlarda egzersiz yaparken, fotoları çekmek, müzik dinlemek ve konumunuzu kontrol etmek için Egzersiz özelliğini kullanabilirsiniz.
- **Yiyecek**: Kalori girişinizi yönetebilirsiniz.
- **Kilo**: Ağırlık değişikliklerini kaydedin ve yönetin.

Kullanıcı profili oluşturma

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin ve ardından bir kullanıcı profili ayarlayın.

1 Uygulama ekranından **S Health** üzerine dokunun.

2 Uygulama hakkında ekranda verilen bilgileri okuyun ve **İleri** üzerine dokunun.

3 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin.Ardından **İleri** üzerine dokunun.

4 Samsung hesabınıza giriş yapın. Veya bu prosedürü atlamak için **Geç** üzerine dokunun.

5 Bir kullanıcı adını ve doğrum tarihinizi girin, cinsiyetinizi seçin ve ardından **İleri** üzerine dokunun.

Profilinizin diğer S Health kullanıcıları tarafından görüntülenmesini gizlemek için, **Profil bilgilerimi diğer S Health kullanıcılarından gizle** öğesini işaretleyin.

6 Bedensel istatistiklerinizi girin ve **İleri** üzerine dokunun.

7 Bir aktivite seviyesi seçin ve **İleri** üzerine dokunun.

Profili ayarlamayı tamamladığınızda, girdiğiniz profil bilgisi görünür.

Fiziksel istatistiklerinize bağlı olarak, cihaz bazal metabolik hızını (BMR) hesaplar ve günlük kalori girişi önerir. Öneri tüm yaşlar, gövde kompozisyonları veya beslenme türleri için doğru olmayabilir.

8 Profil bilgilerini kontrol edin ve **Başlat** üzerine dokunun.

S Health ana ekranı belirir.

S Health ana ekranı

Mevcut adım sayınızı ve yaktığınız ya da aldığınız kalorileri gösteren bir özeti görüntüleyin. S Health menülerine kolay erişim için kısayolları da belirleyebilir ve S Health ana ekranda arka plan görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

S Health ana ekranında, ⋮ → **Favorileri düzenle** üzerine dokunun ve ardından ⊕ üzerine dokunarak kısayolları S Health ana ekranına ekleyin.

Kısayolları silmek için, ⊖ üzerine dokunun.

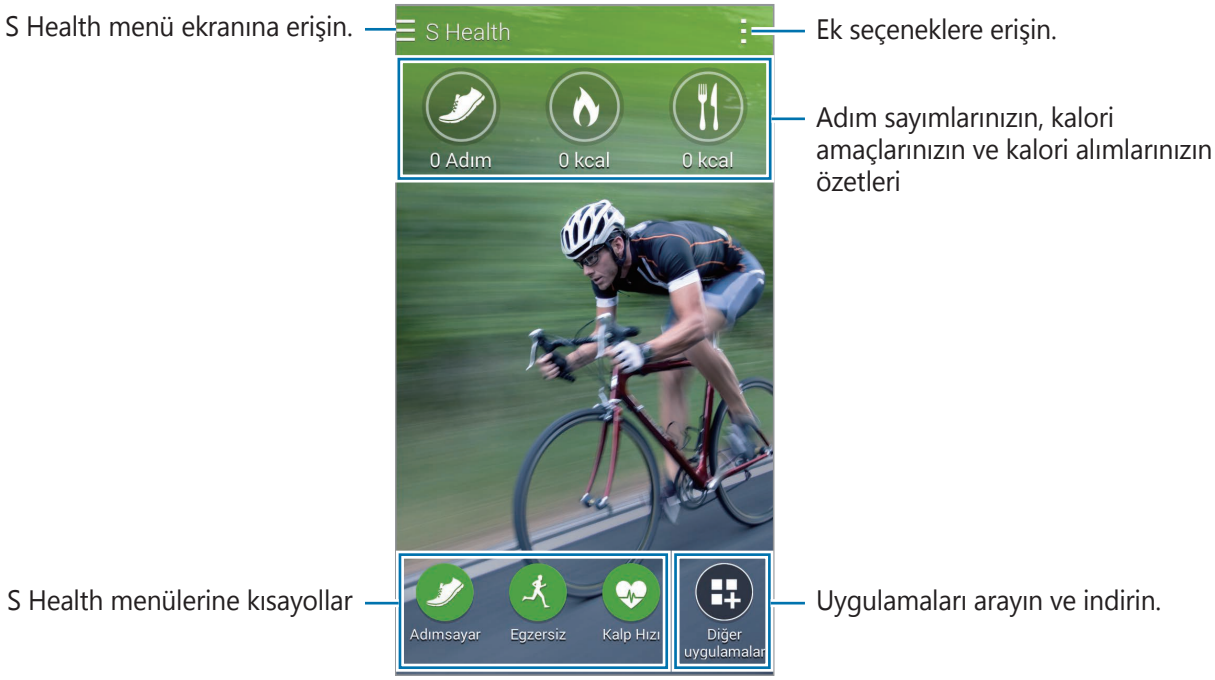

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Favorileri düzenle**: S Health menü kısayollarını ekleyin veya düzenleyin.
- **Arkaplan ayarla**: Bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Yedekle ve geri yükle**: S Health verilerinizi yedekleyin veya geri yükleyin.
- **Ayarlar**: S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Yardım**: S Health'in kullanımı hakkındaki yardım bilgilerini görüntüleyin.

S Health menülerini kullanma

Çeşitli menülere giriş yapmak için ☰ üzerine dokunun.

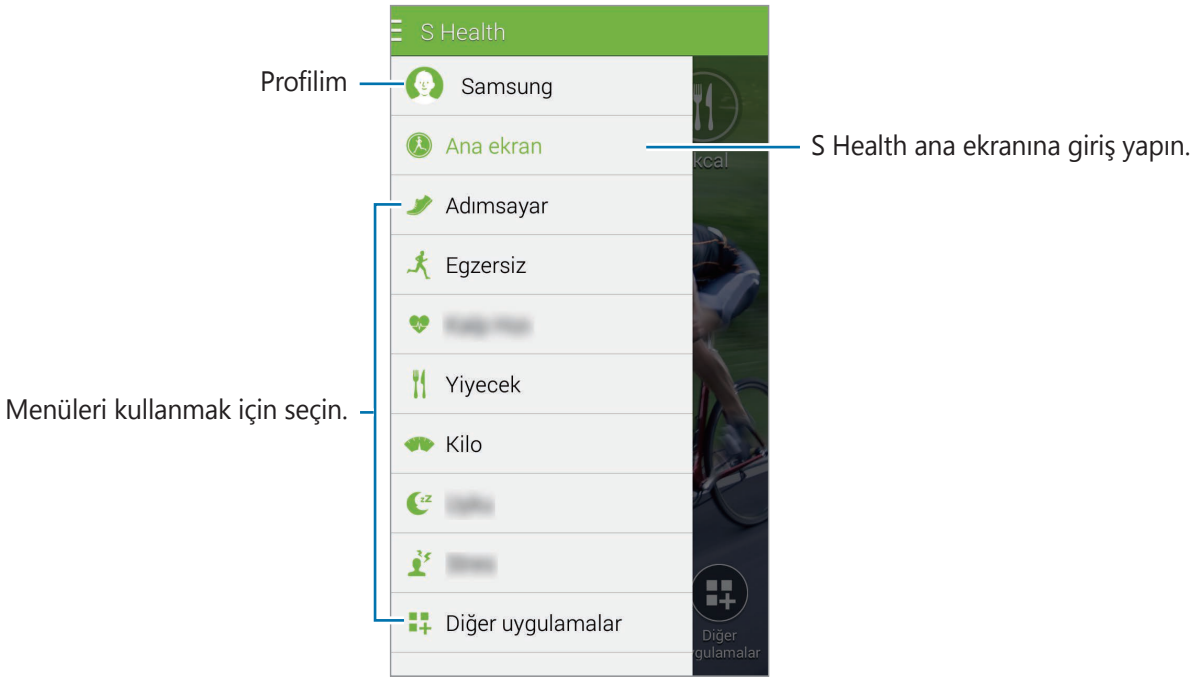

- **Adımsayar**: Adım sayınızı ölçün ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için Yürüyüş arkadaşı kısmına bakın.
- **Egzersiz**: Egzersiz süresini kaydedin ve yaktığınız kalorileri kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için Egzersiz arkadaşı kısmına bakın.
- **Yiyecek**: Kalori alımlarınızı kaydedin ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için Yiyecek alımını kaydetme kısmına bakın.
- **Kilo**: Ağırlık değişikliklerini kaydedin ve yönetin. Ayrıntılı bilgi için Ağırlığı yönetme kısmına bakın.
- **Diğer uygulamalar**: **S Health** ile senkronize edilebilecek uygulamaları arayın ve indirin.

S Health işlevleri veya **Diğer uygulamalar** üzerinden indirilen uygulamalar hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Bir işlev veya uygulama hakkında daha fazla bilgiye erişmek için, bunu açın. Ardından, ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun, bir başlık seçin ve ardından **Kullanım kılavuzu** üzerine dokunun.

Yürüyüş arkadaşı

Cihaz, attığınız adım sayısını ve alınan mesafeyi ölçer. Aynı zamanda bir sensör kullanarak yakılan kalorileri de ölçer.

1 ☰ → **Adımsayar** üzerine dokunun.

2 **Başlat** üzerine dokunun ve yürümeye başlayın.

Cihaz adım sayısını, alınan mesafeyi ve yakılan kalorileri ölçer ve bunları gerçek zamanlı olarak gösterir.

3 Ölçümü durdurmak için, **Duraklat** → **Tamam** üzerine dokunun.

Ölçümler kaydedilir.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük adım hedefi**: Hedef adım sayınızı değiştirin.
- **Günlük verileri sıfırla**: Günlük adım sayısını sıfırlayın.
- **Görüntlnck cihaz verileri**: Adım sayacı tarafından kaydedilen bilgileri görüntülemek için bir cihaz seçin.
- **Şununla paylaş**: Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Dikkat**: Bildirim bilgilerini görüntüleyin.
- **Ayarlar**: S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu**: Bu özellik hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

- Adımsayar adımlarınızı izlerken ve ardından adım sayımını gösterirken kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz.
- Eğer aracınız ya da tren ile seyahat ederken adımsayarı kullanıyorsanız, titreşim adım sayımını etkileyebilir.

Adım sayınızı bir grafikte görüntüleme

Belirli bir süredeki adım sayınızı bir grafikte görüntüleyin.

Pedometre ana ekranında, üzerine dokunun.

Günlük adım kayıtlarını sıfırlama

Cihaz, günlük adım kayıtlarını toplar.

Günlük adım sayılarını sıfırlamak için, ⋮ → **Günlük verileri sıfırla** → **Tamam** üzerine dokunun.

Egzersiz arkadaşı

Egzersiz bilgilerinizi ve yakılan kalorileri S Health'in egzersiz özelliğini kullanarak kaydedin. Egzersizinizi ve yaktığınız kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyebilir ve verileri paylaşabilirsiniz.

☰ → **Egzersiz** üzerine dokunun.

- Bu özelliği kullanmadan önce, hamile bayanlar, yaşlılar ve genç çocuklar ile kronik kalp yetmezliği veya yüksek tansiyon gibi hastalıklardan müzdarip olan kullanıcıların diplomalı bir tıbbi uzmandan yardım almaları önerilir.
- Eğer başınızın döndüğünü, acı çektiğinizi veya egzersiz yaparken zorluk çektiğinizi hissederseniz, bu özelliği kullanmayı durdurun ve diplomalı bir tıp uzmanından yardım almayı deneyin.

Egzersize başlıyor

1 Egzersiz türünü ayarlayın, sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın, arkaplan müziğini ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Cihaz, egzersiz zamanını kaydeder ve egzersiz amaçlarını elde etmek için ilerlemeyi gösterir.

2 Egzersize başlayın ve ekranda çeşitli özellikleri kullanın.

Ekranı kilitlemek için üzerine dokunun ve sadece egzersiz bilgilerini gösterin. Ekranın kilidini açmak için, üzerine uzun dokunun.

3 Egzersizi bitirmek için, **Duraklat** → **Durdur** üzerine dokunun.

Egzersiz bilgisi, mesafe ve çektiğiniz fotolar ekranda gösterilir.

4 Ek bilgileri girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Cihaz, egzersiz bilgilerini kaydeder.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Maksimum kalp hızını ayarla**: Profilinize ve önceki kalp hızı ölçümlerinize bağlı olarak maksimum kalp hızınızı otomatik olarak güncellemek için cihazı ayarlayın. Veya manuel olarak güncellenecek kalp hızınızı ayarlayın ve kendiniz girin.
- **Günlük verileri sıfırla**: Günlük egzersiz verilerini sıfırlayın.
- **Dikkat**: Bildirim bilgilerini görüntüleyin.
- **Ayarlar**: S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu**: Bu özellik hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

Çalışma modunda egzersiz yaparken koç özelliğini kullanma

Güvenilir ve etkin bir şekilde egzersiz etmek için kişisel koçluğu kullanın. Sizi zinde tutan güvenilir ve etkin antrenman için gerçek zamanlı koçluk önerisi alacaksınız.

Koçluk özelliğini kullanmak için cihazı kalp hızı monitörüne bağlayın.

Mevcut kalp hızı monitörlerini görüntülemek için, ⋮ → **Ayarlar** → **Uyumlu aksesuarlar** → **Egzersiz** üzerine dokunun.

Koçluk özelliği hakkında

Kişiselleştirilmiş egzersiz hedefleri sunmak için koçluk özelliğine Firstbeat teknolojisi dahildir. Firstbeat, bir antrenman sırasındaki toplu fiziksel yükü ölçen Egzersiz Etkisi (EE) analiz eder ve zindeliğinize etkisini değerlendirir. Egzersiz Etkisi seviyeleri, antrenman sırasında kaydedilen fiziksel profilinize ve kalp hızı bilgilerine bağlıdır. Etkin egzersiz yaptığınızda Egzersiz Etkisi seviyeniz artar ve koçluk özelliği Egzersiz Etkisi'ni kullanarak size geribildirimde bulunur.

Özellik kullanılarak ‘hızlan’, ‘bu adımı koru’ ve ‘yavaşla’ gibi uyarılar ile geribildirim sağlanır. Koçluk özelliğini ilk kez kullanmaya başladığınızda, profilinize bağlı olarak uygun bir Egzersiz Etkisi seviyesi tahmin edecektir. Egzersiz yaptıkça, eğitim geçmişinizi analiz edecek ve daha kişiselleştirilmiş kılavuz bilgi sağlayacaktır. Tipik bir antrenman daha düşük yoğunlukta başlar ve sona doğru yoğunluk keskin şekilde artar.

Ayrıntılı bilgi için www.firstbeat.fi/te sitesini ziyaret edin.

FIRSTBEAT

Egzersiz yaparken, cihaz aşırı tere maruz kalırsa veya konumu değiştirilirse kalp hızı monitörü doğru çalışmayabilir.

1 Kalp hızı monitörünü giyin.

2 Egzersiz ana ekranında, → **Tara** üzerine dokunun.

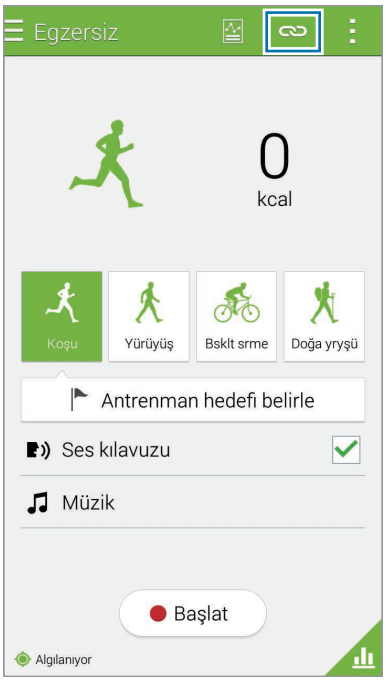

3 Kalp hızı monitörünüzü algılanan cihazlar listesinden seçin.

4 Kalp hızı monitörünüzü cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

5 Bağlantı kurulduğunda, Egzersiz ana ekranında **Koşu** üzerine dokunun.

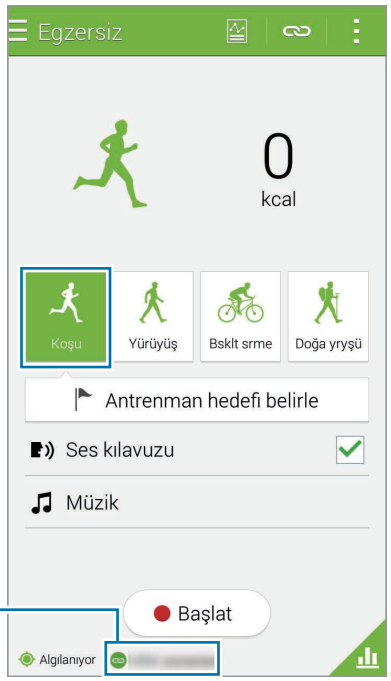

Bağlantı durumunu görüntüleyin.

6 **Antrenman hedefi belirle** → **Eğitim efekti hedefi** üzerine dokunun.

7 Açılır pencerede **Otomtk** üzerine dokunarak maksimum kalp hızını otomatik olarak ayarlayın.

Maksimum kalp hızı bir kişinin egzersiz ile elde edebileceği en hızlı kalp hızıdır. Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız, manuel olarak girin. Maksimum kalp hızını otomatik olarak ölçülecek şekilde ayarlarsanız, cihaz "210–0,65 x yaş" formülünü kullanarak hesaplayacaktır.

8 Egzersiz yoğunluğunu ayarlayın ve ardından **İleri** üzerine dokunun.

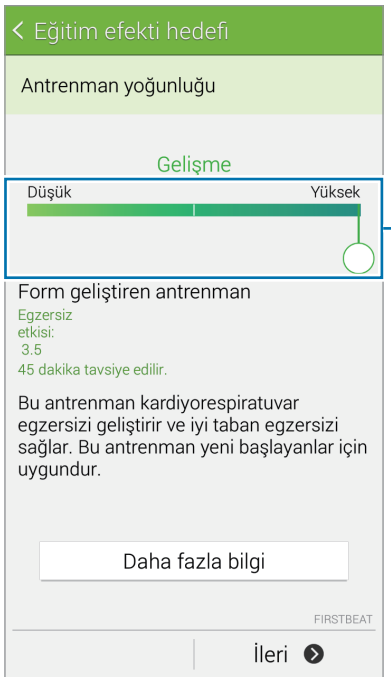

Eğitim yoğunluğunu mevcut üç seviyeden birine ayarlayın.

9 Egzersiz süresini ayarlayın ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Eğer egzersiz süresini önerilen süreden kısa süreye ayarlarsanız, Egzersiz Etkisi elde etmek için egzersiz yoğunluğu artacaktır.

10 Egzersiz ana ekranında sesli kılavuzu etkinleştirin veya devre dışı bırakın, arkaplan müziğini seçin ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

11 Egzersize başlayın.

Egzersiz yaparken acı veya rahatsızlık hissi duyarsanız, derhal durun ve bir tıp personelinden bilgi alın.

12 Egzersizi bitirmek için, **Duraklat** → **Durdur** üzerine dokunun.

13 Egzersiz süresini, mesafeyi ve yakılan kalorileri kontrol edin ve **Tamam** üzerine dokunarak egzersiz bilgilerini cihaza kaydedin.

Yakılan kalorilerin bir kaydını görüntüleme

Belirli bir sürede yakılan kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın.

Egzersiz ana ekranında, üzerine dokunun.

Yiyecek alımını kaydetme

Günlük yiyecek girişini kaydedin ve kalori tüketiminizi yönetin.

1 ☰ → **Yiyecek** üzerine dokunun.

2 Yiyeceğin yanındaki + üzerine dokunun.

3 Yemek bilgisini girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

- Bir yiyecek için arama yapın, **Ara** üzerine dokunun ve arama sonuçlarından seçin.
- Kategorilere sıralanan yiyecek listesinden seçim yapmak için, **Kategori** üzerine dokunun.
- Sık yenilen yiyecekleri seçmek için, **Sık** üzerine dokunun.
- Yiyeceğim listesinden seçmek için, **Yemeğim** üzerine dokunun.

4 Ek yiyecek bilgisini girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Yiyecek bilgisi yemeğiniz için kalori girişi olarak kaydedilir.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük kalori hedefleri**: Günlük kalori alımı amacınızı değiştirin.
- **Yemeğim**: Sık yenilen yiyecekleri girin.
- **Günlük verileri sıfırla**: Günlük kalori alımı verilerini sıfırlayın.
- **Şununla paylaş**: Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Ayarlar**: S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu**: Bu özellik hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

Yiyecek'deki kalori bilgilerini sadece referans amacıyla kullanın. Sağlanan veriler her zaman doğru olmayabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yiyecek bilgilerinden bazıları gerçek kalori seviyelerinden farklı olabilir.

Bir grafikte kalori alımını görüntüleme

Belirli bir sürede alınan kalori kayıtlarını bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın.

Yiyecek ana ekranında, üzerine dokunun.

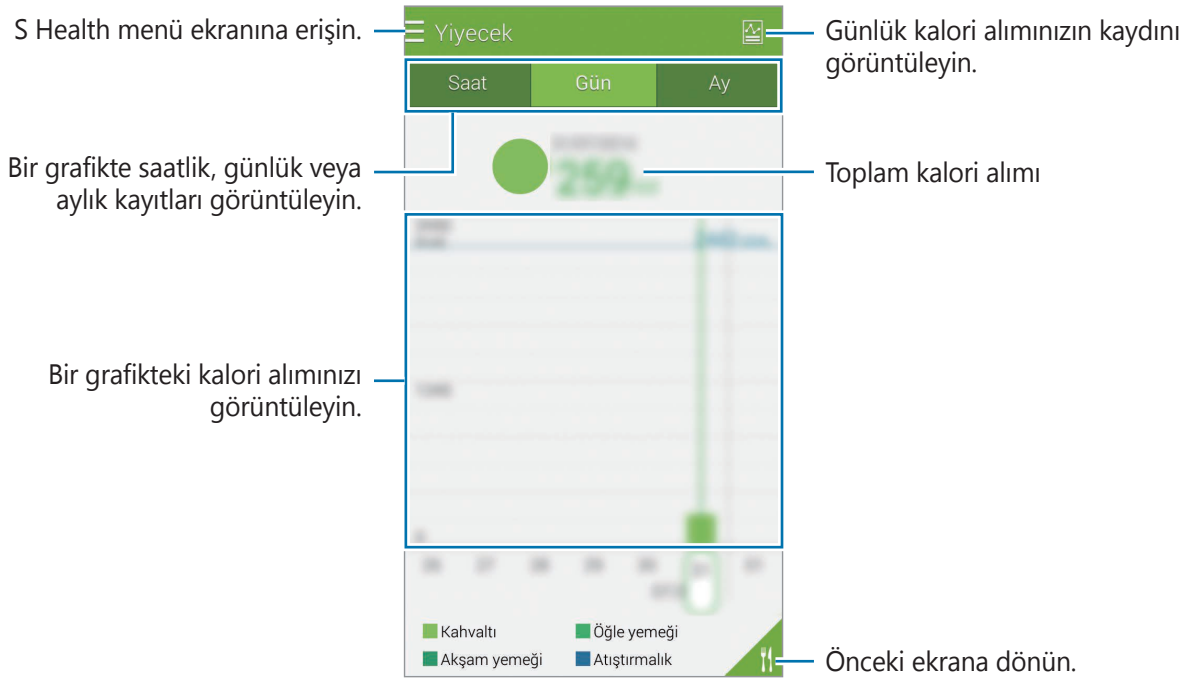

Sık yenilen yiyecekler hakkında bilgileri girme

Sık yediğiniz yiyecekler hakkındaki bilgileri kaydedin. Her yediğinizde bilgileri girmek yerine kayıtlı yiyecek bilgilerini ekleyerek kalori alımınızı hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz.

1 + → **Yemeğim** üzerine dokunun.

2 **Yiyecek öğesi ekle** üzerine dokunun, yiyecek adını ve kalori bilgilerini girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

3 Yediğiniz miktarı girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Yiyecek bilgisi Yiyecek listeme eklenir.

4 Sık yenilen yiyecek listesinden içeri alınan yiyecek bilgilerini kaydetmek için, **Yemeğim** üzerine dokunun, eklenen yiyecekleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

5 **Kaydet** üzerine dokunun.

Ağırlığı yönetme

Ağırlık bilgilerinizi kaydedin ve ağırlık değişikliklerini izleyin.

1 ☰ → **Kilo** üzerine dokunun.

2 **Güncelle** üzerine dokunun.

3 Ağırlığınızı girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Ağırlığınız ne zaman değiştiğinde, cihaz profilinize uygular.

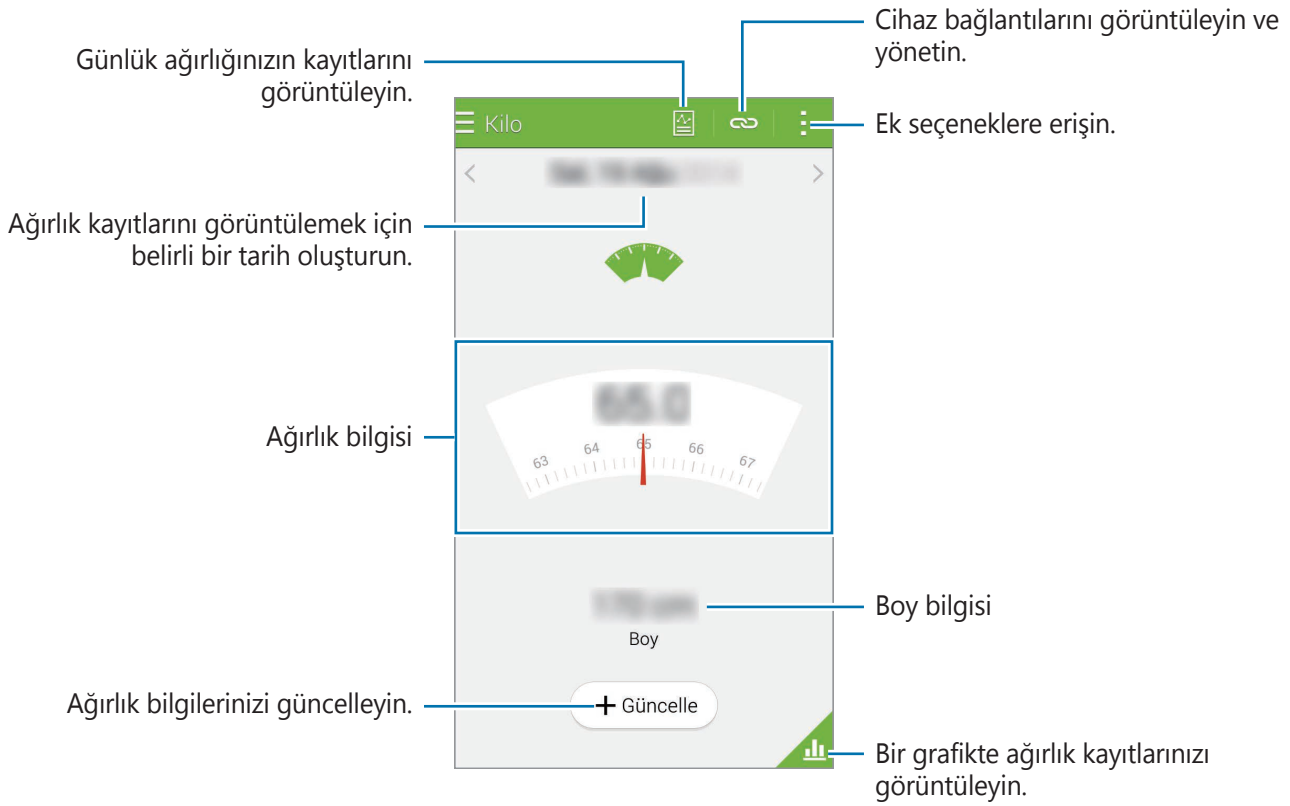

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Günlük verileri sıfırla**: Günlük ağırlık verilerini sıfırlayın.
- **Şununla paylaş**: Mevcut sayfayı diğerlerine gönderin.
- **Ayarlar**: S Health ayarlarını yapılandırın.
- **Kullanım kılavuzu**: Bu özellik hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

Aksesuar cihazlarını kullanarak verileri girme

Bağlı cihazın egzersiz bilgilerini içeri aktarın.

→ **Tara** üzerine dokunun, algılanan cihazların listesindeki bir cihazı seçin. Cihazı cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Ağırlık kaydını ayarlama

Günlük ağırlık kaydınızı sıfırlamak için, ⋮ → **Günlük verileri sıfırla** → **Tamam** üzerine dokunun.

Kaydettiğiniz ağırlığınızı bir grafikte görüntüleme

Belirli bir sürede ağırlık kayıtlarınızı bir grafikte görüntüleyerek karşılaştırın.

Ağırlık ana ekranında üzerine dokunun.

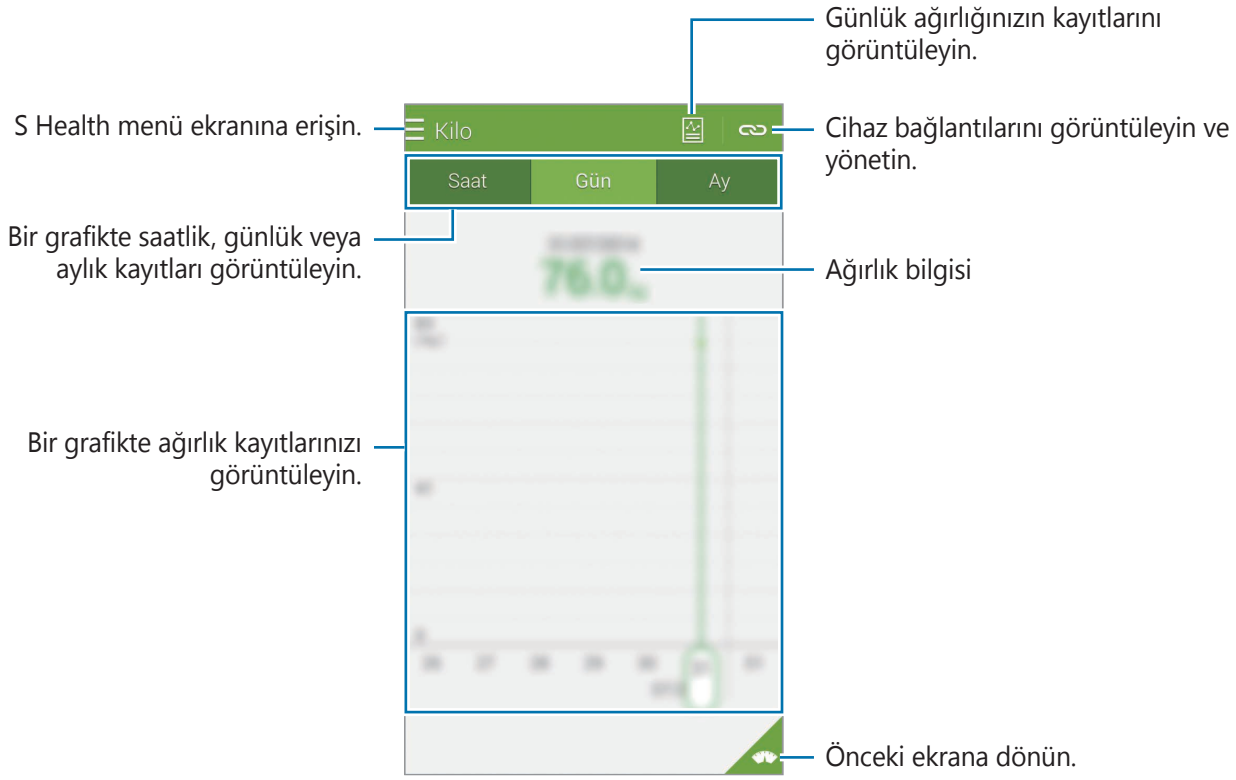

Ek S Health uygulamalarının yüklenmesi

Bu uygulama ile uyumlu olan çeşitli uygulamaları indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

1 ☰ → **Diğer uygulamalar** üzerine dokunun.

2 **Daha** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin ve uygulamayı yükleyin.

S Health ayarları

S Health ana ekranında, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Profil**: Fiziksel istatistiki bilgilerinizi düzenleyin.
- **Hesaplar**: Samsung hesabınıza oturum açarak S Health verilerini çevrimiçi yönetin.
- **Şifre**: S Health'i kilitlemek ya da kilidi açmak için bir PIN ayarlayın.
- **Birim ayarları**: Birim seçeneklerini ayarlayın.
- **Bildirim**: Yeni etkinlikleri ve başarıları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Aksesuarlarım**: Cihaz bağlantılarını görüntüleyin ve yönetin.
- **Uyumlu aksesuarlar**: Cihaz ile uyumlu olan aksesuarları görüntüleyin veya bağlı aksesuarları yönetin.
- **Verileri sıfırla**: S Health verilerini sıfırlayın.
- **Güncellemeleri denetle**: S Health'in mevcut sürümünü kontrol edin.
- **Hüküm ve koşullar**: Kişisel bilgiler ve veri alma politikaları dahil şartları ve koşulları görüntüleyin.
- **S Health hakkında**: S Health hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

- S Health ile toplanan kişisel bilgiler bilgi vermek amacıyla cihaza kaydedilebilir. Samsung, kişisel bilgilerinizi almaz, saklamaz ya da aktarmaz. (Fakat, Samsung hesabınıza S Health'den oturum açarsanız, veri yedekleme amacı doğrultusunda verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile ya da uygulamanın kurulumunu kaldırarak S Health'e kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Verilerin sıfırlanması sunucuya kaydedilen tüm bilgileri silecektir. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için, bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilen yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Kişisel bilgilerinizi güvence altına almak için, S Health ana ekranını açıp ⋮ → **Ayarlar** → **Şifre** üzerine dokunun, **Şifre ayarla** seçeneğini işaretleyin ve bir şifre belirleyin.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalışmayı doğrulamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth veya ANT+ gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- S Health uygulamasında kullanılan içerik uygulamanın yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama ile sağlanan hizmetler önceden haber verilmeden değiştirilmeye veya desteğin iptal edilmesi durumuna tabiidir.

Güvenlik özellikleri

Acil durum modu

Acil durum modu hakkında

Bir acil durumda olduğunuzda cihazın bekleme süresini uzatmak için bu modu kullanın. Bu mod etkinleştirildiğinde, ekranın parlaklığı azalır ve bazı özellikleri kısıtlandırarak pil tüketimi azalır. Aynı zamanda bir flaşı, sesli alarmı açabilir ve konum bilgilerinizi bir mesajda diğerlerine gönderebilirsiniz.

Acil durum modunu etkinleştirme

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Acil mod** üzerine dokunun ve ardından **Acil mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun. Alternatif olarak, ⋮ → **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokunun. Acil durum modu devre dışı.

Yardım mesajı

Yardım mesajı hakkında

Bir acil durumda bir mesaj göndermek için kişileri önceden ayarlayabilirsiniz. Güç tuşuna üç kez hızlıca basarak ilk olarak aranacak kişilere mesaj gönderin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

Birincil kişileri ekleme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

2 **Birincil kişileri yönet** → **Birincil kişi oluştur** üzerine dokunun.

3 **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

Yardım mesajlarını ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Yardım mesajları gönder** üzerine dokunun ve ardından **Yardım mesajları gönder** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Yardım mesajlarına ekleyeceğiniz içeriği seçin.

Yardım mesajları gönderme

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

Önemli hava durumu bildirimleri (Geo News)

Önemli hava durumu bildirimleri hakkında (Geo News)

Mevcut konumunuza yakın yerlerdeki önemli hava durumu şartları hakkındaki bildirimleri almak için bu özelliği kullanın.

- Özellik konumunuzu tanımlar ve bölgenizde olan kötü hava koşulları hakkında bilgiler sunar. Sağlanan bilgiler, mevcut konumunuzdaki servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  Ciddi hava durumu şartları ve bölgeleri ile mevcut diller hakkındaki bilgileri görüntülemek için, www.samsung.com/geonews sitesini izyaret edin.
- Kötü hava durumu bildirimlerini almak için cihazınızı bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlayın.
- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bildirimleri alma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Emniyet yardımcısı** → **Geo News** üzerine dokunun ve ardından **Geo News** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Açılır pencere bildirimleri

Geo News bildirim açılır pencereleri seçeneğini işaretleyin.

Cihaz açılır bir pencerede zorlu hava koşulu bildirimlerini görüntüler. Açılır penceredeki kişileri önceden ayarlamak için bir acil arama yapabilir veya yardım mesajlarını gönderebilirsiniz.

Geo News widget'ını kullanma

Bölgenizdeki kötü hava koşulları hakkında mevcut konumunuzu ve bilgileri **Geo News** widget'ında görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranda, sola kaydırın ve **Geo News** widget üzerine dokunun.

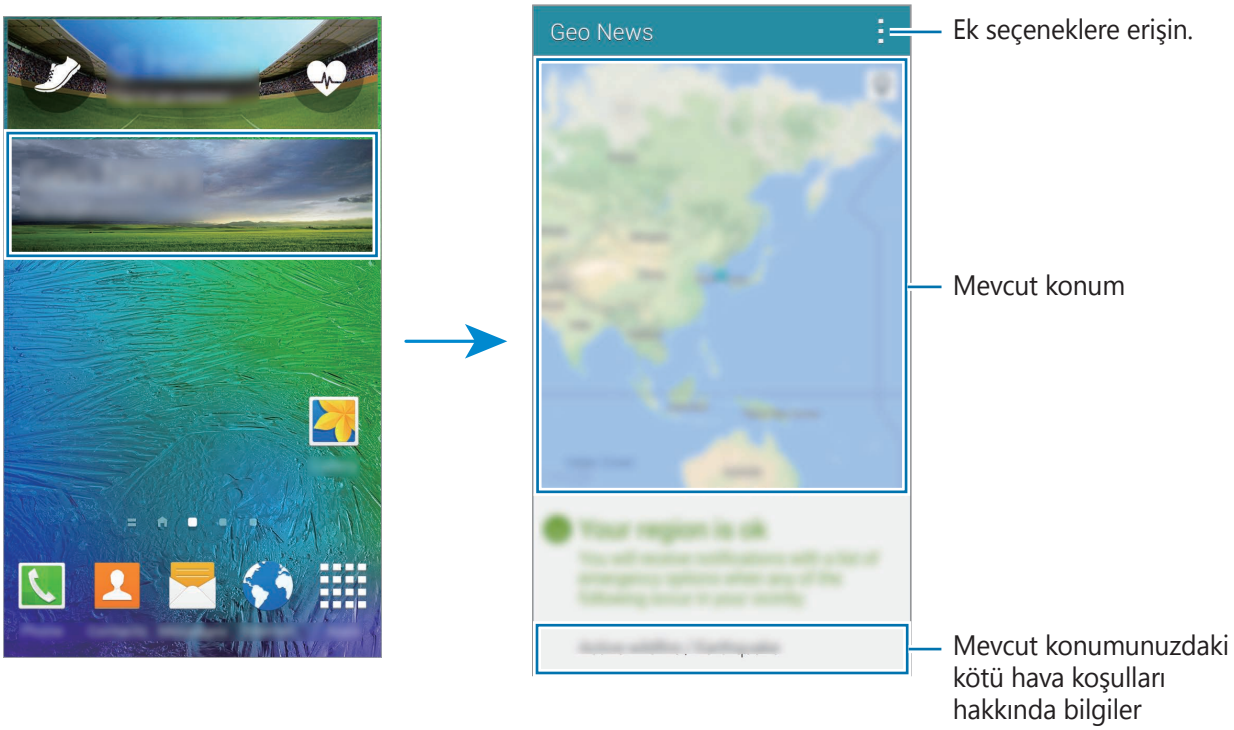

Kullanışlı uygulamalar ve özellikler

S Finder

Cihazdaki içeriği aramak için bu uygulamayı kullanın. Çeşitli filtreleri uygulayabilir ve arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

İçerik arama

Arama alanına dokunun ve bir anahtar sözcük girin veya üzerine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Daha fazla iyileştirilen sonuç elde etmek için, üzerine dokunun ve arama alanında filtreleri uygulayın.

Arama sonuçlarının listesini güncellemek için ⋮ → **Yenile** üzerine dokunun.

Mevcut filtreleri kullanarak arama parametreleri ayarlayabilir veya arama kategorilerini seçebilirsiniz. ⋮ → **Ayarlar** → **Filtre seçin** veya **Arama kategorisi seçin** üzerine dokunun.

Arama geçmişini yönetme

Geçmiş aramalarınızı görüntüleyebilir veya silebilirsiniz. Aramayı tekrar gerçekleştirmek için önceki bir arama öğesini seçin.

Arama geçmişini silmek için ⋮ → **Ayarlar** → **Geçmişi sil** üzerine dokunun, anahtar sözcükleri seçin, ardından **Tmam** üzerine dokunun.

Arama geçmişini kaydetmemek için cihazı ayarlamak üzere, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Arama geçmişini kaydet** öğesinin seçimini kaldırın.

S Planlayıcı

S Planlayıcıyı Başlatma

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- **Git**: Belirli bir tarihe gidin.
- **Sil**: Etkinlikleri veya görevleri silin.
- **Ara**: Etkinlikleri veya görevleri arayın.
- **Takvimler**: Göstereceğiniz takvimleri seçin.
- **Senkronizasyon**: Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize edin.
- **Ayarlar**: S Planlayıcı ayarlarını değiştirin.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

2 + üzerine dokunun. Alternatif olarak, içinde etkinlik veya görev olmayan bir tarih seçin ve tarihe tekrar dokunun.

3 Etkinliği veya görevi seçin ve ayrıntıları girin.

- **Etkinlik ekle**: Etkinlik için bir başlangıç ve bitiş tarihi ayarlayın. İsteğe bağlı bir yineleme ayarı ayarlayabilirsiniz.
- **Görev ekle**: Belirli bir tarihte yapılacak bir görev ekleyin. İsteğe bağlı bir öncelik ayarı ayarlayabilirsiniz.

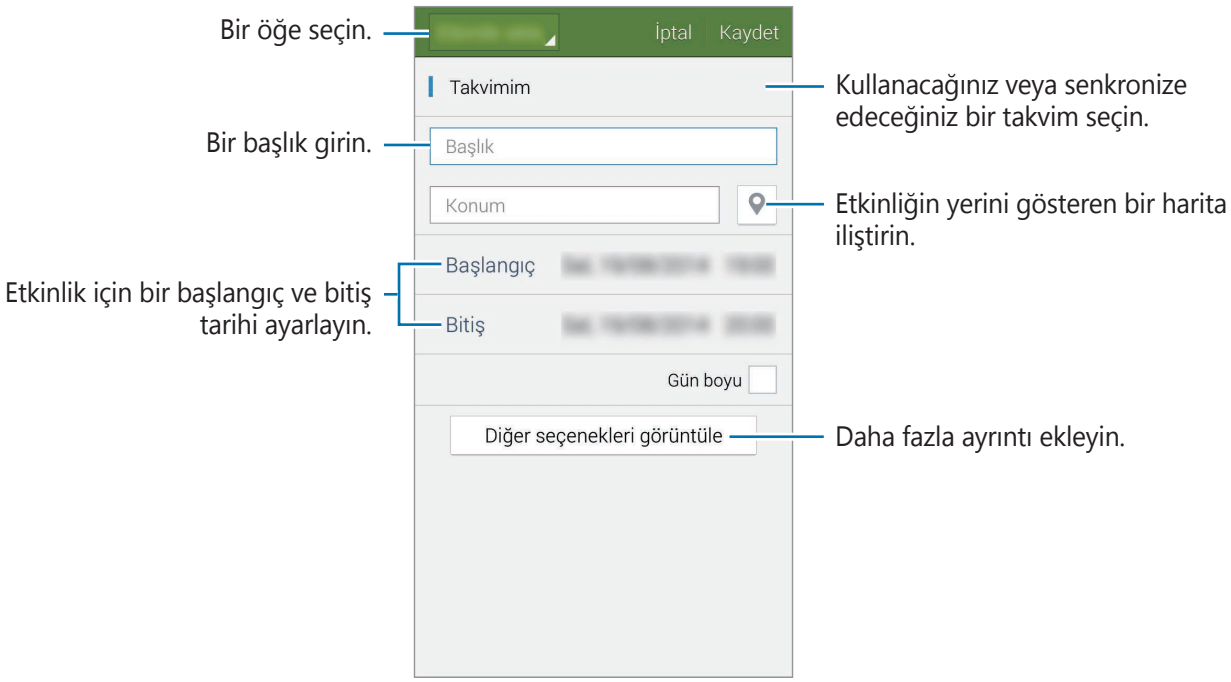

4 Etkinliği veya görevi kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri ve görevleri hesaplarınız ile senkronize etmek için ⋮ → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edeceğiniz hesapları eklemek için ⋮ → **Takvimler** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

Hesabın senkronize etme seçeneğini değiştirmek için, Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun ve ardından bir hesap hizmeti seçin.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silmek için ⋮ → **Sil** üzerine dokunun, etkinlikleri veya görevleri seçin ve ardından **Kaydet** → **Tamam** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi silmek için, 🗑 → **Tamam** üzerine dokunun.

Görevleri tamamlandı olarak işaretlemek için içinde görevlerin bulunduğu bir tarihe dokunun ve tamamlanan görevleri işaretleyin.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Görüntülerken bir etkinliği veya görevi paylaşmak için ⋮ → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

S Voice

S Voice Hakkında

Çeşitli özellikleri yerine getirmek için cihaza sesle komut vermek üzere bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **S Voice** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Anasayfa tuşuna iki kez basın.

Anasayfa tuşuna basıp erişimi devre dışı bırakmak için, ⋮ → **Settings** üzerine dokunabilir ve ardından **Open via the home key** öğesini kaldırabilirsiniz.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dili ayarlama

⋮ → **Settings** → **Language** üzerine dokunun ve ardından bir dil seçin.

Seçilen dil sadece **S Voice**'a uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.

S Voice'u Kullanma

S Voice'u başlattığınızda, cihaz ses algılamayı başlatır ve mikrofon simgesi kırmızı renk alır.

Bir sesli komut söyleyin.

Eğer bir komut söylerseniz ve cihaz bu komutu algılarsa, ekranın en altındaki mikrofon simgesi yeşil yanıp söner. Ardından, cihaz komutu yerine getirir.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları:

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Bekleme modunda S Voice'u uyandırma

Eğer S Voice belirli bir süre kullanılmazsa, otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Mikrofon simgesine dokunun veya cihaza “Hi Galaxy” diyerek ses algılamasını devam ettirin.

Uyandırma komutunu değiştirme

“Hi Galaxy” uyandırma komutunu değiştirin. Cihaz bekleme modunda iken **S Voice**'u başlatmak için uyandırma komutu kullanılır.

⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** üzerine dokunun.

Sesli geribildirimi devre dışı bırakma

⋮ → **Disable Voice feedback** üzerine dokunun. Komutları söylediğinizde cihaz sesli geribildirim sağlamayı durdurur.

İstenmeyen sesli komutları doğrulama

Eğer cihaz bunları doğru bir şekilde algılamazsa, sesli komutları düzenleyebilirsiniz.

Bir sesli komutu düzeltmek için söylediğiniz metni içeren son konuşma balonuna dokunun ve metni klavyeniz ile düzenleyin.

Saat

Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden + üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki öğesinin üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Alarmın önceden ayarlanan zamanın ardından hangi aralıklarda ve kaç kez tekrarlayacağını ayarlayın.
- **Akıllı alarm**: Akıllı alarm için bir zaman ve ton ayarlayın. Bir ön ayar alarm sesi planlanmadan önce akıllı alarm birkaç dakika düşük ses seviyesinde başlar. Kapatıncaya ya da alarm seslerini önceden ayarlayıncaya kadar akıllı alarmın ses seviyesi yavaşça artar.

Alarmı durdurma

Bir alarmı durdurmak için öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için 'ı geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarm silme

→ **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

Saat oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamasına geçmek için, bir saate uzun dokunun ve ardından ☀ üzerine dokunun.

Saat silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kronometre

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Durdur üzerine dokunarak zamanı durdurun. Tur zamanlarını silmek için, **Sıfırla** üzerine dokunun.

Gün geçişlerinde cihazın ekranını karartmak üzere ayarlamak için ⋮ → **Ayarlar** → **Ekran ışığını kısık tut** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarm zil sesi ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için, ⌄ üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmişi temizlemek için ⌄ → **Geçmişi sil** üzerine dokunun.

Not

Hatırlatma notları oluşturmak ve bunları kategorilere göre düzenlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

Kısa notlar listesinde + üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- : Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- : Görüntüleri ekleyin.
- : Eklemek için bir ses kaydedici oluşturun.

Kısa notu kaydetmek için, **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için, bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

Notları arama

Notlar listesinde 🔍 üzerine dokunun ve anahtar sözcüğün yer aldığı kısa notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

Kategorileri ekleme ve yönetme

Notlarınızı sıralamak ve yönetmek için kategorileri oluşturun.

Kısa notlar listesinde, ☰ → **Kategorileri yönet** üzerine dokunun.

Yeni bir kategori eklemek için, + üzerine dokunun, bir kategori adı girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir kategoriyi silmek için, kategorinin yanındaki — üzerine dokunun.

Bir kategoriyi yeniden adlandırmak için, bir kategori adına uzun dokunun, kategori için yeni bir ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategori sırasını değiştirmek için, bir kategorinin yanındaki ⠿ üzerine dokunun ve yukarı veya aşağı sürükleyerek başka bir konuma getirin.

Ek seçeneklere erişme

Notları görüntülerken hatırlatma notları listesi hakkında ek seçeneklere erişebilirsiniz.

Hatırlatma notları listesinde, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanmasını istediğiniz notları seçin.
- **Sil**: Notları silin.
- **Hesap**: Notlarınızı Samsung hesabınızla eşitleyin.

Bir notu görüntülerken, ⋮ üzerine dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Sil**: Notu silin.
- **Paylaşma şekli**: Notu diğerleri ile paylaşın.
- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak notu yazdırmanızı sağlar. Ayrıntılı bilgi için Mobil yazdırma kısmına bakın.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetme

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kaydı iptal etmek için, ✕ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Bir sesli notu kaydederken, ★ üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

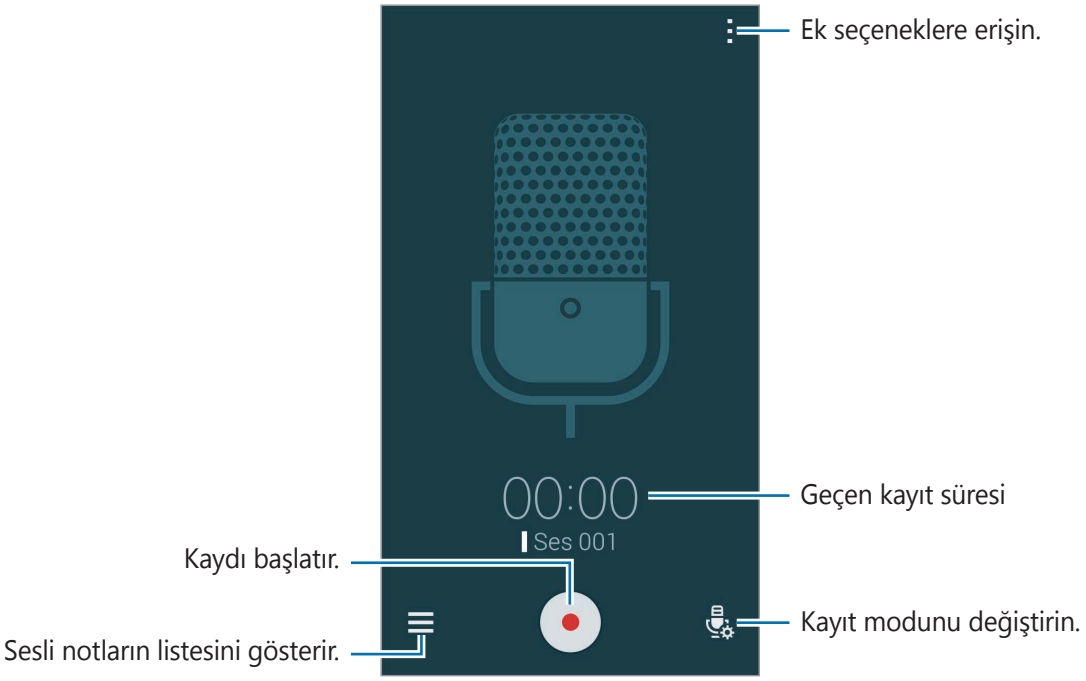

Arka plan gürültüsünü kaldırmak amacıyla cihazı ayarlamak için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Parazit azaltma** öğesini işaretleyin.

Dosyaları bağlamsal etiketler ile kaydetme

Sesli notları kaydederken konumlar ve tarihler gibi bağlamsal etiketleri dosya adlarına ekleyin.

⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Bağlamsal dosya adı** öğesini işaretleyin. Cihaz bir dosya adına kayıt tarihini ekler. Bir sesli notun kaydedildiği konumu eklemek için, ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Konum etiketleri** öğesini işaretleyin.

Sesli notları oynatma

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

☰ üzerine dokunun ve oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ✂ : Sesli notu kırpın.
- Ⓐ Ⓑ : Tekrarlı oynatma için sesli notun bir kısmını ayarlayın.
- **x1.0** : Oynatma hızını ayarlayın.
- : Sesli notta sessiz bir kısmı atlayın.
- : Sesli nota yer imlerini ekleyin.
- ⏸ / ▶ : Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Yer imleri listesini kullanma

Yer imleri ile birlikte bir sesli notta belirli yerleri işaretleyebilirsiniz. Her bir yer imi sesli nottaki yer imi simgesi ile işaretlenir.

Bir sesli not yürütülürken yer imi ayrıntılarını görüntülemek için, ⋮ → **Yer imleri** üzerine dokunun. Sesli notu bu konumdan oynatmak için yer imi listesinden bir yer imi seçin.

Sesli notları yönetme

Uygulama ekranında, **Ses Kaydedici** → ☰ üzerine dokunun.

Sesli notları aramak için 🔍 üzerine dokunun.

Sesli notları silmek için 🗑 üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Seç**: Seçeneklerin uygulanmasını istediğiniz sesli notları seçin.
- **Sırala**: Sıralama şeklini değiştirin.
- **Kategoriye göre filtrele**: Bir kategoriye göre filtrelenen notları görüntüleyin.
- **Kategorileri düzenle**: Kategorileri ekleyin, silin veya yeniden adlandırın.
- **Ayarlar**: Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.

Sesli notları yeniden adlandırma

Sesli notun üzerine uzun dokunun, ⋮ → **Yeniden adlandır** üzerine dokunun, sesli not için yeni ad girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kategorileri yönetme

⋮ → **Kategorileri düzenle** → + üzerine dokunun, bir kategori adı girin, bir renk seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Sesli notlar listesinden sesli not kategorilerini değiştirmek veya atamak için, sesli nota uzun dokunun. Ardından, ⋮ → **Kategoriyi değiştir** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Sesli notları kategoriye göre filtrelemek için, ⋮ → **Kategoriye göre filtrele** üzerine dokunun ve ardından kategoriyi seçin.

Dropbox

Dropbox bulut depolama hizmeti üzerinden dosyaları kaydetmek ve diğer kişiler ile paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Dosyaları Dropbox'a kaydettiğinizde, cihazınız web sunucusu ve Dropbox'ın kurulu olduğu diğer cihazlar ile otomatik olarak senkronize olur.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında **Dropbox** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki işlevleri kullanın:

- : Dosyaları yükleyin veya açın. ⋮ → **Upload here** üzerine dokunarak dosyaları yükleyin.
- : Yüklenen fotoğrafları veya videoları görüntüleyin. Dosyaları paylaşmak veya silmek veya albümleri oluşturmak için ☑ üzerine dokunun.
- ★ : Favori listesindeki dosyaları açın.
- : Bildirimleri görüntüleyin.

Flipboard

Bu uygulamayı kullanarak canlı sosyal ağ güncellemelerini ve haberleri kişiselleştirilmiş bir dergi formatında görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında **Flipboard** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Flipboard ana ekranında, çeşitli haber makaleleri ve abonelikler arasından seçim yapın.

Abonelik düzenleme

Flipboard ana ekranında, aboneliklerinizi görüntülemek için → **Flipboard'um** üzerine dokunun.

Abonelikleri silmek veya konumunu değiştirmek için bir öğeye uzun basın. Ardından, öğeyi çöp kutusuna veya yeni bir konuma sürükleyin.

Daha fazla abonelik eklemek için üzerine dokunun, **DAHA FAZLA KEŞFET** kısmından bir abonelik seçin ardından üzerine dokunun.

Kişiselleştirilmiş dergiler oluşturma

Daha sonra okumak ve başkalarıyla paylaşmak üzere kendi derginizi oluşturarak çeşitli içerikleri kaydedin.

İçeriği okurken, bir dergi oluşturmak için üzerine dokunun. Yeni bir dergi oluşturabilir veya seçili içeriği mevcut bir dergiye kaydedebilirsiniz.

Dergilerinizi görüntülemek için → **Flipboard'um** üzerine dokunun.

Yardım bilgilerini görüntülemek için, → **Flipboard'um** → → **Yardım & Geri Bildirim** üzerine dokunun. Daha ayrıntılı bilgi için Flipboard İnternet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Sinema

Filmleri, TV programlarını ve diğer çevrimiçi videoları yürütmek, indirmek veya satın almak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamalar ekranında **Samsung Sinema** üzerine dokunun.

Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Fener

Görünürlüğü iyileştirmek için flaşı açmak veya kapatmak üzere bu widget'ı kullanın.

Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, **Fener** widget'ı üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Kapatmak veya açmak için Ana Ekranda **Fener** widget'ı üzerine dokunun.

Büyüteç

Arka kamera ile birlikte metni veya nesneleri büyütmek için bu widget'ı kullanın.

Ana ekrana eklemek için, Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Widget'lar** üzerine dokunun, **Büyüteç** widget'ı üzerine uzun dokunun ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Ana ekranda **Büyüteç** widget üzerine dokunun.

Büyütmeyi ayarlamak için + veya − üzerine dokunun.

Ekranın ortasına odaklanmak için ⊙ üzerine dokunun. Odaklanmak istediğiniz yere dokunarak odağı da manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Metni veya nesneleri karanlık görüntülemek için flaşı açmak üzere, ⊙ üzerine dokunun.

Metin veya nesnelerin bir fotoğrafını çekmek için, ⊙ üzerine dokunun.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için Hesap kurma kısmına bakın.

Uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için her bir uygulama ana ekranını açın ve ⋮ → **Yardım** üzerine dokunun.

Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

Google Mail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çok şeyi yedekleyebilirsiniz.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlar arayın ve çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

Google Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

Google Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Google Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

Google Play Kitaplar

Google Play Store'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

Play Gazetelik

İlginizi çeken haberleri ve dergileri tek bir yerden kolaylıkla okuyun.

Play Oyunlar

Google Play Store'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

Drive

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları yönetin.

Hangouts

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca arayın.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Diğer cihazlar ile bağlama

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun, **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin ve **Tara** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

Cihazı diğer cihazlar tarafından görünür olacak şekilde ayarlamak için cihaz adına dokunun.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Onaylamak için her iki cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Veya cihazınızı diğer cihazlar tarafından görünecek şekilde ayarlayın.

4 Diğer cihazda Bluetooth doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Bluetooth doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.

2 Cihazın adının yanındaki ⚙ üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct Hakkında

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Çoklu cihaz bağlamak için ⋮ → **Çoklu-bağlantı** üzerine dokunun.

Cihazın adını değiştirmek için ⋮ → **Cihazı yeniden adlandır** üzerine dokunun.

4 Onaylamak için diğer cihazdaki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

Bir görüntü gönderme

1 Uygulamalar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin.

Bir görüntüyü alma

Diğer cihaz size bir görüntü gönderdiğinde, Wi-Fi Direkt doğrulama talebini kabul edin. Alınan görüntü **Galeri** → **Download** klasörüne kaydedilir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.

2 ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.

3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için **Bağlantıyı bitir** → **Tamam** üzerine dokunun.

NFC

NFC hakkında

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliği ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.

Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.

NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun. Bir ödeme özelliği olan bir SIM veya USIM kartını takarsanız, ödemeleri güvenilir bir şekilde yapmak için cihazı kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler görünür.

Cihazın ekranının kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde, cihaz NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, **Dokun ve öde** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.

Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.

Verileri gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini kullanın.

1. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.
2. **Android Beam** üzerine dokunun ve **Android Beam** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
3. Bir öğe seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.
4. Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak öğeyi gönderin.

S Beam

Bu özelliği kullanarak görüntü ve belge gibi verileri gönderin.

1 Alıcı cihazda S Beam özelliğini etkinleştirin.

2 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Alternatif olarak, hızlı ayar panelini açın ve **NFC** üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 **S Beam** üzerine dokunun ve **S Beam** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

4 Bir dosya seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.

5 Ekranda **Beam 'e dokun.** göründüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak dosyayı gönderin.

- S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
- Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

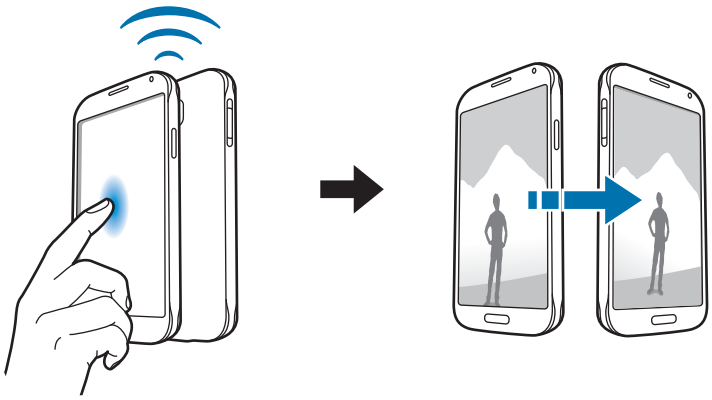

Quick connect

Hızlı Bağlanma Hakkında

Yakındaki cihazları kolay bir şekilde aramak ve bunlara bağlanmak için bu özelliği kullanın. Ayrıca bilgisayarlar ile cihazınıza kaydedilen içerikleri güvenle paylaşabilirsiniz.

- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.
- Eşleştirilecek Bluetooth cihazlarına bağlı olarak cihaz adı farklılık gösterebilir. Örneğin, cihaz adı BT MAC olarak gösterilebilir.

Bu özelliği kullanmadan önce

- Hızlı Bağlan özelliğini destekleyen bir cihaza bağlanırken, algılanabilmesi için cihaz ekranını açın.
- Hızlı Bağlan özelliğini desteklemeyen bir cihaza bağlanırken, Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.

2 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Yakındaki cihazların cihazınızı aramasına izin vermek için ⋮ → **Her zaman bağlanmaya hazır** üzerine dokunun ve ardından **Her zaman bağlanmaya hazır** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Cihazları yeniden arama

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

↻ üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

Cihazların bağlantısını kesme

Hızlı bağlan özeliğini devre dışı bırakmak için, ekranın en üstünde ⌄ üzerine dokunun. Alternatif olarak ⮌ üzerine dokunun.

İçerik paylaşma

Bağlı cihazlar ile içerik paylaşın.

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

3 Bir medya kategorisi seçin.

4 Paylaşacağınız içeriği seçin ve **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Cihazınız içeriği bağlı cihaza gönderir.

Group Play'e katılma

Group Play özelliğini kullanarak içeriği diğer cihazlar ile paylaşın. Her iki cihazda Group Play yükleyin. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.

Sadece Group Play oturumlarını içeren cihazlar listede görünür.

3 Katılmak için bir Group Play oturumu seçin.

4 Cihazlar arasındaki bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları yerine getirin.

Bilgisayarları keşfetme

Uzaktan bağlanan bilgisayarlara kaydedilen içeriği kullanmak için Samsung Link uygulamasını başlatın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açın. Her iki cihazda Samsung Link uygulamasını yükleyin. Uygulamayı **GALAXY Apps** veya **Google Play Store**'dan indirebilirsiniz.

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

2 Algılanan cihazlar listesinden bir bilgisayar seçin.

Listede sadece mevcut bilgisayarlar görünür.

3 Bir ortam kategorisi seçip erişilecek içeriği seçin.

Screen Mirroring

Screen Mirroring Hakkında

Bu özelliği kullanarak cihazınızı AllShare Cast donanım anahtarını veya HomeSync'yi kullanarak büyük ekrana bağlayın ve ardından içeriklerinizi paylaşın.

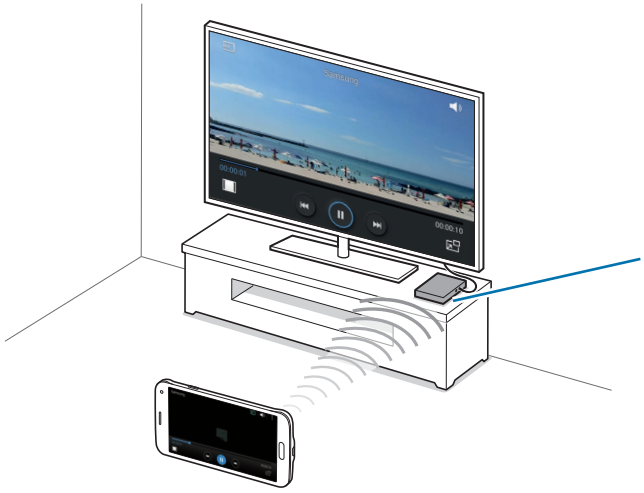

- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bu özelliği devre dışı bırakın.
- Eğer bir Wi-Fi frekans bandı belirlemişseniz, AllShare Cast donanım anahtarları ya da HomeSync bulunamayabilir veya bağlanamayabilir.
- Eğer videoları veya oyunları bir TV'de oynatıyorsanız, uygun bir TV modu seçerek en iyi deneyimi yaşayın.

İçeriği bir TV'de görüntüleme

Bir TV'yi cihazınıza bağlamadan önce, TV'yi ve Screen Mirroring etkin olan cihazı bağlayın. Bağlantıyı kurmak için cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Aşağıdaki eylemler AllShare Cast donanım anahtarı ile bağlanan bir TV'de içeriği görüntülemek için verilmiş örneklerdir.

1 Screen Mirroring etkinleştirilmiş cihazı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

2 TV'de, HDMI modu gibi bir bir bağlantı modu seçerek harici cihaza bağlayın.

3 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

Algılanan cihazlar listelenir.

4 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.

Cihazınızın ekranı TV ekranında görünür.

Eğer cihazı ilk defa bağlıyorsanız, donanım anahtarının adına listede dokunun ve TV ekranında gösterilen PIN'i girin.

5 Bir dosyayı açın veya oynatın ve ardından cihazınızdaki tuşlar ile ekranı kontrol edin.

İçeriğin görüntülenmesini durdurma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Screen Mirroring** üzerine dokunun ve ardından **Screen Mirroring** tuşuna dokunarak devre dışı bırakın.

Mobil yazdırma

Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayın ve görüntüyü ya da belgeleri yazdırın.

Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun ve **Google Play Store**'da bir yazıcı eklentisi arayın. Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.

Bir yazıcıya bağlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazdırma** üzerine dokunun, bir yazıcı türü seçin ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki tuşa dokunarak etkinleştirin. Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar. Varsayılan yazıcı olarak kullanmak istediğiniz bir yazıcıyı seçin.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için, bir yazıcı eklentisi seçin, ⋮ → **Yazıcı ekle** → + üzerine dokunun, ayrıntıları girin ve ardından **OK** üzerine dokunun.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için bir yazıcı eklentisi seçin ve ⋮ → **Ayarlar** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, ⋮ → **Yazdır** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

Cihaz ve veri yöneticisi

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokunun.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies sürümünü indirin. Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Samsung Kies yardım menüsüne bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir.

Cihaz ile bir bilgisayar arasında dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.

- Cihaza kaydedilen dosyaları bağlı bilgisayardan oynattığınızda, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesmeyin. Dosyayı oynatmayı tamamladıktan sonra, cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.
- Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, Samsung cihazlarındaki medya içeriklerini ve kişisel bilgileri yöneten bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardım menüsüne bakın.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedek bir hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bir Google hesabını kullanma

1 Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

2 **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun ve **Verilerimi yedekle** öğesini işaretleyin.

3 **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Verileri geri yüklemek için kurulum sihirbazı ile Google hesabınıza giriş yapmalısınız. Cihazda fabrika veri sıfırlamasını yerine getirerek kurulum sihirbazını başlatabilir ve açabilirsiniz. Eğer kurulum sihirbazı ile Google hesabınıza giriş yapmazsanız, yedekleme verilerini geri yükleyemezsiniz.

Bir Samsung hesabı kullanma

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından Samsung hesabınızda oturum açın.

2 Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

3 **Bulut** → **Yedekle** üzerine dokunun, yedekleyeceğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından **Şimdi yedekle** → **Yedekle** üzerine dokunun.

Verileri geri yüklemek için Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Bulut** → **Geri yükle** dokunun, öğeleri seçin, ardından **Şimdi geri yükle** üzerine dokunun.

Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri silin. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için Verileri yedekleme veya geri yükleme kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesap ekleyin.

Uygulamalar ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için üzerine dokunun.

Görünüm modunu ızgara düzeni, ayrı sekmeler veya liste olarak değiştirebilirsiniz. → **Farklı görüntüle** üzerine dokunun ve bir görünüm modu seçin.

HIZLI AYARLAR

Hızlı ayarlar seçeneğinizin listesini görüntüleyin.

Hızlı ayar seçeneklerinin listesini düzenlemek için, → **Hızlı ayarları düzenle** üzerine dokunun, bir ayarlar seçeneği seçin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.

AĞ BAĞLANTILARI

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

En güçlü sinyali kullanmak için Wi-Fi veya mobil ağı otomatik olarak seçerek cihaz dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilir. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct'i etkinleştirin ve cihazı Wi-Fi üzerinden bağlayarak dosyaları paylaşın.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşu ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN ile güvenilir bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **Yardım**: Wi-Fi için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanılması durumunda cihaz mobil ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Ek masraflardan kaçınmak için bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

İndr. güçlendrci

Dosyaları aynı anda hem Wi-Fi üzerinden hem de mobil ağlar üzerinden indirmek için cihazı ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **İndr. güçlendrci** üzerine dokunun ve ardından **İndr. güçlendrci** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Hız bilgisini gösterme**: İndirme destekleyicisi modunu kullanırken veri aktarım hızını açılır bir pencerede göstermemek için cihazı ayarlayın.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Aldığınız dosyaları Bluetooth ile görüntüleyin.
- **Cihazı yeniden adlandır**: Cihaz adını değiştirin.
- **Yardım**: Bluetooth için yardım bilgilerini görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

Cihazı mobil internet alanı gibi kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Ayrıntılı bilgi için İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.

- **Mobil erişim noktası**: Mobil internet alanını kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağı üzerinden bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın. Ağ bağlantısı kulanılamadığında bu özelliği kullanabilirsiniz.
- **USB bağlantısı**: USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Dönemler arasındaki veri kullanımını izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Takvim veya e-posta gibi uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. **Ayarlar** → **Hesaplar** kısmındaki her hesap için hangi bilgileri senkronize edeceğinizi seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Mobil İnternet alanlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu noktaları kullanmasını önleyin.

Konum

Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Konum** üzerine dokunun ve ardından **Konum** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplamak için bir yöntem seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Hangi uygulamaların mevcut konum bilgilerinizi ve pil kullanımını talep edeceğini görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.
- **Yerlerim**: GPS, Wi-Fi veya Bluetooth özelliklerini kullanırken belirli konumlar için kullanılacak olan profilleri ayarlayarak mevcut konumunuzu bulun.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer ağlar** üzerine dokunun.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

Mobil ağlar

- **Mobil verisi**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağları arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

BAĞLANIN VE PAYLAŞIN

NFC

Bilgi içeren NFC etiketlerini okumak veya yazmak için NFC özelliğini etkinleştirin.

Ayarlar ekranında, **NFC** üzerine dokunun ve ardından **NFC** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- **Android Beam**: Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliğini açın.
- **S Beam**: Video, görüntü ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara göndermek için S Beam özelliğini etkinleştirin.
- **Dokun ve öde**: Mobil ödemeler için varsayılan ödeme yöntemini ayarlayın.

Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.

Yakındaki cihazlar

Cihazı yakındaki cihazlara bağladığınızda içerik paylaşma ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yakındaki cihazlar** üzerine dokunun ve ardından **Yakındaki cihazlar** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- **CİHAZ ADI**: Cihazınızın medya sunucu adını görüntüleyin.
- **Paylaşılan içerikler**: Diğer cihazlarla paylaşılacak içerikleri seçin.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **Reddedilen cihazlar**: Cihazınıza erişimi engellenen cihazların listesini görüntüleyin.
- **Diğer cihazlardan dosya al**: Diğer cihazlardan yapılacak yüklemeleri kabul etmek için cihazı ayarlayın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Yazdırma** üzerine dokunun.

Screen Mirroring

Ekran aynalama özelliğini etkinleştirin ve ekranınızı diğer kişiler ile paylaşın.

Ayarlar ekranında, **Screen Mirroring** üzerine dokunun.

SES & EKRAN

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ses** üzerine dokunun.

- **Ses modu**: Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim bildiriminin gücünü ayarlamanızı sağlar.
- **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
- **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Bildirimler**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinlikler için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarlayın.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazı, tuşlara dokunduğunuzda titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Dokunulduğunda ses**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunulduğunda titreşim**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda titreyecek şekilde ayarlayın.
- **SAMSUNG UYGULAMALARI**: Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.
- **Müzik efektleri**: Müziği ayarladığınızda bir ses efekti seçin.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
  - **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Ekranı döndürme**: Cihazı, cihaz döndürüldüğünde içerik otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
  - **Akıllı döndürme**: Arayüzü, yüzünüzün yönüne göre dönmeyecek şekilde ayarlayın.
- **Akıllı bekleme**: Cihazı, siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığı kapanmayacak şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran modu**:
  - **Uyarlanabilir ekran**: Bu özelliği etkinleştirdiğinizde ekran, çeşitli uygulamalar için otomatik olarak optimize edilir.
  - **AMOLED sinema**: Karanlık bir oda gibi loş ortam için bu modu kullanın.
  - **AMOLED foto**: Ekran tonunu gerçek renklere benzetmek için bu modu kullanın.
  - **Temel**: Normal ortam için bu modu kullanın.
- **Ekran tonunu otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını değiştirerek cihazı, güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazı, bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlayın.

- **LED göstergesi**:
  - **Şarj**: Pil şarjdayken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
  - **Düşük pil**: Pil zayıf iken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
  - **Bildirimler**: Aramaları, mesajları veya bildirimleri cevaplamadığınızda bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ses kaydı**: Sesli notları kaydederken bildirim ışığını açmak için cihazı ayarlayın.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Son uygulama tuşunun ve Geri tuşunun ışığının açık olacağı süreyi ayarlayın.
- **Dokunma hassaslğnı arttır**: Cihazı, dokunmatik ekranı eldiven ile kullanmanıza olanak sağlayacak şekilde ayarlayın.

Giydiğiniz malzeme türüne bağlı olarak, cihaza dokunurken bazı komutlar algılanamayabilir.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
- **Kilit ekranı**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.

Kilit ekranı

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokunun.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin. Seçilen ekran kilitleme yöntemine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Çift saati göstermesi için cihazı ayarlayın.

- **Saat boyutu**: Saat boyutunu değiştirin.
- **Tarihi göster**: Cihazı, saat ile birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Sahip bilgisi**: Saat ile birlikte gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda göreceğiniz bir efekt seçin.
- **İlave bilgi**: Cihazı, **S Health**'de yürüme arkadaşını kullandığınızda kilitli ekranda hava durumunu veya adım sayılarını gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Yardım metni**: Cihazı, kilitli ekranda yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.

Çoklu Pencere

Cihazı, çoklu pencereyi kullanacak şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Çoklu Pencere** üzerine dokunun ve ardından **Çoklu Pencere** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- **Çoklu pencere görnmnde aç**: Cihazı, dosyaları **Dosyalarım** veya **Video** kısmında açarken Çoklu pencere özelliğini etkinleştirecek şekilde ayarlayın. Aynı zamanda, mesajlardaki eklentileri görüntülediğinizde cihaz bu özelliği etkinleştirir.

Bildirim paneli

Bildirim panelindeki öğeleri özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirim paneli** üzerine dokunun.

- **Parlaklık ayarı**: Bildirim panelinde parlaklık ayar tuşunu görüntülemek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Önerilen uygulamalar**: Cihazı, eylemlerinize bağlı olarak bildirim panelinde önerilen uygulamaların bir listesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın, örneğin bir kulaklığı cihaza bağlamak gibi.
- **Hızlı ayar tuşlrnı ayarla**: Bildirim panelinde gösterilen hızlı ayar tuşlarını yeniden düzenleyin.

Araç kutusu

Cihazı, araç kutusunu kullanacak şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Araç kutusu** üzerine dokunun ve ardından **Araç kutusu** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Araç kutusunda görüntülenecek uygulamaları gösterir. Uygulamaları düzenlemek için **Düzenle** üzerine dokunun.

KİŞİSELLEŞTİRME

Kolay mod

Cihazı kolay moda ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Kolay mod** üzerine dokunun.

- **Standart mod**: Cihazı Standart moda ayarlar.
- **Kolay mod**: Cihazı Kolay moda ayarlar.
- **KOLAY UYGULAMALAR**: Basit yerleşimlere uygulamak için uygulamaları seçin.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için bu özelliği kullanın. Ayrıntılı bilgi için Erişilebilirlik Hakkında kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Engelleme modu

Hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya Engelleme modunda belirli kişilerdeki aramaları bildirin.

Ayarlar ekranında, **Engelleme modu** üzerine dokunun ve ardından **Engelleme modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Özel mod

Cihazı, özel modu etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel içeriklerinize erişmesini önleyecek şekilde ayarlayın.

Ayarlar ekranında, **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından **Özel mod** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- **Kilit açma yöntemi**: Özel modu etkinleştirmek için kilit açma yöntemini ayarlayın veya değiştirin.
- **Otomatik devre dışı bırak**: Ekran kapandığında cihazı özel moddan otomatik olarak çıkacak şekilde ayarlayın.

Parmak izi Tarayıcı

Cihazı güvence altına almak için parmağınızı cihaza kaydedin veya Samsung hesabınıza oturum açın.

Ayarlar ekranında, **Parmak izi Tarayıcı** üzerine dokunun.

- **Parmak izi yöneticisi**: Parmak izi bilgilerini kaydedin veya silin.
- **Arkaplan şifresi ata**: Eğer cihaz parmak izini algılamazsa alternatif parolayı değiştirin.
- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi yöntemini değiştirin.
- **Web oturum açma**: Web sayfalarına oturum açmak için cihazı ayarlayın.
- **Samsung hesabını doğrula**: Cihazı, Samsung hesabınızı parmak izleriniz ile doğrulayacak şekilde ayarlayın.
- **PayPal ile öde**: PayPal hesabınızı doğrulamak için cihazınızı ayarlayın ve parmak izlerinizi kullanarak satın almaları doğrulayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

HAREKET

Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleştirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokunun.

- **Doğrudan arama**: Arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapmak için cihazı ayarlayın.
- **Akıllı uyarı**: Cihazı aldığınızda aramaları veya yeni mesajları kaçırırsanız sizi uyaracak şekilde cihazı ayarlayın.
- **Sustur/duraklat**: Gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya avuçiçi hareketlerini kullanarak ya da ekrandan uzağa bakarak medya oynatmayı durdurmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ekranı elle kapatma**: Ekranı avuç içinizle kapattığınızda gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
  - **Cihazı ters çevirme**: Cihazın ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek gelen aramaların veya alarmların sesini kapatmak veya medya oynatmayı duraklatmak için cihazı ayarlayın.
  - **Akıllı duraklatma**: Cihazı, ekran dışına bakarken video oynatmayı duraklatacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için avuçiçinizle kaydırın**: Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırdığınızda bir ekran görüntüsünü yakalayacak şekilde ayarlayın.

Air view

İçeriği ön izlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için parmağınız ile bir öğenin üzerine gelin.

Uygulamalar ekranında, **Air view** üzerine dokunun ve ardından **Air view** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

KULLANICI VE YEDEK

Hesaplar

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Ayarlar ekranında, **Hesaplar** üzerine dokunun.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bulut** üzerine dokunun.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle**: Cihazı, ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyecek şekilde ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Cihazı, uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

SİSTEM

Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Varsayılan bir klavye düzeni seçin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik olarak değiştir**: Boşluk tuşuna veya noktalama işaretine dokunarak yanlış hecelenen ve eksik sözcükleri düzeltmek üzere cihazı ayarlayın.
- **Kısayol tuşlarım**: Sık kullanılan metindeki kısayol sayısını ayarlayın. Önayar metnini girmek için bir sayı tuşa uzun dokunun.
- **Otomatik büyük harf yap**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazı, sözcükler arasına otomatik olarak bir boşluk bırakacak şekilde ayarlayın.

- **Oto. noktalama**: Cihazı, boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyacak şekilde ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**:
  - **Hiçbiri**: Cihazı, klavye kaydırma özelliğini devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Cihazı, klavyede kaydırarak metin girecek şekilde ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: İmleci klavyede kaydırarak hareket ettirmek için akıllı klavye gezinme özelliğini etkinleştirin.
  - **Vurma girişi**: Bir tuşa uzun dokunduğunuzda sayıları ve işaretleri girmek için klavyeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ardından parmağınızı yukarı doğru vurun.
- **Ses**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Titreşim**: Cihazı, bir tuşa dokunduğunuzda titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Cihazı, dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için dilleri seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Cihazı, sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı**: Cihazı, mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim verecek şekilde ayarlayın.
- **"Ok Google" Algılama**: Cihazı, arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde sesli algılamayı başlatacak şekilde ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı ses girişi için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihazı, bir Bluetooth kulaklık bağlandığında, Bluetooth kulaklık mikrofonu aracılığıyla anahtar arama sözcüklerinin sesli girişine izin verecek şekilde ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

Bildirim okuma

Gelen aramalara, mesajlara veya etkinliklere sahip iken bildirimleri yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan fare veya trackpad imlecinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokunun.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.

- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini almak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçin.

Emniyet yardımcısı

Birincil modu etkinleştirin ve acil durum kişilerini ve mesajlarını ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için Acil durum modu kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Emniyet yardımcısı** üzerine dokunun.

- **Acil mod**: Arama gibi temel işlevleri kullanarak acil durum modunu etkinleştirmek ve pil tüketimini azaltmak için cihazı ayarlayın.
- **Geo News**: Ciddi hava durumu şartları için bildirimleri almak amacıyla cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Yardım mesajları gönder**: Güç tuşuna üç kez basarak cihazın yardım mesajları göndermesi için ayarlayın.
  - **Resim gönder**: Yardım mesajları ile ön ve arka kameraları kullanılarak çekilen fotoları göndermek için cihazı ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

  - **Ses kaydı gönder**: Sesi kaydetmek ve bunları mesaj ile birlikte alıcılara göndermesi için cihazı ayarlayın.
- **Birincil kişileri yönet**: Yardım mesajları için alıcıları seçin ya da düzenleyin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil gücü miktarını görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.

- **Pil yüzdesini göster**: Cihazı kalan pil ömrünü görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

Güç tasarrufu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için Güç tasarrufu özelliği kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Güç tasarrufu** üzerine dokunun.

- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.
  - **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil veri bağlantısı kullanarak arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını önlemek için cihazı ayarlayın.
  - **Performansı kısıtla**: Cihazı, son uygulama tuşu ve Geri tuşunun ışığını kapatmak gibi çeşitli seçenekleri sınırlandıracak şekilde ayarlayın.
  - **Gri tonlama modu**: Cihazı, renkleri ekranda gri tonlar şeklinde gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Ultra güç tasarrufu modu**: Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimi azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin.

Tahmini maksimum bekleme süresi, cihaz kullanılmazsa pil gücünün tükenmesine kalan süreyi gösterir. Bekleme süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hafıza

Cihazınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokunun.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Güvenlik** üzerine dokunun.

- **Cihaz yöneticileri**: Cihazı, yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticilerine cihaza yeni kurallar uygulama izni verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Cihazı, uygulamayı yüklemeden önce uygulamanın zararlı içeriği olup olmadığını belirlemesine olanak sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlayın. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Uzaktan kumandalar**: Cihazı, çalınan veya kaybolan cihazınızı uzaktan kontrol edecek şekilde ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Google location service**: Konum veri toplamasına olanak sağlamak veya kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi veya mobil ağlar üzerinden bulmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında cihazı bulmanıza yardım eden Mobilimi bul özelliğini devreye alın ya da devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobilimi bul web sitesine (findmymobile.samsung.com) giriş yapın. Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **Etkinleştirme kilidi**: Diğer kişilerin cihazı yeniden aktive etmesini önlemek için cihaz sıfırlandıktan sonra Samsung hesabınız için cihazı ayarlayın.

- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazı, parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik ilkesi günc**: Cihazı, güvenlik güncellemelerini kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Güvenlik raporlarını gönder**: Cihazı, güncellenen güvenlik raporlarını Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Önemli dosyalar için bir depolama tipi ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silin ve parolayı sıfırlayın.

Yardım

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Yardım** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

UYGULAMALAR

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Ayarlar ekranında, **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun.

Varsayılan uygulamalar

Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

Ayarlar ekranında, **Varsayılan uygulamalar** üzerine dokunun.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Arama** üzerine dokunun.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri reddeder. Telefon numaralarını reddedilenler listesine ekleyin.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma**:
  - **Ana ekran tuşuna basma**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
  - **Sesli kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak ya da reddetmek için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Aramayla ilgili açlr pencereler**:
  - **Arama bildrmi açılır pencerelri**: Uygulamaları kullanırken gelen bir arama aldığınızda açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
  - **Gelen arama durumu açılır pencereleri**: Uygulamaları kullanırken bir arama durumunu gösteren açılır pencereyi göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Arayan bilgisini göster**: Bir arama geldiğinde arayanın son sosyal ağ aktivitesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Arama uyarıları**:
  - **Yanıtlandığında titret**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Görüşme bitti titreşimi**: Karşı taraf bir aramaya cevap verdiğinde cihazı titremesi için ayarlayın.
  - **Arama bağlantı tonu**: Arama bağlantı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Dakika uyarısı**: Dakika uyarıcı tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sonlandırma sesi**: Arama bağlantı kesme tonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
  - **Arama sırasında bildir**: Bir arama sırasında etkinlikleri size uyarması için cihazı ayarlayın.
- **Arama aksesuarları**:
  - **Otomatik cevaplama**: Kulaklık takılıyken cihazı aramaları otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın.
  - **Oto. cevaplama zamanlayıcı**: Bir aramayı cevaplamadan önce cihazın bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayın.
  - **Giden arama koşulları**: Cihazınız kilitlendiğinde bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.
  - **Giden arama tipi**: Bluetooth kulaklığınızı kullanarak yapılacak giden arama türünü seçin.

- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan ya da kesilen aramalar için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Titreşimler**: Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
  - **Çalarken titret**: Cihazı titremesi için ayarlayın ve gelen aramalar için bir zil sesi oynatın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Arama sesini kişisllştrn**: Bir kulaklık takılıyken aramalar esnasında kullanılacak sesin kalitesini seçin veya kişiselleştirin.
- **Parazit azaltma**: Arka plan gürültüsünü kaldırmak için cihazı ayarlayın, böylece karşı taraf sizi daha net duyabilsin.
- **Videomu gizle**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Telesekreter**: Sesli mesaj servis sağlayıcınızı seçin.
- **Sesli mesaj ayarları**: Sesli mesaj hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Ses**: Yeni sesli postalar için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**: Sesli mesajlar alındığında titremesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Rehber

Kişileri kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Rehber** üzerine dokunun.

- **İçe aktar/Dışa aktar**: Kişileri içeri veya dışarı aktarın.
- **Görüntülenecek kişiler**: Hangi kişilerin gösterileceğini seçin.
- **Arama/msj için kaydırın**: Bir kişiyi kişi listesinde sola veya sağa sürüklediğinizde bir arama yapmak veya bir mesaj göndermek için cihazı ayarlayın.
- **Sadece telefonu olan kşlr**: Cihazı, sadece bir telefon numarası olan kişileri gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Sıralama ölçütü**: Kişileri sıralamak için bir seçenek seçin.
- **Kişileri grntlm kriteri**: Kişi adlarını göstermek için bir seçenek seçin.
- **Kişi bilgilerini gönder**: Kişileri paylaşmak için bir yöntem seçin.
- **Hesaplar**: Kişileri senkronize etmek için hesap ekleyin veya düzenleyin.

E-posta

E-postaları yönetmek ve göndermek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **E-posta** üzerine dokunun.

- **Hesapları yönet**: Mevcut e-posta hesaplarını yönetin veya yeni hesapları ekleyin.
- **Ekran**: E-postaları görüntülemek için ayarları değiştirin.
- **Varsayılan ekran**: Cihazı, e-postaları sildikten sonra belirli bir ekranı açacak şekilde ayarlayın.
- **Öncelikli gönderen ayarları**: Öncelikli gönderenler için ayarları değiştirin.
- **Spam adresleri**: Engelleyeceğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
- **E-posta gönderimini geciktir**: Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın beklediği süreyi ayarlayın.

Galeri

Galeri'yi kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Galeri** üzerine dokunun.

- **Yalnızca Wi-Fi ile eşitle**: İçeriği, sadece Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde senkronize edilecek şekilde ayarlayın.
- **Etiketleme Yardımcısı**: Cihazı, bağlamsal etiketleri gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Yüz imi**: Görüntüdeki yüzleri yüz etiketi olarak kaydedin.

İnternet

İnternet'i kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **İnternet** üzerine dokunun.

- **Hesap**: Bir Samsung hesabına giriş yapın.
- **Anasayfa ayarla**: Varsayılan bir anasayfa ayarlayın.
- **Formları otomatik doldur**: Formları veya web sayfalarını doldurduğunuzda adlar veya telefon numaraları gibi kullanıcı bilgilerini otomatik olarak girmek için cihazı ayarlayın.
- **Gizlilik**: Web sayfalarını ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi yönetin.
- **Ekran ve metin**: Web sayfalarını görüntülerken ayarları değiştirin, yazı tipi boyutunu ve daha fazlasını ayarlayın.
- **İçerik ayarları**: Ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki çerezleri yönetmek için ayarları değiştirin veya açılır pencereleri ve daha fazlasını görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
- **Bant genişliği yönetimi**: Bant genişliği ayarlarını değiştirin.

Mesaj

Mesajları kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Mesaj** üzerine dokunun.

- **Varsayılan mesajlaşma uygulaması**: Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.
- **Ekran**: Yazı boyutu, arkaplan rengi ve daha fazlası gibi mesajlaşma penceresi için ayarları değiştirin.
- **Hızlı yanıtlar**: Mesaj şablonunu ekleyin veya düzenleyin.
- **Metin mesajları**: Metin mesajları için ayarları değiştirin.
- **Multimedya mesajları**: Multimedya mesajları için ayarları değiştirin.
- **Eski mesajları sil**: Maksimum mesaj sayısı aşıldığında cihazı eski mesajları silecek şekilde ayarlayın.
- **Öncelikli gönderenler**: Öncelikli gönderenler listesini göstermek için cihazı ayarlayın.
- **İletim mesajları**: Yeni mesajların geldiğini size bildiren açılır bildirimler için bir aralık belirleyin.
- **Hücre Yayını**: Hücre yayını mesajlarını almak için cihazı ayarlayın.
- **Bildirimler**: Yeni mesajları size bildirmesi için cihazı ayarlayın.
- **İmza**: Mesajdaki imzanızı göstermesi için cihazı ayarlayın.
- **Spam filtresi**: Belirli numaralardan gelen mesajları veya belirli sözcükleri engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Mesaj gönderimini geciktir**: Gönder tuşuna dokunduktan sonra cihazın mesajları göndermeden önce beklediği zamanı ayarlayın.
- **Güvenli mod**:
  - **Tüm bağlnt. erşme izn ver**: Linke dokunduğunuzda bir mesajdaki linki açmanıza olanak sağlamak için cihazı ayarlayın.
  - **Potansiyel tehdit uyarıları**: Dolandırıcılığı önlemek için mesajlaşma özelliğini destekleyen uygulamaları yüklediğinizde uyarı vermesi için cihazı ayarlayın.

S Planlayıcı

S Planlayıcı'yı kullanmak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

- **Haftanın ilk günü**: Bir haftanın ilk gününü seçin.
- **Hafta numaralarını göster**: Bir yıldaki haftaların sayısını göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Reddedilen olayları gizle**: Bunlara gönderilen iptal edilmiş davetleriniz varsa cihazı etkinlikleri gizleyecek şekilde ayarlayın.
- **Tamamlanan görevleri gizle**: Tamamlanan görevleri gizlemek için cihazı ayarlayın.
- **Hava Durumu**: Cihazı, hava durumu tahminini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini kilitle**: Cihazı, başka bir saat dilimine geçtiğinizde, ayarlı saat diliminin değişmemesini sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Saat dilimini seçin.
- **Bugünü şuna göre görüntüle**: Takvimi, asıl saat dilimini veya seçilen bir saat dilimini kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Uyarı tipi seç**: Etkinlikler için bildirim ayarlarını seçin.
- **Bildirim sesi**: Etkinlikler veya görevler için bir zil sesi seçin.
- **Titreşim**: Cihazı, etkinliklerin veya görevlerin uyarısını vermek için titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Hızlı yanıtlar**: Etkinlik katılımcılarına mesajları göndermek için şablonları oluşturun.

S Voice

Sesli algılama ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **S Voice** üzerine dokunun.

- **Language**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Hide offensive words**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **About S Voice**: Sürüm bilgilerini görüntüleyin.
- **Open via the home key**: Cihazı, anasayfa tuşuna iki kez bastığınızda **S Voice**'u başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Voice wake-up**: Cihazı, **S Voice**'u kullanırken bir uyandırma komutu söyleyerek sesli algılamayı başlatacak şekilde ayarlayın.

- **Auto start speakerphone**: **S Voice** ile bir arama yaparken hoparlörü otomatik olarak çalıştırmak için cihazı ayarlayın.
- **Show body of message**: Yeni mesajın metnini görüntülemek için cihazı.
- **Check missed events**: Cihazı, bir kulaklık takılıyken ve kulaklık tuşuna bastığınızda **S Voice** özelliğini çalıştırıp sizi kaçan bildirimler hakkında ikaz edecek şekilde ayarlayın.
- **Personal briefing**: Cihazı, **S Voice**'i kullanırken **S Planlayıcı**'daki etkinlikleri gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Erase S Voice data**: **S Voice** tarafından kullanılan verileri S Voice sunucusundan silin.
- **Home address**: Sesli komut özelliği ile birlikte konum bilgilerini kullanmak için ev adresinizi girin.
- **Log in to Facebook**: Facebook'u **S Voice** ile kullanmak için Facebook hesap bilgilerinizi girin.
- **Sign in to Twitter**: Twitter'ı **S Voice** ile kullanmak için Twitter hesap bilgilerinizi girin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik Hakkında

Erişilebilirlik menüleri zayıf görüş ve duyma bozukluğuna sahip belirli bedensel engelleri bulunan kişilere özel özelliklerdir.

Erişilebilirlik menülerini açmak için Anasayfa tuşunu kullanma

Sesli Geri Bildirim (TalkBack)

Yazı boyutunu değiştirme

Ekranı büyütme

Bildirim hatırlatıcısı ayarlama

Ekran renklerini geri çevirme

Renk ayarı

Flaş bildirimi ayarı

Tüm sesleri kapatma

Altyazı ayarları

Ses dengesini ayarlama

Mono Ses

Otomatik dokunma

Yardım menüsü

Akıllı sayfa takibi

Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama

Etkileşim kontrolü

Aramaları yanıtlama ve sonlandırma

Tek dokunma modunu kullanma

Erişilebilirlik ayarlarını yönetme

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

Erişilebilirlik menülerini kullanmak için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Erişilebilirlik menülerini açmak için Anasayfa tuşunu kullanma

Anasayfa tuşuna üç kez hızlıca basarak aşağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Erişilebilirlik
- TalkBack
- Negatif renkler
- Etkileşim kontrolü

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan erişim** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ardından, Anasayfa tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda açılacak bir erişilebilirlik menüsü seçin.

Eğer birden fazla menü seçerseniz, Anasayfa tuşuna her üç kez ve hızlıca bastığınızda cihaz, hangi menüyü kullanacağınızı soran açılır bir pencere gösterir. Erişilebilirlik menülerindeki **Etkileşim kontrolü** görüntülemek için, özelliği etkinleştirin. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun ve ardından **Etkileşim kontrolü** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Sesli Geri Bildirim (TalkBack)

TalkBack'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde cihaz, ekrandaki metni veya seçilen özellikleri yüksek sesle okur. Ekranı görmede zorluk çekiyorsanız bu özellik kullanışlıdır.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** üzerine dokunun.

2 **TalkBack** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için **TalkBack**'e dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

3 **Tamam** üzerine dokunun.

TalkBack'i devre dışı bırakmak için **Tamam**'a dokunun ve ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

TalkBack'i etkinleştirdiğinizde cihaz, sesli bildirim sağlar ve seçtiğiniz özellikleri yüksek sesle okur. Aynı zamanda, ekran kapandığındfa yeni bildirimler ve diğerlerini alırsanız cihaz sesli geribildirim sağlar.

TalkBack'i kullanırken **Dokunarak keşfet**'i etkinleştirdiğinizde cihaz, seçilen öğeleri yüksek sesle okur. İlk olarak, üzerine dokunduğunuzda cihaz ekrandaki öğeleri okur. Ardından, cihaz işlevi yerine getirecek veya ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunduğunuzda uygulamayı açacaktır. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren çeşitli özellikleri yerine getirir.

Uygulamalar ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

TalkBack'i kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

TalkBack'i kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz. **Dokunarak keşfet** devre dışı bırakıldığında, cihaz parmak işaretlerinizi gerektiren bazı özellikleri yerine getirir.

Uygulamalar ekranında **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Dokunarak keşfet** öğesini işaretleyin.

- Ekranı keşfetme: Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin. Bir öğeyi seçerek tutun ve cihaz öğeyi yüksek sesle okur. Parmağınızı bıraktığınızda, parmağınızın altındaki öğe seçilir.
- Öğeleri seçme: Seçmek için bir öğeye dokunun. Veya ekranı keşfederken bir öğeyi seçip tutun ve ardından parmağınızı bırakın.
- Seçilen öğeyi açma: Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Önceki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca yukarı kaydırın veya sola kaydırın.

- Sonraki öğeyi seçme: Bir parmağınız ile ekranda hızlıca aşağı veya sağa doğru kaydırın.
- Listeleri kaydırma: Ekranı iki parmağınız ile yukarı veya aşağı kaydırın.
- Önceki sayfaya dönme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sağa kaydırın.
- Sonraki sayfaya gitme: Ekranı iki parmağınızı kullanarak sola kaydırın.
- Ekranın kilidini açma: Ekranı iki parmağınız ile ekran kilitleme alanında herhangi bir yönde kaydırın.
- Bildirim panelini açma: Ekranın üst kısmını iki parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.
- Hızlı ayar panelini açma: Ekranın üst kısmını üç parmağınız ile aşağı doğru sürükleyin.

Hareketleri yönet kısmında TalkBack için parmak işareti ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.

Parmak işareti ayarlarını yapılandırma

TalkBack'i kullandığınızda, parmak işaretlerini kullanarak eylemleri yerine getirebilirsiniz. Önceki ekrana dönmek, Ana ekranı açmak ve diğerleri gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz. Bunları kullanmadan önce parmak işaretlerini yapılandırın.

Dikey mimikler için ayarları yapılandırma

Parmağınızı ekranın altında yukarı ve aşağı sürükleyerek veya tam tersi şeklinde iki bölümlü dikey işaretler kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki özelliklerden birini seçin:

- **Ekrandaki ilk ve son öğeye git**: Parmağınızı ekranda yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, ekrandaki ilk öğe seçilir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve yukarı doğru sürüklediğinizde, ekranın en altındaki son öğe seçilir.
- **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş**: Parmağınızı ekranda yukarı doğru ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma ünitesi değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma

Bu özelliği kullanarak sekiz kısayol işaretini yapılandırın. Parmağınızı yukarı sürükleyerek ve ardından bırakmadan sağa sürükleyerek ve daha fazlasını yaparak işaretleri yapılandırabilirsiniz. Kısayol işaretlerini değiştirebilir veya özellikleri boş kısayollara atayabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** üzerine dokunun. Bir işareti seçin ve ardından buna bir özellik atayın.

Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Geri düğmesi**: Önceki ekrana dönün.
- **Ana ekran düğmesi**: Anasayfa tuşunu açın.
- **Son uygulamalar düğmesi**: Son kullanılan uygulamalar listesini açın.
- **Bildirimleri aç**: Bildirimler panelini açın.
- **Genel bağlam menüsünü aç**: Genel bağlam menüsünü açın. Dairesel global bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. **Hızlı gezinme**, **Ekranın başından başlayarak oku**, **Son söyleneni hecele** ve **Sonraki öğeden başlayarak oku** gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ardından, parmaklarınızı çekmeden bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için parmağınızı menüden çekerek bunu seçin.

  Sesli geribildirimi duraklatmak için ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** üzerine dokunun.

  TalkBack ayarlarına erişmek için ekranın sağ üst kısmında **TalkBack Ayarları** üzerine dokunun. Ayrıntılı bilgi için TalkBack ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Yerel içerik menüsünü aç**: Yerel bağlam menüsünü açın. Metni ekranda okumak için bir birim seçebilirsiniz. Metni girerken bu özelliği kullandığınızda imleç kontrol menüsü gibi bağlamsal menüler kullanılabilir. Dairesel bağlam menüsünü açmak için uzun dokunun. Ardından, parmaklarınızı çekmeden bir daire çizerek menülerde dolaşın. İstediğiniz menüyü bulmak için parmağınızı menüden çekerek bunu seçin.
- **Ekranın başından başlayarak oku**: Öğeleri ilk öğeden son öğeye kadar sırasıyla okur.
- **Sonraki öğeden başlayarak oku**: Sırasıyla seçilenden sonraki öğeden başlayarak öğeleri yüksek sesle okuyun.

Okuma birimlerini değiştirme

TalkBack'i kullandığınızda, ekrandaki metni dinleyebilirsiniz. İstediğiniz metni seçmek için parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, cihaz seçilen alandaki metni yüksek sesle okur. Veya cihazı, satırlar ya da paragraflar gibi diğer okuma birimlerindeki metni okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yerel bağlamsal menüyü kullanarak okuma birimlerini değiştirme

1 Okuyacağınız bazı metinleri seçin.

2 Parmağınızı yukarı ve ardından bırakmadan sağa doğru sürükleyerek yerel bağlam menüsünü açın.

3 Menüleri açmak için ekrana uzun dokunun ve parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın.

4 Menüleri keşfetmek için ekrana tekrar uzun dokunun ve parmağınız ile bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Yerel bağlamsal menüyü açan kısayol işaretini değiştirmek için Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

İki bölümlü dikey işaretleri kullanarak okuma birimlerini değiştirme

Parmağınızı yukarı doğru sürüklediğinizde ve ardından aşağı doğru sürüklediğinizde, okuma tersine değişir. Okuma ünitesi sayfa, paragraf, satır, sözcük, karakter ve ardından varsayılan olarak değişir. Parmağınızı ekranda aşağı doğru sürüklediğinizde ve ardından yukarı doğru sürüklediğinizde, okuma birimleri tersi sırada değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Hareketleri yönet** → **İki bölümlü dikey hareketler** → **Okuma ayrıntı düzeylerinde dolaş** üzerine dokunun.

Mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin yanındaki metni dinleyebilirsiniz. Metnin sonraki bölümünü dinlemek için parmağınızı ekranda aşağı veya sağa doğru sürükleyin. Aynı zamanda mevcut okuma birimini kullanarak şu anda seçili olan metnin önündeki metni dinleyebilirsiniz. Metnin önceki bölümünü dinlemek için parmağınızı ekranda yukarı veya sola doğru sürükleyin.

TalkBack'i duraklatma

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından parmağınızı bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekranın sol üst kısmında **Geri bildirimi duraklat** öğesini seçtiğinizde, TalkBack duraklatılır.

TalkBack duraklatıldığında, ekranı açarak veya diğer yöntemler ile bunu devam ettirebilirsiniz. TalkBack'i devam ettirme yöntemini değiştirmek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Askıya alma durumundan devam ettir** üzerine dokunun. Ardından, bir seçenek belirleyin.

Global bağlamsal menüyü açan kısayol işaretini değiştirmek için Kısayol işaretleri için ayarları yapılandırma kısmına bakın.

Hızlı gezinti özelliğini kullanma

Hızlı gezinti özelliği ile, bir öğeyi yukarı veya aşağı kaydırmadan ekranda bir daire çizerek menülere erişebilirsiniz.

Parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek global bağlamsal menüyü açın ve ardından parmağınızı bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, **Hızlı gezinme**'yi duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Ekrana tekrar dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz menüyü duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Yerel bağlam menüsünü kullanarak etiketlenmeyen görüntülere etiket ekleyin.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ekrana uzun dokunun ve menüleri açmak için parmağınız ile menünün çevresine bir daire çizin. Etiket ekle menüsünü duyduğunuzda, etiketleri eklemek için parmağınızı çekin.

Etiketleri görüntülemek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** → **Özel etiketleri yönet** üzerine dokunun.

TalkBack ayarlarını yapılandırma

TalkBack ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **TalkBack** → **Ayarlar** üzerine dokunun. Alternatif olarak, parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek genel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Ardından, parmağınızı ekranın en üstünde sağ tarafa sürükleyin ve **TalkBack Ayarları**'nı duyduğunuzda bırakın.

- **Konuşma ses düzeyi**: Sesli geribildirim için ses seviyesini ayarlayın.

  Sesli geribildirim ses seviyesi medya ses seviyesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Medya ses seviyesini ayarlamak için, sesli geribildirimi dinlerken ses açma/kapama tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın. Alternatif olarak Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Ses** → **Ses Düzeyi** üzerine dokunun ve ardından medya içeriği için ses ayar çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyin.
- **Ses tonu değişikliklerini kullan**: Cihazı, bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Klavye yankısı**: Boşluk tuşuna dokunduğunuzda klavyeyi kullanarak girdiğiniz metni sesli okuması cihazı ayarlayın.
- **Ekran kapalıyken konuş**: Cihazı, ekran kapandığında sesli geribildirim sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Yakınlık sensörünü kullan**: Elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde cihazı sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın. Sesli geribildirimi devam ettirmek için, ekrana dokunun.
- **Kesintisiz okumaya başlamak için telefonu sallayın**: Cihazı, cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini söyle**: Gelen bir aramanız bulunduğunda, arayan adını okumak için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşimli geri bildirim**: Cihazı, ekranı büyüttüğünüzde titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim**: Cihazı, ekranda kaydırmak ve daha fazlası gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

- **Konuşma sesine odaklan**: Cihazı, cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Ses düzeyi**: Kontrol etmek için ekrana dokunduğunuzda oynatılan sesin seviyesini ayarlayın. **Sesli geri bildirim** seçildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Dokunarak keşfet**: Cihazı, parmağınızın altındaki öğeleri sesli olarak okuyacak şekilde ayarlayın. İstediğiniz öğeyi duyduğunuzda, parmağınızı üzerinden çekin ve hızlı bir şekilde açmak için ekranda bir yere iki kez dokunun. İki parmağınız ile ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Dokunarak aç özelliğini kullanarak ekranı kontrol etmek hakkında daha fazla almak için Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme kısmına bakın.
- **Listeleri otomatik olarak kaydır**: Cihazı, ekranda görülmeyen listenin geride kalan kısmını otomatik olarak kaydıracak ve öğeleri yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Bir kez hafifçe vurarak seçme**: Cihazı, bir kez dokunarak seçilen öğeyi açacak şekilde ayarlayın.
- **"Dokunarak keşfet" eğiticisini başlat**: Dokunarak keşfet özeliğini kullanmak ile ilgili kılavuzu görüntüleyin.
- **Hareketleri yönet**: Parmak işaretlerini kullanarak yerine getirmek için eylemleri atayın. Ayrıntılı bilgi için Parmak işareti ayarlarını yapılandırma kısmına bakın.
- **Özel etiketleri yönet**: Eklediğiniz etiketleri görüntüleyin.
- **Askıya alma durumundan devam ettir**: Sesli geribildirimi devam ettirmek için bir yöntem seçin.
- **Geliştirici ayarları**: Uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlayın.

Ekran kapalı iken cihazı kullanma

Cihazı, ekranınızdaki içeriği özel tutmak adına ekranı her zaman kapalı tutacak şekilde ayarlayın. Harici tuşlara bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran açılmaz. Aynı zamanda, şu anda etkinleştirilen özellikler kapanmaz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Karanlık ekran** öğesini işaretleyin. Güç tuşuna iki kez basarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Hızlı tuş girişi özelliğini kullanma

Cihazı, klavyedeki karaktere bastığınız parmağınızı bıraktığınızda bir karakter girecek şekilde ayarlayın. Karakterleri girmek için parmağınızı bırakmak ve ekrana iki kez dokunmak yerine bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Parolayı yüksek sesle okuma

Cihazı, TalkBack etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Doğru parolayı girdiğinizden emin olmak için bu özelliği kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Şifreleri söyle** öğesini işaretleyin.

Metinden sese özelliklerini ayarlama

TalkBack etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden sese özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Samsung metinden konuşmaya motoru** / **Google Metin-Konuşma Motoru**: Metinden sese özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin. Eğer cihaz örnekleri yüksek sesle okumazsa, ⚙ → **Ses verisi yükle** üzerine dokunarak metinden sese özelliği için sesli verileri indirin ve yükleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İstediğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokunun. Hızlı giriş özelliğini etkinleştirmek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Hızlı tuş girişi** öğesini işaretleyin.

Ek karakterleri girme

Klavyede bir tuşa uzun dokunun. Eğer ek karakterler tuş üzerinden kullanılabilir ise, karakteri gösteren açılır bir pencere klavyenin üstünde görünür. Bir karakter seçmek için istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı ekranda sürükleyin ve ardından bırakın.

Giriş dilini değiştirme

Giriş dillerini eklemek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** üzerine dokunun. Ardından, **Samsung klavye** → **Giriş dillerini seçin** yanındaki ⚙ üzerine dokunun ve kullanacağınız dilleri seçin.

Giriş dilini değiştirmek için 🌐 üzerine dokunun.

Metni düzenleme

İmleci taşımak veya metni kopyalamak ve yapıştırmak için yerel bağlam menüsünü kullanın.

Parmağınızı yukarı doğru sürükleyerek yerel bağlamsal menüyü açın ve ardından bırakmadan ekranda sağa doğru sürükleyin. Menüleri açmak için parmağınız ile ekrana uzun dokunun ve menülerin çevresine bir daire çizin. Ardından, **Ayrıntı düzeyini değiştir**'i duyduğunuzda parmağınızı kaldırın. Menüleri açmak için ekrana tekrar dokunun ve menünün çevresine bir daire çizin. Ardından, istediğiniz okuma birimini duyduğunuzda parmağınızı bırakın.

Metni düzenlemek için, okuma birimini istediğiniz gibi sözcük veya karakter olarak ayarlayın. Seçim modunda, seçtiğiniz okuma birimine bağlı olarak cihaz metni seçer.

Parmağınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyerek metni dinleyin. Düzenlemek istediğiniz metin yüksek sesle okunduğunda, aşağıdaki eylemleri kullanın:

- Metni silme: Klavyede sil tuşuna dokunun.
- Seçim modunu kullanırken metni seçme: Metni seçmek ve dinlemek için seçim modunu etkinleştirin. Seçim modunu etkinleştirmek için yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu başlat** öğesini seçin. Şu anda seçilen metnin önündeki veya arkasındaki metni dinlemek için sola veya sağa kaydırın. Seçim modunu devre dışı bırakmak için yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Seçim modunu bitir** öğesini seçin.
- Tüm metni seçme: Yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** → **Tümünü seç** öğesini seçin. Belgedeki tüm metinler seçilecektir.
- Metni kopyalama veya kırpma: Yerel bağlam menüsünü kullanarak metin seçin. Ardından, yerel bağlam menüsünü açın ve **İmleç denetimi** öğesini seçin. Seçilen metni kopyalamak için **Kopyala** öğesini seçin veya **Kes** öğesini seçerek seçilen metni kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.
- Metni yapıştırma: İmleci metin eklenmesi gereken noktaya yerleştirin, yerel bağlam menüsünü açın ve ardından **İmleç denetimi** → **Yapıştır** öğesini seçin.

Metni sesle girme

Sesle metin girin. Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokunun.

⚙ üzerine uzun dokunduğunuzda cihaz, klavye seçeneklerini gösteren açılır bir pencereyi gösterir. Parmağınızı bırakmadan parmağınızı ekranda sürükleyin. 🎙 seçildiğinde, parmağınızı çekin. Ardından metin alanına girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin. Söylenen sözcükler ekranda metin olarak görünür ve cihaz bunları sesli olarak okur.

Ek metin girmek için mikrofon tuşunu seçin ve sözcükleri söyleyin.

Giriş dilini değiştirme

Metni sesli olarak girerken, **Türkçe (Türkiye)** öğesini seçin ve giriş dilini değiştirmek için bir dil seçin.

Dilleri listeye eklemek için **Türkçe (Türkiye)** → **Başka diller ekle** öğesini seçin, **Otomatik** seçimini kaldırın ve ardından istediğiniz kullanacağınız dilleri seçin.

Yazı boyutunu değiştirme

Yazı boyutunu değiştirmek için bu özelliği kullanın. Görme engelli kullanıcıların cihazı daha güvenilir bir şekilde kullanması için cihaz çeşitli yazı boyutları sağlar. Yazı boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Yazı boyutu** üzerine dokunun.

Ekranı büyütme

Ekranı büyütmek için bu özelliği kullanın ve belirli bir alana yakınlaştırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Büyütme hareketleri** üzerine dokunun ve ardından **Büyütme hareketleri** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Eski haline dönmek için ekrana tekrar üç kez hızlıca dokunun.
- Ekranı kaydırarak keşfetme: Parmaklarınızı kullanarak büyütülen ekranda kaydırmak için iki parmağınızı kullanın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: İki parmağınızla büyütülen ekrana dokunun. Ardından, oranı ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya birleştirin.

- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Bildirim hatırlatıcısı ayarlama

Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için bu özelliği kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından **Bildirim hatırlatıcısı** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Uyarılar arasında bir zaman aralığı ayarlamak için **Hatırlatıcı aralığı** üzerine dokunun.

Ekran renklerini geri çevirme

Ekran görünürlüğünü iyileştirmek için bu özelliği kullanarak kullanıcıların ekrandaki metinleri daha kolay algılamalarına yardım edin. Bu özellik etkinleştirildiğinde cihaz, ekran renklerini tersine çeviren negatif bir görüntü gösterir. Renklerin geri çevrilmesi siyah ve beyaz arasındaki kontrastı artırır.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Negatif Renkler** öğesini işaretleyin.

Renk ayarı

Renkleri ayırırken zorluk çekiyorsanız renklerin ekranda nasıl gösterildiğini ayarlamak için bu özelliği kullanın. Cihaz renkleri daha algılanabilir renklere dönüştürür.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Renk ayarı** üzerine dokunun.

2 **Renk ayarı** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 **Başlat** üzerine dokunun.

4 Temel renkten başlayarak renk karolarını benzerliğe göre düzenleyin.

5 Renkleri ayarlamayı bitirdiğinizde, **Tmam** üzerine dokunun.

Eğer renkleri ayırt edebiliyorsanız daha fazla değişiklik yapmanız gerekmez.

6 Eğer renkleri ayırt edemiyorsanız, **Kamera** veya **Görüntü** üzerine dokunun.

7 Renk ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve **Tmam** üzerine dokunun.

Rengi yeniden ayarlamak için ⋮ → **Rengi yeniden ayarla** üzerine dokunun.

Flaş bildirimi ayarı

Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Flaş bildirimi** öğesini işaretleyin.

Tüm sesleri kapatma

Bir arama sırasında arayanın sesi ve medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için cihazı ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** öğesini işaretleyin.

Altyazı ayarları

Samsung altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Altyazılar (CC)** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Hizalama**: Altyazı konumunu değiştirin.
- **Yazı tipi**: Yazı tipini değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi boyutu**: Yazı boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Kenar**: Altyazı metninin kenarını değiştirmenizi sağlar.
- **Yazı tipi**: Metnin rengini ve şeffaflığını değiştirin.
- **Arkaplan rengi**: Altyazı kutusunun arkaplan rengini ve şeffaflığını değiştirin.
- **Başlık penceresi**: Altyazı penceresinin arkaplan rengini ve şeffaflığını değiştirin.

Google altyazı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Google altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından **Google altyazıları (CC)** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Altyazı için bir dil seçin.
- **Yazı boyutu**: Yazı boyutunu değiştirmenizi sağlar.
- **Alt yazı stili**: Altyazı stilini değiştirin.

Ses dengesini ayarlama

Cihazı, bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.

Ses dengesini ayarlamak için cihaza bir kulaklık bağlayın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses dengesi** üzerine dokunun. Ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın ve ardından **Ayarla** üzerine dokunun.

Mono Ses

Cihazı, cihaza bir kulaklık bağlandığında ses çıkışını stereodan monoya değiştirecek şekilde ayarlayın. Mono çıkışı stereo sesi tüm kulaklık hoparlörlerinden çalınan tek bir sinyalde birleştirir. Bir duyma engeliniz varsa ya da tek bir kulaklık daha rahatsa bunu kullanın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Mono Ses** öğesini işaretleyin.

Otomatik dokunma

Sesleri oyunlar gibi indirilen uygulamalarda oynatırken cihazı titremesi için ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Otomatik dokunma** öğesini işaretleyin.

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Yardım menüsü

Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Cihazı, yardımcı kısayol simgesini gösterecek şekilde ayarlayın. Simgedeki yardımcı menülere dokunarak uygulamalara, özelliklere ve ayarlara erişmek için bu simgeyi kullanabilirsiniz. Ekranı büyütmeden simge üzerindeki yardımcı menülere dokunarak cihazı kontrol edin. Bu özellik başlatıldığında, **Tek dokunma modu** etkinleştirilir.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.

2 **Yardım menüsü** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.

3 Yardımcı kısayol simgesini güvenilir bir yere taşımak için **Baskın el** üzerine dokunun.

Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi yüzer simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokunun. Bir imleç ve imlecin kontrol edilebileceği bir dokunma alanı ekranda gösterilir. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- ≪ / ≫ : Bir öğe seçin veya ekranda sola veya sağa doğru kaydırın.
- ⌃ / ⌄ : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- ✣ : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
- ✕ : Dokunma alanını kapatın.

İmleç ayarlarını değiştirmek için Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** üzerine dokunarak etkinleştirin. Ardından **DOKNMTK PANEL VE İMLEÇ AYARI** altındaki seçenekleri kullanın.

Gelişmiş yardımcı menüleri kullanma

Cihazı, seçilen uygulamalar için gelişmiş yardımcı menüleri gösterecek şekilde ayarlayın. Örneğin, **Mesajlar** öğesini başlatın, işlevlerin aranması ve oluşturulması yardımcı menüde görünür.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** → **Assistant plus** üzerine dokunun, **Assistant plus** tuşuna dokunun ve ardından uygulamaları seçin.

Yardımcı menüleri düzenleme

Yardımcı kısayol simgesinde menüleri düzenlemek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun, **Yardım menüsü** tuşuna dokunarak etkinleştirin ve ardından **Düzenle** üzerine dokunun. Menüleri eklemek veya silmek için ⊕ veya ⊖ üzerine dokunun.

Akıllı sayfa takibi

Kafanızı ya da cihazı eğerek ekranı yukarı veya aşağı kaydırmak için cihazı ayarlayın. E-postaları veya web sayfalarını görüntülerken bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Akıllı sayfa takibi** üzerine dokunun ve ardından **Akıllı sayfa takibi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Başın eğilmesi**: Kafanızı yukarı veya aşağı eğerek ekranı yukarı kaydırmak için cihazı ayarlayın.
- **Cihazın eğilmesi**: Cihazı ileri veya geri eğdiğinizde cihazı yukarı veya aşağı ayarlayın.
- **Hız**: Ekranı kaydırmak için hız ayarlayın.
- **Görsel Geri Bildirim görüntülemesi**: Cihaz hareketinizi algıladığınızda, bir görsel geribildirim simgesi görüntülemek için cihazı ayarlayın.

Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Etkileşim kontrolü

Uygulamaları kullanırken cihazın girişlere tepkisini sınırlandırmak için etkileşim kontrolü modunu etkinleştirin. Diğerlerinin medyanız veya verilerinize erişimini ve kontrolünü sınırlandırmak için bu modu kullanın.

1 Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun.

2 **Etkileşim kontrolü** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

3 Bir uygulamayı kullanırken anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

5 **Tamam** üzerine dokunun.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Eğer ekrana dokunursanız veya Anasayfa tuşu gibi tuşlara basarsanız, bunlar bu alanda çalışmayacaktır.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için, Anasayfa tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

Aramaları yanıtlama ve sonlandırma

Aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için yöntemi değiştirin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama ve sonlandırma** üzerine dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ana ekran tuşuna basma**: Anasayfa tuşuna bastığınızda cihazın bir aramayı cevaplaması için ayarlayın.
- **Sesli kontrol**: Bir aramayı sesli komut ile cevaplamak için cihazı ayarlayın.
- **Güç tuşuna basma**: Güç tuşuna bastığınızda bir aramayı sonlandırmak için cihazı ayarlayın.

Tek dokunma modunu kullanma

Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın. Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve ardından **Tek dokunma modu** öğesini işaretleyin.

Erişilebilirlik ayarlarını yönetme

Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışa aktarmanızı sağlar.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun, bir dışarı aktarma seçeneği seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Seçilen kayıt yeri konumuna kaydedilen erişilebilirlik ayarları dosyası kaydedilir.

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine dokunun ve ardından bir içeri aktarma seçeneğini seçin. İçe aktaracak bir dosya seçin ve **Tamam** → **Tamam** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içe aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **Tamam** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

Erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleme

Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun ve erişilebilirlik hizmetlerinin listesini **HİZMETLER** kısmında görüntüleyin.

Diğer kullanışlı özellikleri kullanma

- S Voice'u Kullanma: Sesli komutları kullanarak çeşitli işlevleri yerine getirmek için **S Voice**'u kullanabilirsiniz. **S Voice**'i başlatın ve aramaları yapın, mesajları gönderin ve görevleri görüntüleyin. Ayrıntılı bilgi için S Voice kısmına bakın.
- Sesle arama: Web sayfasının içeriğini aramak için sesli komutları kullanın. Hareket ederken ve metin girmek için ellerinizi kullanamadığınızda bu özelliği kullanın.
- Bildirim panelini kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Cevapsız aramaları, yeni mesajları görüntüleyebilir, ekran parlaklığını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Bildirim ve hızlı ayar panelleri kısmına bakın.
- Kolay moda geçme: Kolay mod basit bir düzen ve büyük simgeler kullanarak kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar. Kolay erişim için Ana ekrana sık kullanılan uygulamaları veya kısayolları ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kolay mod kısmına bakın.
- Kontrol hareketlerini kullanma: Avuçiçi hareketleri veya işaretleri ile cihazı kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için Hareketler ve işaretler kısmına bakın.
- Parmak izi tarayıcısını kullanma: Ekranın kilidini açmak veya Samsung hesabınızın parolasını doğrulamak için parmak izlerinizi cihaza kaydedin. Ayrıntılı bilgi için Parmak izi Tarayıcı kısmına bakın.
- Kişiler için kısayolları kullanma: Aramaları yapmak veya mesajları kolaylıkla göndermek için Ana ekrandaki kişilere kısayolları ekleyin. Ayrıntılı bilgi için Ana ekrana kişilerin kısayollarını ekleme kısmına bakın.
- Ses kaydediciyi kullanma: Sesli notları kaydedin veya oynatın. Ayrıntılı bilgi için Ses Kaydedici kısmına bakın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donuyor veya takılıyorsa, yeniden işlevsellik kazanması için uygulamaları kapatmanız veya pili yeniden takmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstü bir sürümün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.